

**КОМПЛЕКТНОЕ РЕЛЕ
ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ 6-10 кВ
ТОР 100-ДВГ 31 (ТОР 100-ДВГ 11)**
(асинхронные и синхронные двигатели до 5 МВт)

Руководство по эксплуатации

АИПБ.656122.006-05 РЭ

2007

15.10.2007

ИЦ «Бреслер»

ВНИМАНИЕ!

До изучения инструкции изделие не включать!

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЙ	6
1.1 Общие сведения о серии устройств TOP 100	6
1.2 Общие технические данные и характеристики устройств серии TOP 100	7
1.3 Назначение, устройство и работа терминалов серии TOP-ДВГ 31	20
2. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	41
2.1 Общие указания	41
2.2 Меры безопасности	41
2.3 Размещение и монтаж	41
2.4 Измерение параметров, регулировка и настройка	41
2.5 Рекомендации по установке параметров связи	46
2.6 Рекомендации по установке конфигурации устройств.....	47
2.7 Рекомендации по установке параметров аварийного осциллографа и режима регистрации событий	47
2.8 Рекомендации по выбору уставок.....	48
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	51
3.1 Общие указания	51
3.2 Меры безопасности	51
3.3 Рекомендации по техническому обслуживанию изделий	51
3.4 Проверка работоспособности изделий, находящихся в работе	53
3.5 Перечень неисправностей и методы их устранения	53
Приложение А.....	55
Приложение Б	56
Приложение В.....	58
Приложение Г	59
Приложение Д.....	60
Приложение Е.....	61
Приложение Ж.....	63
Приложение З.....	64
Приложение И.....	69
Приложение К.....	71

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания комплектного реле типа ТОР-ДВГ 31, именуемых в дальнейшем «устройства» или «терминалы». Терминалы принадлежат к серии устройств ТОР 100, которая имеет различные типоразмеры.

Данный документ включает в себя разделы:

- раздел «Техническое описание и работа изделий», в котором приводятся *особенности данного типоразмера*, основные технические данные и конструктивное выполнение устройств серии ТОР 100;

- раздел «Руководство по эксплуатации», где приводятся рекомендации и инструкции по регулированию и настройке, установке уставок и параметров;

- раздел «Техническое обслуживание и ремонт», в котором приводятся рекомендации по периодичности и объёму технического обслуживания, а также ремонту устройств.

Раздел «Техническое описание и работа изделий» состоит из нескольких частей, в одной из которых приводятся данные, свойственные *данному конкретному* типоразмеру, а в остальных приводятся общие технические данные на серию устройств ТОР 100 в целом.

Таким образом, характерные особенности данного типоразмера приведены в подразделе 1.3, в то время как остальные подразделы и разделы (в т.ч. «Руководство по эксплуатации», «Техническое обслуживание и ремонт») являются общими документами на всю серию устройств и повторяются от исполнения к исполнению.

Устройства ТОР 100 соответствуют требованиям технических условий ТУ 3433-010-54080722–2006 и ГОСТ Р 51321.1. Устройства разработаны в соответствии с «Общими техническими требованиями к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем» РД 34.35.310-01 с соблюдением необходимых требований для применения их на энергообъектах с переменным, выпрямленным переменным или постоянным оперативным током.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются не только качеством их разработки и изготовления, но и соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

В связи с систематическим проведением работ по усовершенствованию устройств в дальнейшем могут быть внесены изменения, не ухудшающие параметры и качество изготовления.

Сокращения, используемые в тексте:

АВР	- автоматическое включение резерва,
АВ ШП	- автомат шинки питания,
АД	- асинхронный двигатель,
АПВ	- автоматическое повторное включение,
АСУ ТП	- автоматизированная система управления технологическим процессом,
АЦП	- аналого-цифровой преобразователь,
АЧР	- автоматическая частотная разгрузка,
БСК	- батарея статических конденсаторов,
ВЛ	- воздушная линия электропередачи,
В/М	- вольтметровая (блокировка по напряжению),
ВНР	- восстановление нормального режима,
ДЗ	- дистанционная защита,
ДЗЛ	- продольная дифференциальная защита,
ДЗТ	- дифференциальная защита с торможением,
ДО	- дифференциальная отсечка,
EEPROM	- микросхема с энергонезависимой памятью,
ЖКИ	- жидкокристаллический индикатор,

ЗИП	- запасные части и принадлежности,
ЗМН	- защита минимального напряжения,
ЗОФ	- защита от обрыва фаз,
ЗПП	- защита от потери питания,
ИО	- измерительный орган,
ИЧМ	- интерфейс человек-машина,
КЗ	- короткое замыкание,
КЛ	- кабельная линия,
КРУ (Н)	- комплектное распределительное устройство (наружной установки),
КС	- контрольная сумма,
КСО	- камера стационарная одностороннего обслуживания,
КТП СН	- комплектная трансформаторная подстанция собственных нужд,
КЧР	- комплект частотной разгрузки,
ЛЗШ	- логическая защита шин,
МТЗ	- максимальная токовая защита,
МЭК	- международная электротехническая комиссия
ННП	- напряжение нулевой последовательности,
НОП	- напряжение обратной последовательности,
ОЗЗ	- однофазное замыкание на землю,
ОЗУ	- оперативное запоминающее устройство,
ОМП	- определение места повреждения
ПЗУ	- постоянное запоминающее устройство,
ПК	- персональный компьютер,
ПО	- программное обеспечение,
ПС	- подстанция,
РЗА	- релейная защита и автоматика,
РБМВ	- реле блокировки многократных включений выключателя,
РНОП	- реле напряжения обратной последовательности,
РПВ	- реле положения включено,
РПО	- реле положения отключено,
РПН	- регулятор под нагрузкой,
РФК	- реле фиксации команд,
СВ	- секционный выключатель,
СД	- синхронный двигатель,
СРЗА	- служба релейной защиты и автоматики,
ТЗОП	- токовая защита обратной последовательности,
ТЗНП	- токовая защита нулевой последовательности,
ТН	- трансформатор напряжения,
ТСН	- трансформатор собственных нужд 6/0,4 кВ, 10/6 кВ,
ТТ	- трансформатор тока,
ТТНП	- трансформатор тока нулевой последовательности,
УМЧ	- угол максимальной чувствительности,
УП	- указатель положения,
УРОВ	- устройство резервирования при отказе выключателя,
УСО	- устройство сбора данных и согласования с объектом,
ЧАПВ	- частотное автоматическое повторное включение,
ШМН	- шинка минимального напряжения,
± ШД	- шинки дуговой защиты,
ШМ	- шинка мигания,
ШП	- шинка питания,
ШУ	- шинка управления,
GPS	- глобальная система навигации и определения положения,

SGC	- программный переключатель входных дискретных цепей,
SGR	- программный переключатель выходных цепей,
SGF	- программный переключатель функциональных блоков,
SGB	- программный переключатель цепей блокирования,
SGS	- программный переключатель цепей сигнализации.

Консультации по применению устройств, рекомендации по выбору уставок, проектным решениям, а также программное обеспечение для работы с устройствами TOP 100 можно получить, позвонив по тел. +7 (8352) 61-43-20, 61-43-21...61-43-29, 62-61-87, 20-26-82.

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЙ

1.1 Общие сведения о серии устройств TOP 100

Устройства TOP 100 имеют единую аппаратную платформу и выполнены с использованием унифицированных блоков, что позволяет потребителю минимизировать количество ЗИП, а также облегчить процесс наладки и обслуживания новой техники. Типы блоков в большинстве типоразмеров совпадают, это даёт возможность на месте произвести их замену.

Выбор производится исходя из требуемой функциональности в части выполнения защит (направленные или ненаправленные защиты), схем выполнения цепей вторичной коммутации, а также с учётом ценовых показателей оборудования.

В Табл. 1.1.1 приведены основные типоразмеры устройств TOP 100, количество которых постоянно пополняется. Возможно выполнение устройств по индивидуальным требованиям заказчика (см. информацию для заказа).

Табл. 1.1.1

Назначение устройств	Код заказа устройств	Количество измерительных ТТ и ТН				Примечание
		ТТ 1/5 А	ТТНП 0,2/1 А	ТТНП 1/5 А	ТН	
Реле максимальной токовой защиты	TOP 100- MT3 31 1x02	3	1	-	-	3 ступени ненаправленных МТЗ, УРОВ, ступень I2
	TOP 100- HT3 21 1x02	3	1	-	4	Ступени ненаправленных/ направленных МТЗ, УРОВ
	TOP 100- MT3 81 2x02	8	-	-	-	По две ступени МТЗ сторон ВН, СН, НН
Реле суммарной токовой защиты	TOP 100- СТЗ 82 1x02					Две суммарные МТЗ стороны ВН-НН1 и стороны ВН-НН2
	TOP 100- СТЗ 83 1x02					Суммарная МТЗ трёх сторон ВН-НН1-НН2
Реле защиты двигателя	TOP 100- ДВГ 31 1x02	3	1	-	-	Комплект защит двигателя
Реле дифференциальной защиты	TOP 100- ДЗТ 51 1x02	6	1	-	-	ДЗТ, диф. отсечка
	TOP 100- ДЗТ 52 1x02		1	-		ДЗТ, диф. отсечка, 3 ступени МТЗ
Реле напряжения	TOP 100- ЗМН 41 1x02	-	-	-	4	4 ст. мин. напряжения 1 ст. макс.напряжения ступень 3Uo, РКTN
Реле частоты	TOP 100- АЧР 41 1x02					4 ст. изменения частоты, ЧАПВ, df/dt
Реле автоматической разгрузки трансформатора	TOP 100- АРТ 31 2x02	3	1	-	-	5 ст. МТЗ, 1 ст. минимальной токовой защиты
Локатор	TOP 100- ЛОК 61 1x02	3	-	1	4	Определитель места повреждения на линии электропередач 35-750 КВ

Структура условного обозначения типоразмеров комплектных реле защиты TOP 100 приводится в приложении Е. Выбор типоразмеров производится исходя из требуемой функциональности в части выполнения защит (направленные или ненаправленные защиты), схем выполнения цепей вторичной коммутации, а также дополнительных показателей (типы интерфейсов и протоколов связи и пр.). Выбор исполнения измерительных цепей (блока трансформатора) производится исходя из необходимости наличия одновременного замера и цепей тока и цепей напряжения. Если предполагается использование

направленных защит, тогда необходимо в карте заказа указать тип 2 или 6. Это означает наличие в устройстве по четыре промежуточных ТТ и ТН для измерения токов трёх фаз, тока нулевой последовательности, а также междупазных напряжений и напряжения «разомкнутого» треугольника. Тип 2 блока имеет промежуточные ТТ цепей замыкания на землю с меньшим номинальным током 1/0,2 А, что обеспечивает большую чувствительность при ОЗЗ, особенно при использовании кабельных ТТНП. Для присоединений, не имеющих ТТНП, рекомендуется использовать тип блока 6 с промежуточными ТТ с номинальным током 5/1 А.

Вариант функционального исполнения (цифра от 1 до 9) рекомендуется выбирать в соответствии с таблицей типоразмеров, приведённой в информации для заказа или таблицей выше. Вариант исполнения определяет алгоритм работы данного устройства (версию программного обеспечения).

Рекомендуемые типоразмеры реле приведены выше в таблице.

Выбор исполнения порта связи производится из необходимости построения системы АСУ ТП на объекте (для выставления уставок имеется передний порт связи).

Общие технические данные на серию устройств приведены в п. 1.2.

Конструктивные особенности, аппаратное выполнение различных узлов устройств, а также краткое описание функционирования составных частей приведено в п. 1.3

Подробное описание функций защит, автоматики приведено в п. 1.3.2.

Информация для заказа устройств приведена в приложении Е.

1.2 Общие технические данные и характеристики устройств серии TOP 100

1.2.1 Состав изделия и конструктивное исполнение

1.2.1.1 Устройства предназначены для установки в КСО, КРУ, КРУН, КТП СН электрических станций и подстанций, а также на панелях, в шкафах управления, расположенных в релейных залах и пультах управления.

Устройства обеспечивают взаимодействие с маломасляными, вакуумными, элегазовыми выключателями, оснащёнными различными типами приводных механизмов.

Устройства предназначены для применения в качестве основной или резервной защиты различных присоединений, в виде самостоятельных устройств или совместно с другими устройствами РЗА, выполненными на различной элементной базе (в т.ч. и на электромеханической элементной базе).

1.2.1.2 Устройства TOP 100 выполнены с применением микропроцессорной элементной базы. Использование микропроцессорной элементной базы обеспечивает постоянство характеристик, высокую точность измерений, а также возможность реализации различных алгоритмов автоматики, управления, защитных функций (в т.ч. и по требованию Заказчика).

Устройства представляют собой набор блоков, конструктивно объединённых в 19-дюймовой кассете европейского стандарта. В верхней части лицевой плиты расположены 8 светодиодов сигнализации действия защит. В нижней части лицевой плиты расположены жидкокристаллический дисплей с четырьмя кнопками управления и порт связи с переносным компьютером. Светодиоды «Неиспр.» и «Упит» расположены над дисплеем.

Блоки устанавливаются с тыльной стороны устройств (после удаления задней плиты) в разъёмы на объединительной плате. На блоках располагаются выходные разъемы блоков для подключения внешних цепей (цепей питания, цепей тока, сигнальных и выходных цепей), а также разъём порта связи с АСУ ТП. Место заземления располагается также с тыльной стороны устройства.

В состав устройства входят следующие блоки:

- блок питания с цепями входных дискретных сигналов и выходных реле;
- блок входных трансформаторов;
- блоки выходных реле (для определенных исполнений терминалов);

- блок измерительный (центрального процессора);
- блок интерфейсный.

1.2.2 Технические данные и характеристики

1.2.2.1 Основные технические данные устройств приведены в Табл. 1.2.1.

Табл. 1.2.1

Основные технические данные	Параметр
Номинальная частота переменного тока	50 Гц
Номинальный переменный ток	5 и 1 А
- цепей защиты от междуфазных замыканий	1 и 0,2 А (5 А по заказу)
- защиты от однофазных замыканий на землю	
Номинальное переменное напряжение	100 В (110 В - по заказу)
Номинальное напряжение оперативного постоянного, выпрямленного переменного или переменного тока	220 В
Рабочий диапазон напряжения оперативного тока	от 88 до 242 В
Потребление:	
- цепей переменного тока и напряжения	не более 0,2 ВА/фазу;
- цепей оперативного тока в состоянии покоя/ срабатывания	не более 9/15 Вт;
Габаритные размеры (ширина, высота, глубина)	270х266х225 мм
Масса устройства	не более 7 кг

1.2.2.2 Устройства изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ3.1 и предназначены для эксплуатации при следующих значениях климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1:

- верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс 55°C;
- нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха минус 25 (по заказу минус 40) °C;
- верхнее рабочее значение относительной влажности - не более 80% при плюс 25°C;

1.2.2.3 Устройства предназначены для работы в следующих условиях:

- высота над уровнем моря не должна быть более 2000 м, при больших значениях должен вводиться поправочный коэффициент, учитывающий снижение электрической прочности изоляции;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы;
- место установки устройств должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации;
- атмосфера типа 2 (промышленная) по ГОСТ 15150;
- рабочее положение устройств в пространстве - вертикальное с отклонением от рабочего положения до 5° в любую сторону.

1.2.2.4 Устройства соответствуют группе условий эксплуатации М 7 по ГОСТ 17516.1, при этом допускают вибрационные нагрузки с максимальным ускорением до 1 g в диапазоне частот от 10 до 100 Гц.

Устройства выдерживают многократные ударные нагрузки длительностью (2 - 20) мс с максимальным ускорением 3 g.

1.2.2.5 Степень защиты оболочки устройств по лицевой части - IP 40, по остальным - IP 20 по ГОСТ 14254.

1.2.2.6 Требования к электрической прочности, сопротивлению изоляции, помехоустойчивости устройств приведены в Табл. 1.2.2.

По требованиям защиты человека от поражения электрическим током устройства соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

Табл. 1.2.2

Вид испытаний	Показатель
Сопротивление изоляции всех независимых цепей ГОСТ 30328 (МЭК 255-5-77)	Не менее 10 МОм
Электрическая прочность изоляции всех независимых цепей испытания по ГОСТ 30328 (МЭК 255-5-77)	2000 В, 1 мин, 50 Гц
Электрическая прочность изоляции всех независимых цепей испытания по ГОСТ Р 50514-93 (МЭК 255-5-77)	5 кВ
Испытания по ГОСТ Р 51317.4.12 степень жесткости 3 (МЭК 255-22-1)	2,5 кВ - общая схема подключения 1,0 кВ – дифф. схема включения
Наносекундные импульсные помехи (быстрые переходные процессы) по ГОСТ Р 51317.4.4 степень жесткости 4 (МЭК 255-22-4, класс 4) - цепи переменного и оперативного тока - приемные и выходные цепи	4 кВ; 2 кВ;
Электростатический разряд по ГОСТ Р 51317.4.2 степень жесткости 3 (МЭК 801-2, класс 3) - контактный разряд - воздушный разряд	6 кВ, 150 пФ; 8 кВ, 150 пФ
Магнитные поля промышленной частоты по ГОСТ Р 50648 степень жесткости 4 (МЭК 1000-4-8-93)	30 А/м
Радиочастотные электромагнитные поля по ГОСТ Р 51317.4.3 степень жесткости 3 (МЭК 801-3-84)	10 В/м
Микросекундные импульсные помехи большой энергии (импульсы напряжения/тока длительностью 1/50 и 6,4/16 мкс соответственно) по ГОСТ Р 51317.4.5 степень жесткости 4 (МЭК 255-22-1-88)	4 кВ
Кондуктивные низкочастотные помехи (провалы напряжения питания, кратковременные перерывы и несимметрии питающего напряжения) по ГОСТ Р 51317.4.11	0,5 с
Импульсные магнитные поля по ГОСТ Р 50649 степень жесткости 4 (МЭК 1000-4-9-93).	300 А/м

Примечание. Характеристики, приведенные в дальнейшем без специальных оговорок, соответствуют нормальным условиям:

- температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 30 °С;
- относительной влажности от 45 до 75 %;
- атмосферному давлению от 86 до 106 кПа;
- номинальному значению напряжения оперативного тока;
- номинальной частоте переменного тока.

1.2.2.7 Требования к характеристикам функций защит

Устройства сохраняют работоспособность при искажении формы вторичного тока трансформатора тока, соответствующей токовой погрешности до 70 % включительно в установившемся режиме, при этом должна быть обеспечена кратность параметров срабатывания по отношению к уставкам не менее 2.

1.2.2.8 Требования к входным и выходным цепям устройств.

Клеммные колодки токовых цепей предназначены для присоединения под винт одного или двух одинаковых проводников общим сечением до 6 мм² включительно и сечением не менее 1 мм² каждый. Клеммные колодки цепей питания, входных и выходных цепей предназначены для подсоединения под винт одного или двух одинаковых проводни-

ков общим сечением до 2,5 мм² включительно и сечением не менее 0,5 мм² каждый. Контактные соединения устройств соответствуют классу 2 по ГОСТ 10434.

Цепи переменного тока защиты от междуфазных замыканий выдерживают без повреждений при номинальном входном токе 1 и 5 А ток:

3 и 15 А	длительно;
75 и 400 А	в течение 1 с.

Цепи переменного тока защиты от замыканий на землю выдерживают без повреждений при номинальном входном токе 0,2 и 1 А ток:

1 и 3 А	длительно;
20 и 75 А	в течение 1 с.

Цепи переменного напряжения выдерживают без повреждений напряжение 200 В длительно.

Устройства правильно функционируют при изменении частоты входных сигналов тока в диапазоне (0,9 - 1,1) F_n. Дополнительная погрешность параметров срабатывания измерительных органов устройств при этом не превышает ± 3 % относительно значений параметров срабатывания, измеренных при номинальной частоте.

1.2.2.9 Цепи оперативного питания

Устройства сохраняют работоспособность без изменения параметров и характеристик срабатывания при наличии в напряжении оперативного тока пульсаций до 12 % от среднего значения.

Устройства сохраняют работоспособность и функционирование при длительных отклонениях напряжения оперативного питания в диапазоне +10% , -20% от номинальных параметров. Допустимые кратковременные отклонения напряжения (предельный диапазон) - +20%, -50%.

Время готовности устройств к действию после подачи напряжения оперативного питания не более 0,25 с. Минимальное время отключения повреждения при одновременной подаче тока повреждения (полуторакратного по отношению к уставке) и напряжения оперативного питания не превышает 0,3 с.

Устройства сохраняют заданные функции (в т.ч. с действием выходных реле) без изменения параметров и характеристик срабатывания при кратковременных перерывах питания длительностью до 0,5 с.

Устройства не повреждаются и не срабатывают ложно при включении и (или) отключении источника питания, после перерывов питания любой длительности с последующим восстановлением, при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности, а также при замыканиях на землю в сети оперативного постоянного (выпрямленного переменного) тока.

Пиковое потребление цепей блока питания в режиме включения – не более 3 А.

1.2.2.10 Входные дискретные сигналы

Уровень изоляции входной цепи относительно корпуса и между остальными цепями - 2000 В. Входные дискретные цепи выполнены с применением оптоэлектрических преобразователей и обеспечивают гальваническое разделение внутренних цепей устройств с внешними цепями.

Номинальное значение напряжения входных сигналов – 220 В (110 В по заказу).

Для защиты входных цепей от повреждения при кратковременных или длительных перенапряжениях в устройствах предусмотрены ограничители перенапряжений (варисторы), уровень среза которых составляет 330...350 В.

Уровень напряжения надёжного срабатывания входных цепей управления устройства с номинальным напряжением 110 В составляет не более 80 В постоянного тока; 75 В переменного тока. Уровень напряжения надёжного срабатывания входных цепей управления устройства с номинальным напряжением 220 В должен быть не более 160 В постоян-

ного тока; 140 В переменного тока. Уровень напряжения надёжного несрабатывания входных цепей управления устройства с номинальным напряжением 110 В должен быть не менее 66 В постоянного тока, 60 В переменного тока. Уровень напряжения надёжного несрабатывания входных цепей управления устройства с номинальным напряжением 220 В должен быть не менее 130 В постоянного тока, 120 В переменного тока.

Потребление входных дискретных цепей – не более 0,8 Вт (при номинальном напряжении 220 В).

Входной ток дискретных цепей в момент срабатывания не более 25 мА.

Длительность входного сигнала, достаточного для срабатывания входной цепи – не менее 30 мс.

Количество дискретных входных цепей – 6.

1.2.2.11 Выходные цепи устройств

Уровень изоляции каждой выходной цепи относительно корпуса и между остальными цепями – 2000 В. Выходные цепи устройств TOP 100 выполнены с использованием малогабаритных реле и обеспечивают гальваническое разделение внутренних цепей устройств с внешними цепями.

Контакты выходных сигнальных реле, действующих во внешние цепи блокировок, сигнализации, имеют коммутационную способность 2,5/0,4/0,2 А при коммутации цепи постоянного тока напряжением 48/110/220 В с активно-индуктивной нагрузкой и постоянной времени до 0,04 с.

Длительно допустимый ток равен 5 А. Контакты допускают включение цепи переменного тока до 10 А в течение 0,5 с и тока до 8 А в течение 3 с.

Коммутационная износостойкость контактов не менее 50 000 циклов при резистивной нагрузке.

Максимальное рабочее напряжение контактов реле 300 В постоянного тока или 440 В переменного тока.

Количество выходных реле в зависимости от аппаратного исполнения – 5 или 11.

1.2.2.12 Требование к цепям заземления

Устройства имеют винт для подключения защитного заземления к общему контуру заземления. Для нормального функционирования устройства должна быть обеспечена непрерывная цепь (медный провод) между элементом контура заземления и заземляющим винтом длиной не более 2 м, сечением не менее 4 мм².

1.2.2.13 Требования по надежности

Устройства TOP 100 в части требований по надежности соответствуют ГОСТ 4.148 и ГОСТ 27.003.

Полный средний срок службы устройств не менее 20 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию.

Средняя наработка на отказ не менее 100 000 ч.

Среднее время восстановления работоспособного состояния устройств при наличии запасных блоков – не более 2 ч. с учетом времени нахождения неисправности.

1.2.3 Структура устройства

1.2.3.1 Устройства выполнены в виде программируемого логического контроллера, имеющего в качестве ядра блок центрального процессора (он же - измерительный блок), который обеспечивает взаимодействие между всеми входящими в состав устройства блоками. Измерительный блок обеспечивает прием поступающей на его вход информации от промежуточных трансформаторов тока и напряжения, от блоков входных дискретных сигналов и выходных реле, от интерфейсного блока для последующего преобразования и обработки по заранее заданным алгоритмам. Результаты обработки поступающей информации выдаются на выходные реле, на элементы индикации, а также передаются по за-

просам в систему АСУ ТП. Нормальное функционирование устройств обеспечивается бесперебойным питанием, а также развитой системой самодиагностики, которая постоянно производит оценку работоспособности составных частей устройства и программного обеспечения.

Схема структуры устройства изображена на Рис. 1.2.1

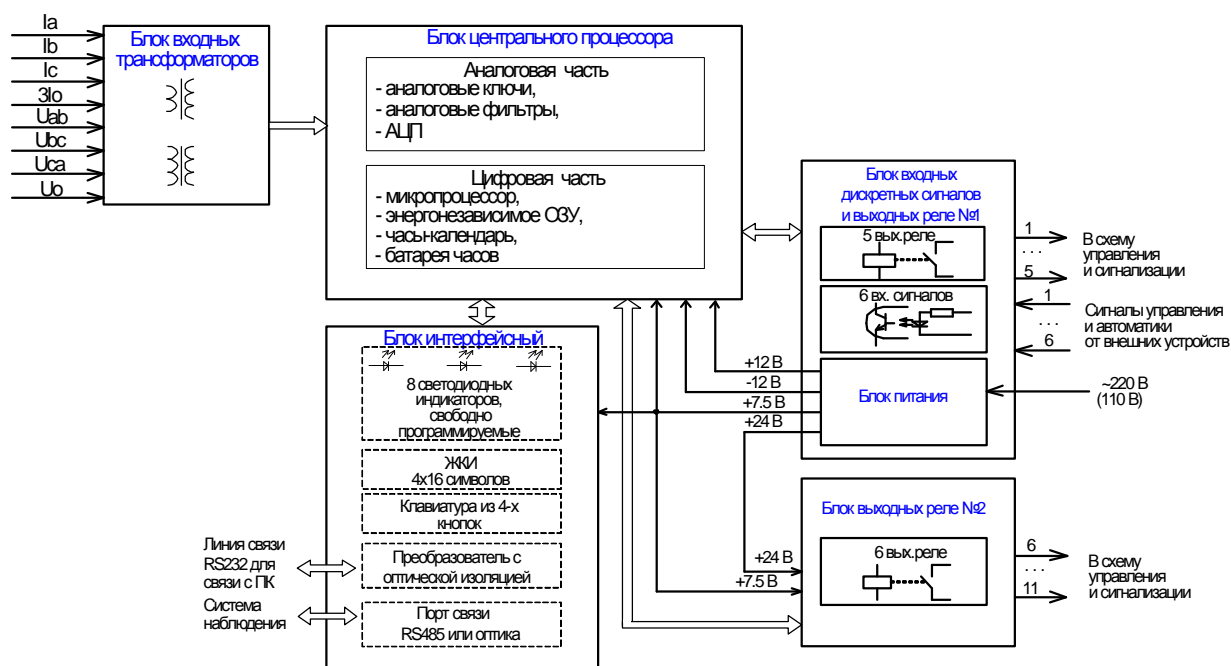


Рис. 1.2.1

1.2.3.2 Питание устройств производится от преобразовательного блока питания, который обеспечивает необходимые уровни напряжения питания для функционирования блоков. Подача оперативного питания производится через клеммы разъёма X18:1, X18:3, расположенные на задней стенке. Полярность входного питания значения не имеет. Защита от повреждений внутри блока питания осуществляется предохранителем на номинальный ток 1 А, включенным в первичную цепь 220 В, который расположен на печатной плате блока питания.

Индикатор зеленого свечения «Упит» на лицевой плите сигнализирует о нормальной работе блока питания.

1.2.3.3 Переменный ток и напряжение от измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН) подается через клеммные колодки соответственно X0:1...X0:12 и X0:13...X0:20 на блок входных трансформаторов (комплект защиты двухобмоточных трансформаторов имеют по 7 промежуточных ТТ в устройстве, для которых использованы входные клеммы X0:13...X0:20). Преобразованные до необходимых для работы аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) уровней сигналы от блока трансформаторов с помощью гибкого жгута поступают на вход центрального процессора, где производится их обработка.

Промежуточные трансформаторы тока защиты от междофазных замыканий выполняются на номинальный ток 5 А с отпайкой, позволяющей подключать их на номинальный ток 1 А. Трансформаторы тока защиты от замыканий на землю выполняются на номинальный ток 1 А с отпайкой, позволяющей подключать их на номинальный ток 0,2 А.

Промежуточные трансформаторы напряжения выполняются на номинальное напряжение 100 В. Рекомендуемая схема подключения – «треугольник», также возможно подключение в «звезду».

1.2.3.4 Дискретные входные цепи

Устройства TOP 100 содержит блок дискретных входных цепей (совмещенный с выходными реле). На блоке расположено шесть входных дискретных цепей от внешних устройств с уровнем 110 В или 220 В переменного или постоянного оперативного тока.

Назначение входных дискретных цепей для конкретного исполнения приведены в п. 1.3.

1.2.3.5 Выходные реле

Устройства TOP 100 содержат до двух блоков выходных реле (в зависимости от исполнения устройства). В первом блоке имеется 5 выходных реле (блок совмещает дискретные входа и выходные реле), во втором – шесть реле. Применены малогабаритные электромеханические реле с малым временем действия.

Назначение выходных реле для конкретного исполнения приведены в п. 1.3.

1.2.3.6 Блок интерфейсный

Блок предназначен для выставления уставок устройства, просмотра измеренных и зарегистрированных величин, отображения состояния дискретных входных сигналов и выходных реле устройств. Программируемые светодиоды отображают действие ступеней защит и автоматики. С помощью ЖКИ дисплея производится отображение измеряемых текущих значений тока и напряжения, уставок, причин аварий, а также типов неисправности устройств, выявленных системой самодиагностики.

Цветовые характеристики светодиодов, а так же соответствие режимов свечения светодиодов режиму работы устройств TOP 100 отражены в Табл. 1.2.1.

Табл. 1.2.1

Положение светодиода	Цвет	Режим свечения	Режим работы устройств
Левый «Упит»	Зеленый	Включен	Подано напряжение питания устройств
		Выключен	Снято напряжение питания устройств
Правый «Неиспр»	Красный	Включен	Обнаружена устойчивая внутренняя неисправность системой самодиагностики
		Выключен	Исправность устройств подтверждается системой самодиагностики

Перемещение по меню, выставление уставок и конфигурирование устройства осуществляется с помощью кнопок управления (подробное описание в п. 2.4).

Блок имеет до двух портов связи. Передний порт связи предназначен для проведения работ по наладке, конфигурированию и считыванию осциллограмм. Он выполнен изолированным и допускает подключение ноутбука во время работы.

Порт, расположенный на задней плите, предназначен для использования в АСУ ТП и может иметь различный физический интерфейс (RS 485, TTL, оптика). Более подробная информация об организации АСУ, выполнению интерфейсов связи, применяемых протоколах и пр. приведена в п. 1.2.4.

1.2.3.7 Цепи сигнализации

Сигнализация устройств обеспечивается выходными реле, 8-ю программируемыми светодиодами и четырехстрочным ЖКИ. Сигнализация положения выключателя производится специальными лампами в нижней части лицевой плиты.

Сигнализация пуска/срабатывания защит и автоматики выполнена на светодиодах на триггерном принципе. Устройство позволяет сконфигурировать светодиодные индикаторы с помощью матриц программных переключателей SGS1/X...SGS13/X (для конкретного исполнения устройства см. п. 1.3 п.Цепи сигнализации).

1.2.3.8 Блок центрального процессора (он же измерительный блок) выполнен на

микропроцессорной элементной базе. Он имеет развитую систему самодиагностики для контроля исправности программной и аппаратной части устройств (блока выходных реле, АЦП, уровней питающих напряжений операционных усилителей и т. д.), которая обеспечивает высокую готовность к действию и надежность устройств.

Блок обеспечивает преобразование и обработку аналоговых сигналов, а также функцию логического контроллера, при этом обеспечивается взаимодействие и обработка сигналов между всеми составными блоками, прием/передача сигналов по последовательной связи и др. Алгоритм обработки определяется пользователем с помощью меню «уставки», где определяется различное действие входных воздействующих сигналов на выходные цепи, цепи автоматики, сигнализации (действие на сигнализацию или отключение и т. п.).

1.2.4 Система связи с верхним уровнем АСУ ТП и переносным компьютером

1.2.4.1 Интерфейсы связи

Устройства TOP 100 могут иметь до двух портов связи. На лицевой панели расположен порт связи с интерфейсом RS232 (изолированный) для подключения переносного компьютера через нуль-модемный кабель. На задней панели устройства предусмотрен второй порт связи, предназначенных для подключения устройств TOP 100 к АСУ ТП. В

Передний порт предназначен для управления, контроля и задания параметров устройств TOP 100 от переносного компьютера во время проведения пусконаладочных работ и работ при техническом обслуживании. Для связи с терминалами через передний порт связи необходим переносной (или стационарный) компьютер с установленным специализированным программным обеспечением (поставляется по запросу) и стандартный нуль-модемный кабель связи. Схема кабеля приведена на Рис. 1.2.1. Для возможности «горячего» подключения компьютера к терминалу рекомендуется разорвать цепь экранирования в одном из разъемов кабеля.

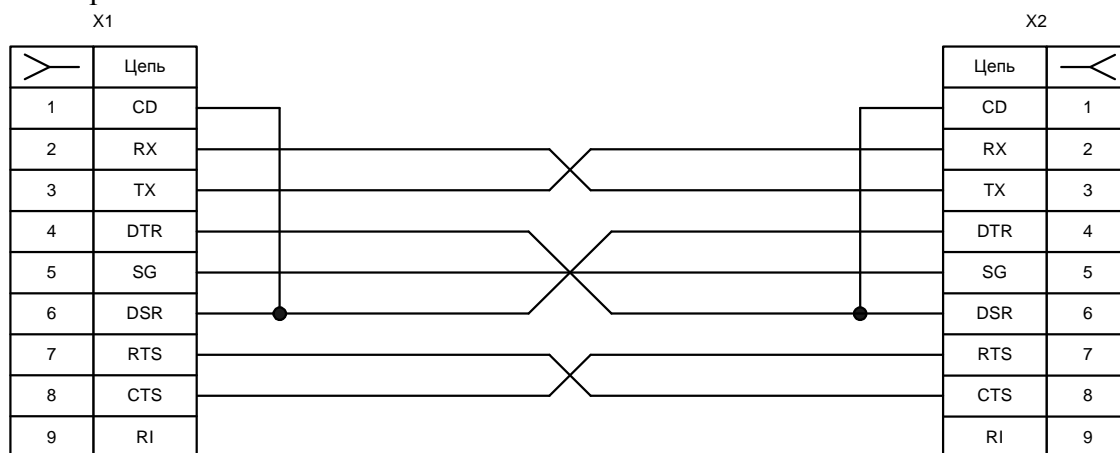


Рис. 1.2.1

В части объема информации, получаемой через порты связи, они равнозначны. В диалоговом режиме «ведущий-ведомый» доступны для чтения и записи практически все параметры устройств. Кроме того, через все порты производится считывание осциллограмм и буфера событий.

Исполнение заднего порта должно оговариваться при заказе устройств TOP 100 исходя из нижеописанных вариантов.

1.2.4.1.1 Встроенный оптический порт

Для организации связи с АСУ ТП в условиях сложной электромагнитной обстановки рекомендуется использовать исполнение порта, работающего по оптоволоконному кабелю. Данное исполнение порта обеспечивает гальваническую изоляцию и наибольшую помехоустойчивость канала связи. Исполнение содержит два коннектора для подключения пачкордов оптоволоконного кабеля, назначение которых приведено в Табл. 1.2.2.

Табл. 1.2.2

Коннектор	Цвет	Назначение
Верхний	Темный	RX - прием сигнала устройством TOP
Нижний	Светлый	TX - передача сигнала устройством TOP

Технические данные порта приведены в Табл. 1.2.3.

Табл. 1.2.3

Параметр	Значение
Коннекторы	Тип ST, для стеклянного оптоволокну
Диаметр оптоволокну	62.5 / 125 мкм
Длина волны излучения	820...900 нм
Мощность передатчика	-13 дБм
Чувствительность приемника	-24 дБм
Дальность связи	До 1000 м

Схема порта обеспечивает ретрансляцию принимаемого сигнала в линию передачи, поэтому несколько устройств TOP 100 могут включаться в одну оптическую петлю. Однако для обеспечения связи при отключении питания одного из устройств, необходимо применение радиальной схемы связи с системой верхнего уровня. Для этого, в качестве преобразователей верхнего уровня рекомендуется использовать многопортовые преобразователи, например, преобразователи типа MC-9, MC-5, SPA-ZC 22 или аналогичные.

1.2.4.1.2 Порт SPA-TTL

Исполнение порта SPA-TTL используется для подключения к устройству TOP 100 внешних преобразователей различных типов, например, оптоэлектрических преобразователей серии MC. Внешний преобразователь может монтироваться непосредственно на девятиконтактном разъеме порта, либо располагаться вблизи от TOP 100 и подключаться к нему с помощью экранированного кабеля. Назначение контактов разъема порта приведено в Табл. 1.2.4.

Табл. 1.2.4

Контакт	Сигнал	Назначение
2	TX	Передача данных устройством TOP
3	RX	Прием данных устройством TOP
7	GND	Сигнальная земля
8	+5 V	Питание для внешнего преобразователя
9	+8 V	Питание для внешнего преобразователя (опция)

Технические данные порта приведены в Табл. 1.2.5.

Табл. 1.2.5

Параметр	Значение
Тип разъема	Розетка DB-9F (DIN 41652)
Уровни сигналов	TTL-совместимые
Потребление внешнего преобразователя по цепям питания	до 100 мА
Длина кабеля связи	до 2 м

Ответная часть разъема порта или кабель связи в комплект поставки устройства TOP 100 не входят и могут поставляться совместно с внешним преобразователем.

К применению рекомендуются преобразователи, имеющие встроенный источник питания, например преобразователи типа MC-1, SPA-ZC 17 или аналогичные. Это позволяет использовать петлевую схему соединения преобразователей и обеспечить непрерывность связи при отключении питания одного из устройств TOP 100 в петле.

1.2.4.1.3 Порт с интерфейсом RS-485

Исполнение порта с интерфейсом RS-485 используется для организации полудуплексного обмена информацией с устройствами TOP 100 по двухпроводной линии связи на основе витой пары. Данный способ связи рекомендуется применять при сравнительно небольшом количестве устройств на простых объектах, когда использование оптоволоконного кабеля экономически не целесообразно. Назначение контактов разъема порта с интерфейсом RS-485 приведено в Табл. 1.2.6.

Табл. 1.2.6

Контакт	Сигнал	Назначение
1	DATA A	Отрицательный вход / выход данных
4	DATA B	Положительный вход / выход данных
6	SHIELD	Сигнальный общий

Технические данные порта приведены в Табл. 1.2.7.

Табл. 1.2.7

Параметр	Значение
Тип разъема	Вилка MSTB 2,5/6 (PHOENIX)
Тип интерфейса	Изолированный RS-485
Прочность изоляции	1500 В RMS (1 мин)
Количество устройств в линии	До 32
Полная длина линии связи	До 1200 м

Ответная часть разъема порта представляет собой 6-ти контактную розетку с винтовым зажимом проводников, аналогичную применяемым в блоках входных дискретных сигналов и выходных реле. Розетка входит в комплект ЗИП устройства TOP 100 при заказе данного исполнения порта.

Типовая схема соединения предусматривает параллельное подключение устройств TOP 100 к линии связи произвольной топологии с учетом ограничений, указанных в Табл. 1.2.7.

Работа порта обеспечивается двухпроводной схемой соединения одноименных контактов, однако при больших длинах линии связи для обеспечения выравнивания потенциалов сигнальной земли рекомендуется использовать защитный экран кабеля в качестве третьего проводника. Кроме того, для уменьшения отражений сигнала в длинной линии и повышения помехоустойчивости, по концам линии связи должны устанавливаться терминирующие резисторы. Номинал терминирующего резистора должен равняться волновому сопротивлению используемого кабеля, типовое значение для витой пары – 120 Ом.

1.2.4.1.4 Порт с интерфейсом “токовая петля”

Данный вид интерфейса предназначен для подключения устройств по четырехпроводным линиям и обеспечивает достаточно высокую помехоустойчивость канала связи за счет токового принципа передачи сигналов. Линия связи содержит две петли передачи данных в противоположных направлениях, содержащие источник тока, токовый ключ передатчика и токовый детектор приемника. Назначение контактов разъема порта приведено в Табл. 1.2.8.

Табл. 1.2.8

Контакт	Сигнал	Назначение
1	+TXD	Положительный выход передатчика TOP
2	-TXD	Отрицательный выход передатчика TOP
4	+RXD	Положительный вход приемника TOP
5	-RXD	Отрицательный вход приемника TOP

Технические данные порта приведены в Табл. 1.2.9.

Ответная часть разъема порта такая же, как и в исполнении порта с интерфейсом RS-485, и при заказе данного порта входит в комплект ЗИП устройства TOP 100.

Табл. 1.2.9

Параметр	Значение
Тип разъема	Вилка MSTB 2,5/6 (PHOENIX)
Тип интерфейса	Две пассивных изолированных токовых петли
Прочность изоляции	2000 В
Номинальный ток петель	20 / 10 мА
Падение напряжения на цепях приема / передачи	Не более 2,0 В при 20 мА
Длина линии связи	До 600 м (при 20 мА, 19200 бит/с)

В состоянии отсутствия обмена по линии связи токовые петли обтекаются номинальным током за счет преобразователя верхнего уровня (ведущего), т.е. порт устройства TOP 100 является пассивным интерфейсом без источников питания петель. Соответственно максимальная длина линии связи определяется в первую очередь типом преобразователя верхнего уровня и погонным сопротивлением используемого кабеля.

Примечание:

В связи с особенностями организации опроса устройств РЗА системами АСУ ТП, для обеспечения удовлетворительного времени реакции системы, не рекомендуется подключение к одной линии связи (одному ведущему преобразователю) более 8...10 (при скорости обмена 19200 бит/с) ведомых устройств РЗА. Для сохранения времени реакции при меньших скоростях обмена количество устройств соответственно уменьшается. Данное примечание справедливо для всех выше-описанных исполнений портов последовательной связи.

1.2.4.2 Параметры портов последовательной связи

Протокол обмена для переднего порта – SPA, заднего порта – SPA, либо стандартный международный протокол.

Скорость обмена, SPA-адрес, пароль доступа к параметрам терминалов по последовательному каналу для каждого порта связи задается отдельно в соответствующих пунктах меню или по последовательной связи. Диапазоны этих параметров приведены в Табл. 1.2.10.

Табл. 1.2.10

Параметр	Диапазон	Значение по умолчанию
Скорость обмена, бит/с	1200, 2400, 4800, 9600, 19200	9600
SPA-адрес	от 1 до 255	1 (нечётные цифры)
SPA-пароль	от 1 до 999	001
Счетчик-монитор	от 0 до 255	-

Скорость обмена, SPA-адрес для каждого порта связи устанавливаются независимо и имеют индивидуальные SPA-параметры. Пароль для каждого порта – индивидуальный, однако пароли могут иметь одинаковое значение для разных портов.

1.2.4.3 Параметры, передаваемые по последовательному каналу

Перечень параметров, доступных для обращения к устройствам через порты связи, представляется фирмой – изготовителем при реализации проектов АСУ.

Любое изменение уставок, конфигурации терминалов (групп программных переключателей) или изменение группы уставок по последовательному каналу или через ИЧМ, приводит к формированию события для АСУ ТП о начале и завершении записи измененных параметров в память.

Для определения состояния линии связи активного последовательного порта связи, на дисплее отображается счетчик, отсчитывающий время с момента последней посылки приема или передачи.

1.2.5 Регистрация событий

В разделе 1.3 приведен перечень регистрируемых параметров для конкретного типа исполнения устройства TOP 100. Все эти данные хранятся в энергонезависимой памяти устройств и сохраняются сколь угодно долго, даже при потере питания.

Устройства TOP 100 регистрируют с индивидуальным кодом и меткой времени следующие события:

- запуск/возврат пусковых органов ступеней защит;
- срабатывание/возврат ступеней защит (с выдержками времени);
- изменение состояния входных дискретных сигналов;
- изменение состояния выходных реле;
- срабатывание/возврат функций автоматики и сигнализации;
- пуск/останов регистратора аварийных режимов;
- начало и завершение изменения уставок и конфигурации устройств.

Под событием понимается зафиксированный во времени переход любого из вышеперечисленных параметров из одного, заранее определенного состояния, в другое.

Перечень регистрируемых событий задается специальными параметрами – масками, которые доступны только по последовательному каналу. Часть событий располагается в ОЗУ, параметры событий в энергонезависимой памяти хранятся с полной меткой времени.

Обновление параметров последних десяти аварийных ситуаций производится с момента включения устройств или последней очистки регистров. Аварийная ситуация начинается с момента пуска любой из введенных в работу ступеней и заканчивается в момент возврата всех ступеней защит. При заполнении регистров всех десяти событий с появлением новой аварийной ситуации зарегистрированные значения сдвигаются на одно событие, при этом параметры самого старого события теряются.

1.2.6 Осциллографирование

Осциллографирование производится с частотой 800 или 1600 Гц. Использование режима осциллографирования задается вручную посредством кнопок управления и ЖКИ или с помощью программы конфигурации терминала. Количество осциллографируемых аналоговых сигналов (от 1 до 8) определяется при настройке осциллографа, количество дискретных сигналов для осциллографирования постоянно и равно 64.

Пуск осциллографа может производиться от дискретных сигналов:

- пуск защит;
- срабатывание защит;
- изменение состояния дискретного сигнала;
- срабатывание функций автоматики и пр.

Имеется возможность дистанционного (принудительного) пуска осциллографа от АСУ или с программы конфигурации.

Установка событий, пускающих осциллограф, задается специальными параметрами – масками, которые доступны только по последовательному каналу.

Рекомендуется производить пуск осциллографа от сигналов срабатывания защит.

Длительность осциллограммы задаётся в блоках, один блок соответствует 0,1 с для режима 800 Гц и 0,05 с – для 1600 Гц). Длительность доаварийной части фиксирована и составляет 0,1 с, длительность послеаварийной части регулируется до 100 блоков. Количество осциллограмм, хранящихся в памяти, зависит от их длительности. При переполнении памяти самая старая осциллограмма стирается (если используется режим «перезапись»). Алгоритм работы исключает наличие «мёртвой зоны».

Хранение осциллограмм производится в энергонезависимой памяти, чтение и просмотр их производится специальным ПО.

1.2.7 Измерения величин

Перечень измеряемых величин, диапазоны измерения приведены в разделе 1.3.

Измерения производятся с учётом коэффициентов трансформации измерительных ТТ и ТН. Измерения токов производятся пофазно, измерения напряжений производятся в зависимости от схемы включения. Рекомендуемая схема включения – измерения линейных напряжений с вторичным номинальным напряжением 100 В. Индикация измеренных фазных токов и междуфазных напряжений осуществляется в первичных или во вторичных значениях (не в относительных!). Для достоверной индикации токов, напряжений в первичных величинах необходимо правильно задать коэффициент трансформации фазных токов, тока нулевой последовательности, междуфазных напряжений и напряжения нулевой последовательности. Коэффициенты фазных ТТ и ТН определяются стандартным путём. Коэффициент трансформации ТТНП зависит от нагрузки в токовых цепях. К примеру, на основании опыта известно, что ТТНП типа ТЗЛ имеют коэффициент примерно 28/1 при включении в токовых цепях одного устройства TOP 100.

1.2.8 Самодиагностика

1.2.8.1 Общие принципы выполнения

Устройства TOP 100 предусматривают встроенные программно-аппаратные средства, которые обеспечивают непрерывный контроль правильности функционирования основных частей устройств в целом, повышая степень готовности оборудования к действию и надёжность функционирования.

При включении устройств и при работе в штатном режиме производятся тесты самодиагностики, обеспечивающие проверку исправности терминала. В случае отказа микросхемы ПЗУ и «зависании» программы происходит сброс и перезапуск микропроцессора с выполнением начальных тестов самодиагностики устройств. При перезапуске устройств без потери питания выполнение полного цикла тестов самодиагностики осуществляется за время не более 550 мс (исключая тест часов).

При обнаружении неисправности системой самодиагностики загорается красный светодиод «Неиспр.» на лицевой панели устройств, а на дисплее появляется надпись, сообщающая о внутренней неисправности с указанием кода. Указанные надписи могут быть сброшены нажатием кнопки 'С'. Одновременно сигнальное выходное реле системы самодиагностики, находившееся в подтянутом состоянии, обесточивается.

1.2.8.2 Коды неисправности

Перечень кодов внутренних неисправностей устройств TOP 100 и рекомендуемые действия персонала приведены в п.3.5. При самоликвидации неисправности система самодиагностики автоматически перезапускает микропроцессор, и устройство продолжает работу в штатном режиме.

Появление неисправностей в области уставок (коды 51, 52, 53, 56) микросхемы энергонезависимой памяти (EEPROM) не всегда означает неустранимую неисправность самой микросхемы, а может быть вызвано пропаданием оперативного питания устройств в момент записи уставок и конфигурации. При этом автоматически выставляются следующие параметры:

- скорость обмена по последовательному каналу – 9600 бит/с;
- SPA-адрес устройств – 001 (по всем портам связи);
- пароль доступа к устройствам по SPA-шине – 001 (по всем портам связи).

Имеется возможность восстановления исправности устройств путем форматирования области уставок и ключей EEPROM, т.е. установке «заводских» значений всех параметров устройств. Форматирование проводится записью SPA-параметра V167=2 (с открытием SPA-пароля V160=1) по последовательному каналу от АСУ или переносного компьютера, либо одновременным нажатием на 5 с кнопок 'С' и 'Е' на лицевой панели, во время отображения на дисплее кода неисправности микросхемы энергонезависимой памяти. Процесс форматирования продолжается в течение нескольких секунд. После выполнения вышеперечисленных операций необходимо произвести отключение устройств на время не менее 10 с и последующее включение напряжения питания. Процедура форматирования

приводит к записи в EEPROM значений уставок по умолчанию (заводских уставок) и необходимых для диагностики кодов-ключей, поэтому **после процедуры форматирования необходимо заново установить имевшиеся ранее уставки и параметры.**

1.3 Назначение, устройство и работа терминалов серии TOP-ДВГ 31

В данном разделе представлены характерные особенности типоразмера устройств TOP-ДВГ, описание выполняемых функций, функциональных узлов, особенности применения устройств.

Устройства TOP-ДВГ выполняют следующие функции:

в части защиты:

- защита от перегрузки («псевдотепловая» модель);
- защита асинхронного хода;
- защита пусковых режимов;
- одноступенчатая ненаправленная токовая защита от междуфазных замыканий;
- одноступенчатая ненаправленная токовая защита от замыканий на землю;
- одноступенчатая защита от замыканий на землю (на высших гармониках);
- защита от несимметричных режимов работы по току обратной последовательности

(I2) и по току несимметрии (IΔ);

- УРОВ с отдельным токовым органом;
- организация цепей блокировки ЛЗШ;

в части измерения, осциллографирования, регистрации

- индикация аналоговых величин тока в первичных /вторичных величинах;
- встроенный аварийный осциллограф (режим записи 800 или 1600 Гц);
- регистрация аварийных параметров;
- календарь и часы реального времени;
- энергонезависимая память событий и осциллограмм;

в части связи с АСУ ТП:

- реализация функций телеуправления, телеизмерений и телесигнализации;
- чтение/запись всех параметров нормального и аварийного режимов;
- порт для связи с АСУ (RS485, оптический интерфейс, SPA TTL или ИРПС «токовая петля» по заказу)*;
- протоколы обмена данными с устройствами: SPA-bus и стандартный МЭК *;
- программное обеспечение для конфигурирования и задания уставок устройства;

дополнительные возможности:

- назначение выходных реле и светодиодных индикаторов, задаваемые пользователем из имеющегося списка;
- разъем для связи с ПК (на лицевой плите);
- интерфейс «человек-машина» (ИЧМ) с жидкокристаллическим 4-х строчным индикатором (ЖКИ), светодиодами и кнопками управления.

*Примечание. Функции, отмеченные знаком *, определяются при заказе.*

1.3.1 Функциональная и структурная схема устройства

Функциональная схема приведена в приложении А, где показана взаимосвязь между блоками, входящими в состав устройства TOP-ДВГ 31. Там же показано назначение входных и выходных сигналов для связи с внешними устройствами. Структурная схема устройства приведена в приложении Б.

ВНИМАНИЕ!

На функциональной схеме приведены номера и группы программных переключателей, которые позволяют наглядно показать их функциональное назначение. При конфигурировании устройства через ИЧМ (с использованием ЖКИ и кнопок управления) на дисплей выводятся только текстовые наименования функции программного ключа, а не обо-

значения ключей - SGC, SGS, SGF, SGR, SGB. При конфигурировании устройств с помощью ноутбука доступна полная информация - наименования и обозначения программных ключей, а также контрольные суммы групп ключей.

В настоящем документе будут даваться ссылки на обозначения ключей по функциональной схеме.

1.3.2 Описание работы защит

Взаимосвязь работы измерительных органов защит с цепями сигнализации, отключения, автоматики показана на функциональной схеме в приложении А. Использование защит определяется проектными требованиями и условиями защищаемого объекта.

Набор защит в составе устройства TOP-ДВГ 31 приведен ниже.

1.3.2.1 Защита от перегрузки двигателя («псевдотепловая» защита)

Защита от перегрузки (вводится программным переключателем SGF 18/1) выполнена на интегральном принципе с использованием модели нагрева/остывания двигателя с учётом предварительного нагрева двигателя током нагрузки. В качестве входной величины используются фазные токи статора, а уставки характеризуют параметры двигателя по нагреву и остыванию.

Предварительный нагрев двигателя рассчитывается периодически и определяет текущий нагрев обмоток статора. Начальный нагрев двигателя при включении питания устройства устанавливается на уровне 45% от уровня отключения, что соответствует примерно нагреву при номинальном токе двигателя. При остановленном двигателе этот уровень быстро понижается до минимального значения. В режиме кратковременной потери питания устройства это позволяет быстро отключить двигатель, если после восстановления питания двигатель перегружается.

Защита действует эффективно при кратковременных или длительных перегрузках двигателя, предотвращая перегрев изоляции обмоток и последующее снижение сопротивления изоляции. Кроме того, защита препятствует повторному включению двигателя после перегрузки и отключения до тех пор, пока расчётная температура обмоток статора не снизится до безопасного уровня.

Выходные цепи защиты (Рис. 1.3.1) действуют на отключение («Перегрузка откл»), сигнализацию («Перегрузка сигн.»), а также на запрет включения двигателя до остывания («Запрет вкл.») и матрицу выходных реле.

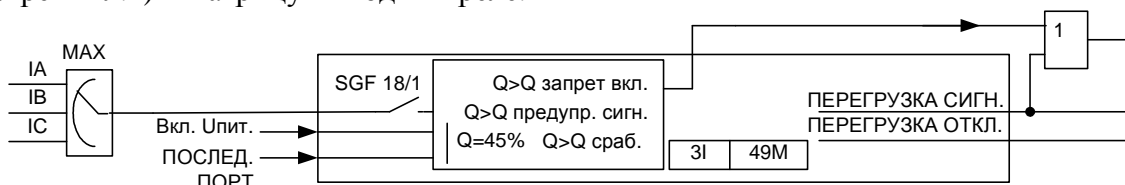


Рис. 1.3.1

Параметры и характеристики защиты приведены в Табл. 1.3.1.

Табл. 1.3.1

Наименование параметра	Значение параметра
Диапазон уставок по номинальному току двигателя, о.е.	от 0,2 до $4,0 \times I_N$
Безопасное время заклинивания ротора, с	от 2 до 120,0 с
Коэффициент тепловой защиты, %	от 20 до 100
Уровень предупредительной сигнализации, %	от 50 до 100
Уровень запрета включения двигателя, %	от 20 до 80
Коэффициент охлаждения	от 1 до 64

Графики срабатывания тепловой защиты приведены в Приложении И.

Использование ступени защиты.

Сигнализация действия ступени перегрузки производится на светодиодах (SGS3, SGS4). Предусмотрена возможность действия защиты на матрицу выходных реле.

Рекомендуется использовать в качестве защиты от перегрузки асинхронных двигателей с действием на отключение и сигнализацию.

1.3.2.2 Защита от асинхронного хода (ЗАХ)

Принцип действия защиты (Рис. 1.3.2) основан на контроле повышенного значения тока статора двигателя и периода качаний, возникающих при асинхронном режиме двигателя. Возникающие в режиме асинхронного хода биения тока статора фиксируются токовым органом. Защита выполнена с независимой характеристикой, уставка по току пуска ЗАХ выбирается больше номинального тока нагрузки ($1,3 \dots 1,4 I_N$), а уставка по времени отстраивается от пускового режима. Контроль периода качаний производится с использованием выдержки времени на возврат, уставка которой задаётся обычно около 2с.

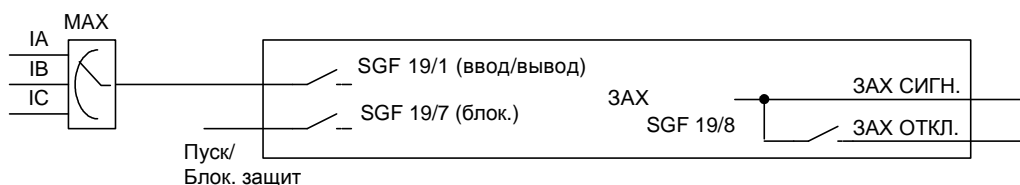


Рис. 1.3.2

Выходные цепи защиты действуют на отключение (вводится программным переключателем SGF 19/8), предупредительную сигнализацию (вводится программным переключателем SGF 14/2), на светодиодную сигнализацию (вводится программным переключателем SGS 3/х), а также на матрицу выходных реле (вводится программным переключателем SGR 4/х). Возможно выполнение блокирования защиты установкой программного переключателя SGF19/7=1.

Действие на ресинхронизацию может быть обеспечено выходным реле матрицы, подключенным на выходной сигнал «Асинхронный ход».

Параметры и характеристики защиты приведены в Табл. 1.3.2.

Табл. 1.3.2

Наименование параметра	Значение параметра
Диапазон уставок по току срабатывания, о.е.	от 0,1 до $40 \times I_N$
Уставка по выдержке времени на возврат, с	от 0,05 до 20,0 с
Уставка по времени срабатывания, с	от 0,05 до 300,0
Основная погрешность по времени срабатывания, % от уставки при уставках менее 0,5 с при уставках более 0,5 с	± 25 мс ± 3
Основная погрешность по току срабатывания, % от уставки, при уставках менее $0,50 \times I_N$ при уставках более $0,50 \times I_N$	± 5 ± 3

Использование ступени защиты.

Выход защиты действует на сигнализацию на светодиодах (SGS8/х) и на матрицу выходных реле (SGR5/х). Действие защиты может блокироваться сигналом при SGF19/7=1.

Рекомендуется использование для синхронных двигателей с действием на отключение.

1.3.2.3 Защита пусковых режимов

Защита предназначена для контроля режима пуска двигателя, предотвращая перегрев обмоток в результате длительного протекания пусковых токов, значительно превышающих номинальные величины. Ввод/вывод защиты производится программным переключателем SGF 20/1.

Защита (Рис. 1.3.3) выполнена с независимой или обратнoзависимой от тока характеристикой (выбор производится программным переключателем SGF 20/2). Расчет времени срабатывания при обратнoзависимой характеристике производится по выражению

$$T_{ср} = I_{пуск}^2 \cdot t_{пуск}$$

При использовании независимой характеристики уставкa по току срабатывания защиты выбирается равной примерно половине пускового тока, а время срабатывания – больше времени пуска двигателя при пониженном напряжении на секции. При применении обратнoзависимой характеристики учитывается реальная величина пускового тока (в т.ч. и при пониженном напряжении в момент пуска), что позволяет точнее учитывать нагрев обмоток при пуске двигателя. В качестве уставки по току $I_{пуск}$ и времени $t_{пуск}$ в этом режиме рекомендуется использовать паспортные данные пускового тока и времени пуска двигателя с небольшим запасом. Возможно выполнение блокирования защиты установкой программного переключателя SGF20/7=1

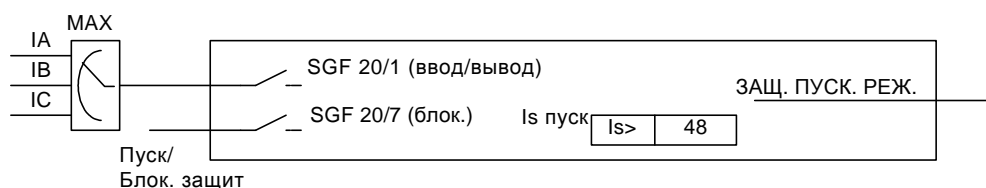


Рис. 1.3.3

Выходной сигнал защиты действует на отключение выключателя, на светодиодную сигнализацию, а также на матрицу выходных реле..

Параметры и характеристики защиты приведены в Табл. 1.3.3.

Табл. 1.3.3

Наименование параметра	Значение параметра
Диапазон уставок по току, о.е.	от 0,1 до 4,0 x I_N
Диапазон уставок по времени, с	от 0,05 до 100,0
Коэффициент возврата	не менее 0,9
Время срабатывания минимальное, мс	65
Основная погрешность по времени срабатывания, % от уставки	± 25 мс
при уставках менее 0,5 с	± 3
при уставках более 0,5 с	
Основная погрешность по току срабатывания, % от уставки, при уставках менее 0,50 x I_N	± 5
при уставках более 0,50 x I_N	± 3

1.3.2.4 Трехфазная ненаправленная максимальная токовая защита.

В данном исполнении ТОР действие ступени защиты ненаправленное.

Структурная схема МТЗ от междофазных замыканий изображена на Рис. 1.3.4.

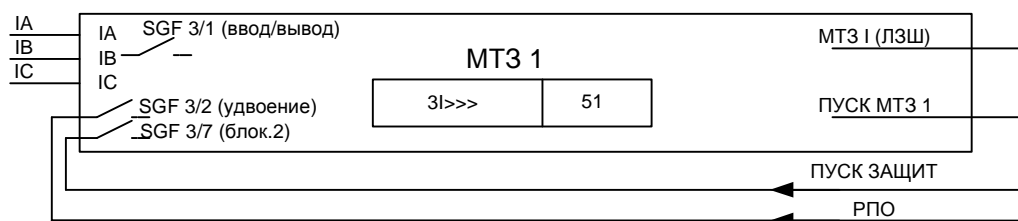


Рис. 1.3.4

Ступень МТЗ имеет одну регулируемую выдержку времени.

Ступень МТЗ выполнена в виде трёх однофазных реле тока, которые пускаются, когда ток одной или нескольких фаз превышает величину уставки соответствующей ступени.

Выходные цепи ступеней защит действуют на цепи сигнализации, выходных реле и регистрации. Пуск и срабатывание ступеней защит сопровождается срабатыванием определённых выходных реле, соответствующими сообщениями на дисплее и формированием событий для АСУ.

Ввод в работу МТЗ осуществляется с помощью программного переключателей SGF1/1=1. Для ступени возможна установка автоматического удвоения уставки по току срабатывания при сработавшем реле РПО с помощью программного переключателя SGF3/2=1.

Предусмотрен пуск/блокирование действия ступеней защит входным сигналом «Пуск защит» (сигнал выбирается при помощи матрицы входных сигналов) или с помощью ступени напряжения $U < (SGF6/5=1)$, если таковая в данном исполнении имеется.

Работа защиты сопровождается регистрацией событий для АСУ.

Технические характеристики ступеней защит приведены в Табл. 1.3.4.

Табл. 1.3.4

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальный входной ток защиты, А	1; 5
Диапазон уставок по току, I_N	от 0,25 до 40,0
Диапазон уставок по времени, с T_1	0,05 до 300
Время срабатывания при кратности входного тока не менее 1,5 к уставке, мс	65
Время возврата, не более, мс	65
Коэффициент возврата, типовой	0,95
Основная погрешность по времени срабатывания, % от уставки, при уставках менее 0,5 с при уставках более 0,5 с	± 25 мс ± 3
Основная погрешность по току срабатывания, % от уставки, при уставках менее $0,50 \times I_N$ при уставках более $0,50 \times I_N$	± 5 $\pm 2,5$

Использование ступени защиты.

Ступень МТЗ 1 (отсечка, SGF3/1=1) действует без выдержки времени на отключение, пуск УРОВ, а также на светодиодную сигнализацию и выходные реле (через программируемые матрицы).

Для ввода в действие ступени МТЗ 1 необходимо через ИЧМ выбрать: Уставки/ МТЗ 1 ступень/ Защита: введена. Это означает, что программный ключ SGF 3/1 установлен в 1.

Для выполнения «вольтметровой» блокировки ступеней МТЗ предусмотрен дискретный вход 1.5 «Пуск защит». Действие блокировки на ступень можно ввести или вывести с помощью ключа SGF 3/7, через меню необходимо установить: Уставки/ МТЗ 1 ступень/ Блокировка: введена.

Функция удвоения уставки в данном терминале не используется.

Сигналы пуска защиты пускового режима или первой ступени МТЗ, используются для построения «логической защиты шин». Они вводятся/выводятся с помощью переключателей SGF8/2 и SGF8/1 соответственно.

1.3.2.5 Ненаправленная МТЗ от замыканий на землю

Данное исполнение устройства имеет одну ступень токовой ненаправленной защиты от замыканий на землю, которая выполнена с реагированием на ток основной частоты.

Токовые цепи защиты подключаются к ТТНП или на ток нулевой последовательности фазных ТТ.

Ненаправленная МТЗ от замыканий на землю имеет две выдержки времени, одна из которых выполнена с независимой, а другая – с обратнoзависимой характеристикой срабатывания (аналогично ступени МТЗ 3 от междуфазных замыканий). Ввод/вывод защиты от замыканий на землю из работы осуществляется с помощью программного переключателя SGF4/1. Действие выдержки времени to_1 (сигнал ТЗНП_1) на сигнал вводится программным переключателем SGF4/3. Выбор действия выдержки времени to_2 (сигнал ТЗНП_2) на сигнал и на отключение выключателя (SGF4/8=1). Возможно блокирование действия защиты от замыканий на землю сигналом «пуск защит» при установке программного переключателя SGF4/7=1.

Кроме независимой характеристики, ступень токовой защиты от замыканий на землю имеет набор обратнoзависимых времятоковых характеристик (см. приложение 3), которые задаются с помощью программных переключателей SGF4/4...6. Действие защиты осуществляется через выход ТЗНП_2. В Табл. 1.3.5 показано положение программных переключателей и соответствующий им тип характеристики.

Табл. 1.3.5

Положение переключателей			Тип характеристики
SGF4/4	SGF4/5	SGF4/6	
0	0	0	Независимая выдержка времени
1	0	0	Чрезвычайно инверсная
0	1	0	Сильно инверсная
1	1	0	Нормально инверсная
0	0	1	Длительно инверсная
0	1	1	RXIDG – типа
1	1	1	Выведена

Структурная схема МТЗ от замыканий на землю изображена на Рис. 1.3.5.



Рис. 1.3.5

Выходные сигналы ступеней защит используются в цепях сигнализации, отключения, автоматики, выходных реле и регистрации (определяется исполнением устройств).

Работа защиты сопровождается регистрацией событий для АСУ.

Параметры и характеристики ступени МТЗ от замыканий на землю с независимой характеристикой соответствуют приведенным в Табл. 1.3.6.

Табл. 1.3.6

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальный входной ток защиты, А	1,0 (0,2)
Диапазон уставок по току, I_N	от 0,05 до 10,0
Диапазон уставок по первичному току, А (тип ТТНП – ТЗЛ)	от 1,5 (0,3) до 300,0 (60,0)
Диапазон уставок по времени, с T1 T2	от 0,05 до 300 от 0,05 до 300
Время срабатывания при кратности входного тока не менее 2,5 к уставке, мс	65
Время возврата, не более, мс	65
Коэффициент возврата, типовой	0,95
Основная погрешность по времени срабатывания, % от уставки, при уставках менее 0,5 с при уставках более 0,5 с	± 25 мс ± 3
Основная погрешность по току срабатывания, % от уставки, при уставках менее $0,50 \times I_N$ при уставках более $0,50 \times I_N$	± 5 $\pm 2,5$

Чувствительность защиты от замыканий на землю, которую обеспечивают устройства при различном соединении трансформаторов ТТНП (на примере ТТНП типа ТЗЛ), приведена в Табл. 1.3.7.

Табл. 1.3.7

Входной номиналь- ный ток, А	Первичный ток срабатывания, А				
	Один трансформатор	Два последовательно соединенных трансформатора	Три последовательно соединенных трансформатора	Два параллельно соединенных трансформатора	Три параллельно соединенных трансформатора
1	1,3	1,95	2,61	1,45	1,47
0,2	0,3	0,41	0,59	0,5	0,65

Параметры зависимых от тока характеристик срабатывания соответствуют приведенным в п.1.3.2.4.

Использование защиты.

Рекомендуется использовать ТЗНП по основной гармонике с действием на сигнал при работе в сети с изолированной нейтралью. При резонансно-заземлённой нейтрали рекомендуется использовать защиту с реагированием на ток высших гармонических составляющих. Для ввода в действие ступени ТЗНП необходимо через ИЧМ выбрать: Уставки/ТЗНП/Защита: введена.

Действие ТЗНП с первой выдержкой времени ТЗНП_1 (SGF 4/3=1) предусмотрено на светодиодную сигнализацию (SGS5/x). Действие ступени со второй выдержкой времени ТЗНП_2 предусмотрено на сигнал и на выходные реле (SGR9/x).

1.3.2.6 Токовая защита обратной последовательности (ТЗОП).

ТЗОП (Рис. 1.3.6) реагирует на ток обратной последовательности, вычисляемый по формуле $I_2 = 1/3 * (I_a + a^2 I_b + a I_c)$ на основании замера токов трёх фаз. Вычисления производятся в векторных величинах. Характеристика защиты – независимая.

Ввод/вывод защиты производится переключателем SGF5/1. Защита действует на сигнал или отключение. Переключателем SGF5/8 вводится действие защиты на отключе-

ние. Имеется возможность выбора принципа работы защиты: двухфазный или трехфазный.

При установке ТТ в двух фазах защита реагирует на обрыв фаз А и С (первичная или вторичная цепь). При этом рекомендуется установить программный переключатель SGF5/2 в положение «двухфазный режим». Можно создать «мнимую» фазу В (суммируя токовые цепи ф. А и ф. С) и выбрать программным переключателем SGF5/2 режим трёхфазной работы.

При установке ТТ в трёх фазах защита реагирует на обрыв всех фаз. При этом необходимо выбрать программным переключателем SGF5/2 режим трёхфазной работы.

Работа защиты сопровождается регистрацией событий для АСУ.

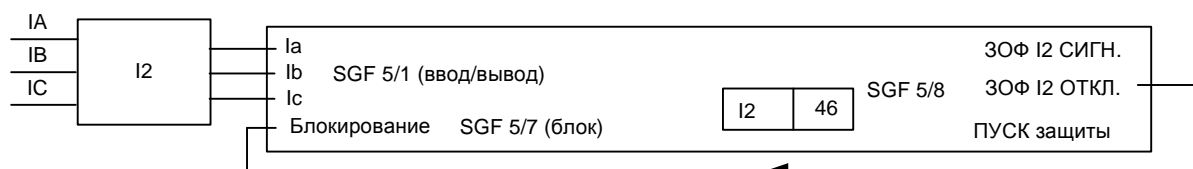


Рис. 1.3.6

Параметры и характеристики защиты приведены в Табл. 1.3.8.

Табл. 1.3.8

Наименование параметра	Значение параметра
Диапазон уставок по току обратной последовательности, А	от 0,03 до $2,5 \times I_N$
Диапазон уставок по времени, с	от 0,06 до 300
Время срабатывания, мс	65
Время возврата, не более, мс	65
Коэффициент возврата, не менее	0,9
Основная погрешность по времени срабатывания, %	± 2
Основная погрешность по току срабатывания, %	± 3

1.3.2.7 Защита от несимметричного режима работы нагрузки (защита обрыва фаз – 30Ф по току небаланса IΔ)

Защита от несимметричного режима работы нагрузки (Рис. 1.3.7) реализуется путем определения максимального и минимального токов в трёх фазах и вычисления тока небаланса по формуле $\Delta I = (I_{\max} - I_{\min}) / I_{\max} \cdot 100\%$. Защита от обрыва фаз не работает при значениях фазных токов меньших $0,1 \cdot I_N$. Ввод/вывод защиты производится переключателем SGF46/1.

При установке ТТ в двух фазах защита реагирует на обрыв фаз А и С (первичная или вторичная цепь). При этом рекомендуется установить программный переключатель SGF46/2 в положение «двухфазный режим». Можно создать «мнимую» фазу В (суммируя токовые цепи ф. А и ф. С) и выбрать программным переключателем SGF46/2 режим трёхфазной работы.

При установке ТТ в трёх фазах защита реагирует на обрыв всех фаз. При этом необходимо выбрать программным переключателем SGF46/2 режим трёхфазной работы.

Работа защиты сопровождается регистрацией событий для АСУ.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения ложной работы логической защиты шин рекомендуется на отходящих присоединениях выполнять токовые цепи аналогично токовым цепям вводных присоединений.

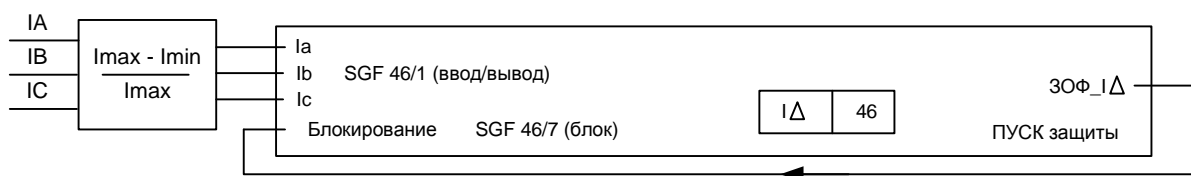


Рис. 1.3.7

Параметры и характеристики защиты приведены в Табл. 1.3.9.

Табл. 1.3.9

Наименование параметра	Значение параметра
Диапазон уставок по току несимметрии, % от тока фазы	от 10 до 100
Минимальный фазный ток работы защиты	$0,1 \times I_N$
Диапазон уставок по времени, с	от 1,0 до 300
Время срабатывания при 100 % несимметрии, минимальное, с	1,0
Время возврата, не более, мс	65
Коэффициент возврата, типовой	0,8
Основная погрешность по времени срабатывания, %	± 3
Основная погрешность по току срабатывания, %	± 5

Использование защит.

Терминал имеет возможность определения несимметричного режима по току обратной последовательности (ТЗОП) I_2 или по току небаланса $I\Delta$. Эти критерии можно использовать как по отдельности, так и вместе. Для ввода в действие ТЗОП необходимо установить программный ключ SGF 5/1=1 (в ИЧМ: Уставки/ ЗОФ I_2 / Защита: введена). Чтобы задействовать защиту по $I\Delta$ необходимо установить SGF 46/1=1 (в ИЧМ: Уставки/ ЗОФ $I\Delta$ / Защита: введена). Сигнал срабатывания обеих защит объединяется по схеме «ИЛИ» и действует на матрицу светодиодной сигнализации и далее по цепочке – на выходное реле К1.4 «Вызов». Рекомендуется действие одной из или обеих защит (по схеме «ИЛИ» SGF 5/8=1, SGF 46/8=1) на отключение.

1.3.2.8 УРОВ

Структурная схема УРОВ на подстанции и взаимосвязь между устройствами отходящих присоединений и ввода показана на Рис. 1.3.8. Схема УРОВ действует на отключение вышестоящего выключателя (с запретом АПВ, если в данном исполнении предусмотрено АПВ) с выдержкой времени после действия ступеней защит на отключение с контролем отдельным трёхфазным токовым органом. Обеспечивается действие на светодиодную сигнализацию. Ввод/вывод схемы УРОВ производится программным переключателем SGF10/1.

Возможен пуск УРОВ защитой от замыканий на землю при действии её на отключение (SGF4/8=1) без контроля токовым органом. Ввод/вывод пуска УРОВ от ТЗНП производится программным переключателем SGF 10/2. Не рекомендуется уставка УРОВ менее 0,25 с.

Схема УРОВ по истечении выдержки времени от 0,1 до 1 с формирует сигнал на срабатывание выходного реле с последующим отключением вышестоящего выключателя или для действия на вторую катушку отключения. Схема УРОВ воздействует на внешние цепи через матрицу реле.

Реле тока УРОВ работает правильно при искажении формы вторичного тока трансформатора тока, соответствующей токовой погрешности до 50% включительно в установленном режиме при значении вторичного тока от $4 \times I_N$ до $40 \times I_N$.

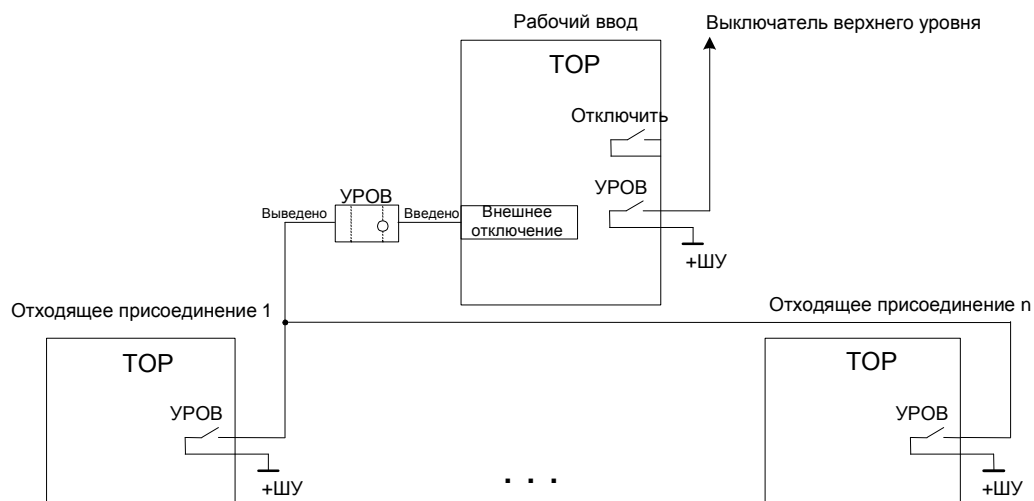


Рис. 1.3.8

Параметры и характеристики защиты приведены в Табл. 1.3.10.

Табл. 1.3.10

Наименование параметра	Значение параметра
Диапазон уставок по току срабатывания	от 0,05 до 0,5 I_N
Диапазон уставок по времени, с	от 0,1 до 1,0
Время пуска токового измерительного органа при входном токе не менее 2,5 $I_{ср}$ не более, мс	65
Время возврата при сбросе входного тока 20 $I_{ср}$, не более, мс	30
Коэффициент возврата, типовой	0,85
Основная погрешность по времени срабатывания, % от уставки, при уставках менее 0,5 с	± 25 мс
при уставках более 0,5 с	± 3
Основная погрешность по току срабатывания, не более %	± 10

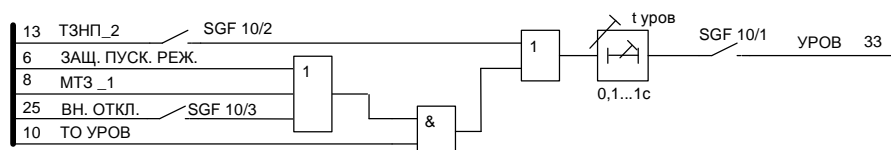


Рис. 1.3.9

Структурная схема УРОВ изображена на Рис. 1.3.9.

Для ввода в действие функции УРОВ необходимо установить ключ $SGF\ 10/1=1$, в ИЧМ: Уставки/ УРОВ/ УРОВ: введено. Выдержка времени задается следующим образом: Уставки/ УРОВ/ Тулов: x.xx с. Сигнал срабатывания выведен на матрицы светодиодной сигнализации и выходных реле.

1.3.3 Входные сигналы устройств

Устройства ТОР-ДВГ 31 имеют 4 измерительных и 6 дискретных входных цепей.

1.3.3.1 Назначение контактов разъема измерительных входных цепей приведено в Табл. 1.3.11.

Переменный ток от измерительных трансформаторов тока (ТТ) подается через клеммные колодки X0:1...X0:18 на блок входных трансформаторов. Преобразованные до

необходимых уровней сигналы из блока трансформаторов поступают в блок центрального процессора, где производится их обработка.

Табл. 1.3.11

Клемма	Назначение
X0:1	Общий вход тока фазы А
X0:2	Измерительный вход тока фазы А ($I_{ном} = 5 \text{ А}$)
X0:3	Измерительный вход тока фазы А ($I_{ном} = 1 \text{ А}$)
X0:4	Общий вход тока фазы В
X0:5	Измерительный вход тока фазы В ($I_{ном} = 5 \text{ А}$)
X0:6	Измерительный вход тока фазы В ($I_{ном} = 1 \text{ А}$)
X0:7	Общий вход тока фазы С
X0:8	Измерительный вход тока фазы С ($I_{ном} = 5 \text{ А}$)
X0:9	Измерительный вход тока фазы С ($I_{ном} = 1 \text{ А}$)
X0:10	Общий вход тока $3I_0$
X0:11	Измерительный вход тока $3I_0$ ($I_{ном} = 1 \text{ А}$)
X0:12	Измерительный вход тока $3I_0$ ($I_{ном} = 0,2 \text{ А}$)
X0:13	Не используется
...	Не используется
X0:20	Не используется

Промежуточные трансформаторы тока выполняются на номинальный ток 5 А с отпайкой, позволяющей подключать их на номинальный ток 1 А.

В терминалах серии TOP предусмотрены уставки коэффициентов трансформации для удобства отображения и регистрации измеряемых первичных величин. Уставки задаются через меню в пункте Уставки/ Трансформаторы/. Подробное описание уставок приводится в п. 1.3.6 Перечень уставок.

1.3.3.2 Устройства TOP-ДВГ 31 содержат блок входов/выходов, в котором пять выходных реле и шесть входных дискретных цепей для приема сигналов от внешних устройств с уровнем 110 В или 220 В переменного или постоянного оперативного тока. Часть входных цепей является изолированными по отношению друг к другу, что позволяет подключать цепи от различных источников оперативного питания. Часть входных цепей объединена общими клеммами питания.

Предусмотрены меры, исключающие ложное срабатывание входных цепей при замыканиях на землю в сети постоянного оперативного тока. Напряжение активного уровня сигнала, необходимого для срабатывания входа, составляет около 0,65 номинального напряжения питания устройства.

В сработавшем состоянии входной ток приёмных цепей составляет не более 4 мА. Обеспечивается повышенное значение входного тока (до 20...25 мА) в момент подачи напряжения для надёжного пробоя оксидной плёнки на контактах реле.

В Табл. 1.3.12 приведено назначение контактов разъемов для приема дискретных входных цепей, выполняемые функции и рекомендации по использованию.

Табл. 1.3.12

Клемма, наименование сигнала	Назначение входной цепи, выполняемая функция (при поданном напряжении)
X18:5 «Откл. от ЗМН» (Вход 1.1)	Вход отключения от шинки ЗМН.
X18:7 «Сброс сигнализации» (Вход 1.2)	Вход сброса индикации на лицевой панели и фиксации выходных реле.

Клемма, наименование сигнала	Назначение входной цепи, выполняемая функция (при поданном напряжении)
X18:8 «Пуск реле времени» (Вход 1.3)	Входной сигнал пуска реле времени, которое через регулируемую выдержку времени выдаёт команду на выходное реле «РВ сработало».
X18:11 «Внешнее откл.» (Вход 1.4)	Действие на отключение выключателя. Возможна активизация УРОВ через ключ SGF 10/5
X18:9	- ШУ источника питания (для цепей X18:5, X18:7, X18:8, X18:11)
X18:14 «Пуск защит» (Вход 1.5)	Разрешение действия защит. Выбор блокирования/пуска ступеней защит производится при выборе уставок защит.
X18:15 «Блок ТЗНП» (Вход 1.6)	Блокирование действия токовой защиты нулевой последовательности внешним сигналом.
X18:18	+ШУ источника питания (для цепей X18:14, X18:15)

К дискретному входу 1.3 «Пуск реле времени» может быть подключен сигнал, при активации которого встроенный таймер начинает отсчитывать заданную выдержку времени. Величину уставки ВВ таймера можно задать через ИЧМ: Уставки/ Реле времени/ Выдержка: xx.x с. Выход таймера подключен к матрицам сигнализации и выходных реле.

Дискретные входные цепи имеют возможность инвертировать входной сигнал. В Табл. 1.3.13 приведено назначение программных переключателей для выполнения инверсии. При установке программных переключателей SGC1/1...6 в положение «0» соответствующие входы считаются прямыми (напряжение подано – состояние «логической 1»), при установке в «1» – инверсными (напряжение подано – состояние «логического 0»).

Заводская установка – все входы «прямые» - переключатели установлены в положение «0».

Табл. 1.3.13

Клемма	Вход	Программный переключатель
X18:5 X18:9	Вход 1.1	SGC1/1=0 прямой вход SGC1/1=1 инверсный вход
X18:7 X18:9	Вход 1.2	SGC1/2=0 прямой вход SGC1/2=1 инверсный вход
X18:8 X18:9	Вход 1.3	SGC1/3=0 прямой вход SGC1/3=1 инверсный вход
X18:11 X18:9	Вход 1.4	SGC1/4=0 прямой вход SGC1/4=1 инверсный вход
X18:14 X18:18	Вход 1.5	SGC1/5=0 прямой вход SGC1/5=1 инверсный вход
X18:15 X18:18	Вход 1.6	SGC1/6=0 прямой вход SGC1/6=1 инверсный вход

Состояние входных дискретных сигналов (контрольную сумму группы сигналов или каждый сигнал по отдельности) можно проконтролировать на дисплее в соответствующем пункте меню.

Входные сигналы для матрицы программных переключателей приведены на Рис. 1.3.10

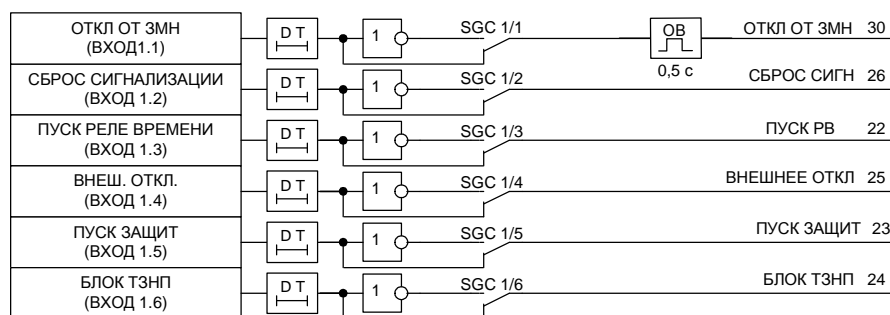


Рис. 1.3.10

1.3.4 Выходные реле

Устройства ТОР-ДВГ 31 содержат 5 выходных реле. Применены малогабаритные электромеханические реле с малым временем действия. Реле делятся на выходные силовые реле и сигнальные реле в зависимости от коммутационной способности. Выходные силовые реле имеют два последовательно соединенных контакта и обозначены К1.1 и К1.2, остальные реле – менее мощные. Выходное реле К1.3 используется для действия в цепи отключения, выходное реле К1.4 для вызывной сигнализации и выходное реле К1.5 для сигнализации внутренней неисправности. Выходные реле К1.1...К1.3 подключаются через матрицу сигналов, что позволяет оптимально использовать возможности устройства. На матрицу выводятся сигналы действия ступеней защит с выдержкой времени, а также сигналы пуска ступеней защит. Это позволяет более гибко использовать возможности выходных реле: увеличить, при необходимости, количество контактов какого-либо реле, организовать необходимые выходные сигналы в зависимости от схемы подключения и т.д.

Реле К1.1, К1.2 и К1.3 имеют схемы самоподхвата. При использовании данного режима сработавшее реле будет находиться в подтянутом состоянии до тех пор, пока не будет выполнен сброс сигнализации и защелок выходных реле от кнопки на лицевой панели, внешним ключом через дискретный вход или командой АСУ.

Для перевода в режим самоподхвата, например, реле К1.1 от сигнала Внешнее отключение достаточно установить программный ключ SGR 10/4 в состояние «1». Тоже самое через меню терминала выполняется следующим образом: зайти в Уставки/ Выходные реле/ Внешн.откл./ и выбрать На реле К1.1: действует, затем выбрать /Подхват К1.1: введен. Аналогичным путем устанавливается или снимается самоподхват остальных реле от действия сигналов.

Блок выходных реле может быть выведен из работы установкой программного переключателя SGR1/1 в «0».

Табл. 1.3.14. показывает функции, по умолчанию выполняемые выходными реле, соответствующие им номера клемм разъемов, количество и тип контактов.

Табл. 1.3.14

Реле	Клеммы	Назначение
К1.1 *	X15:1 X15:3	Реле «ОТКЛ» (2 н.о.) Выведено действие всех сигналов на отключение: ДВГ, Дифф.остечка, Внешнее отключение.
К1.2 *	X15:2 X15:4	Реле «Пуск МТЗ» (2 н.о.) Выведены сигналы пусков МТЗ 1 и Защ.пусковых режимов. Может использоваться как Блокировка ЛЗШ.
К1.3 *	X15:16,12,13 X15:11, 15, 14	Реле «УРОВ» (2 н.о.) Выходное реле сигнала УРОВ.
К1.4	X15:6, X15:9 X15:7, X15:10	Реле «Вызов» (сигнализация без самовозврата, 2 н.о.) (Выходное сигнальное реле).
К1.5	X15:8	Реле «Неисправность» (2 н.з.) (Выходное сигнальное реле).

* - переназначаемые выходные реле

Для подключения какого-либо логического сигнала, выведенного на матрицу реле, к выходному реле используется пункт меню Уставки/ Выходные реле. Например, чтобы подключить сигнал срабатывания УРОВ к выходному реле К1.3 необходимо выполнить следующее: Уставки/ Выходные реле/ УРОВ/ На реле К1.3: действует (SGR11/3=1). Если схемой подключения не подразумевается работа других реле от сигнала УРОВ, необходимо убедиться, что сигнал УРОВ к ним не подключен: Уставки/ Выходные реле/ УРОВ/ На реле К1.1: не действует (SGR11/1=0) и т.д. Иначе, например, для размножения контактов, возможно использование большего количества реле, подключить к сигналу реле К1.2: Уставки/ Выходные реле/ УРОВ/ На реле К1.2: действует (SGR11/2=1).

ВНИМАНИЕ! Для работы выходных реле программный переключатель SGR1/1 должен быть установлен в 1 (в меню Уставки/ Блоки вх.вых./ Блок 1: введен).

Допускается подключение на одно выходное реле нескольких сигналов от действия защит. Допускается подключение нескольких выходных реле (конфигурируемых через матрицу) параллельно для размножения контактов.

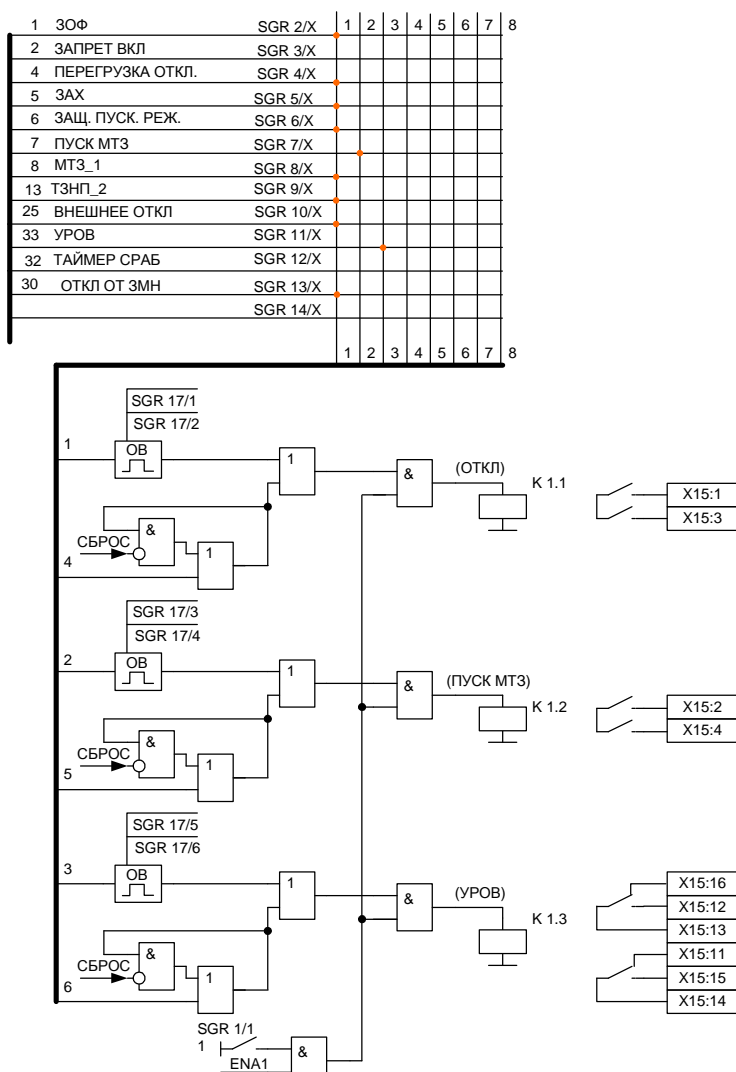


Рис. 1.3.11

Реле «Неисправность» при поданном напряжении оперативного питания находится в подтянутом (разомкнутом) состоянии и возвращается (замыкается) в обесточенное состояние при обнаружении системой самодиагностики неисправности в устройствах или при потере оперативного питания.

Исправность выходных реле контролируется системой самодиагностики, и в случае обнаружения обрыва или ложного срабатывания подается сигнал «неисправность» с указанием кода неисправности.

1.3.5 Цепи сигнализации

Рис. 1.3.12 показывает организацию светодиодной сигнализации с использованием матрицы ключей и входные сигналы для матрицы. На лицевой панели реле имеется 8 светодиодов, которые сигнализируют действия защит. Предусмотрен сброс сигнализации внешним сигналом или кнопкой «С» на лицевой панели.

Для примера, подключение логического сигнала срабатывания МТЗ_1 к первому индикатору выполняется установкой ключа SGS1/1=1, или через меню: Уставки/ Индикация/ ДВГ/ VD1: активизирует. Если проектной схемой не предусмотрено действие сигнала на другие индикаторы, необходимо их отключить от активации: Уставки/ Индикация/ МТЗ 1/ VD2: не активизирует (SGS1/2=0) и т.д.

Предусмотрено действие сигналов на светодиодную сигнализацию с фиксацией и без фиксации. Выбор осуществляется группой программных переключателей SGS29. Например, работа первого светодиода с фиксацией задается установкой ключа SGS29/1=1, или через ИЧМ: Уставки/ Индикация/ Самоподхват/ VD1: введен. При светодиодной сигнализации с фиксацией, одновременно происходит действие на выходное реле К1.4 «Вызов».

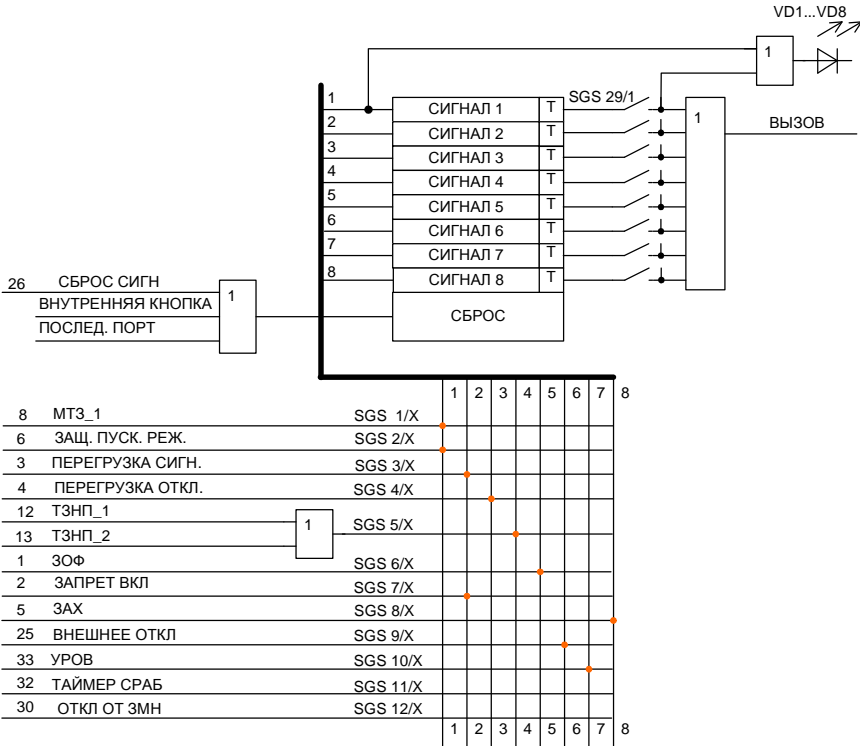


Рис. 1.3.12

В Табл. 1.3.15 приведены надписи, появляющиеся на ЖКИ при авариях. Надписи расположены в порядке убывания приоритета.

Табл. 1.3.15

Надписи на дисплее (расположены по приоритету)	Причина появления
УРОВ	Срабатывание УРОВ
Отсечка	Срабатывание МТЗ 1
Защ. пуск. режима	Срабатывание защиты пускового режима $I_s >>$
ТЗНП	Срабатывание ТЗНП
Защ. асинхр. хода	Срабатывание ЗАХ

Надписи на дисплее (расположены по приоритету)	Причина появления
Внешнее откл.	Отключение от внешних устройств
ЗОФ	Срабатывание защиты от обрыва фаз
Перегрузка	Срабатывание защиты от перегрузки

1.3.6 Перечень уставок

Название, диапазоны и обозначения уставок устройства приведены в Табл. 1.3.16.

Табл. 1.3.16

Надпись на дисплее	Уставка	Заводская уставка	Диапазон
Уставки защиты от перегрузки			
Перегрузка Защита: введена	Ввод в действие защиты от перегрузки	введена	введена /выведена
Номин. ток: х.ххА	Уставка по номинальному току нагрузки двигателя во вторичных значениях, в амперах	1,0	от 0,2 до 4,0 x I _N
Время t _{6х} : ххх с	Уставка максимально допустимого времени перегрузки двигателя при заклинивании ротора	2	от 2 до 120
Коэф. тепл. защ.: ххх%	Уставка по уровню коэффициента тепловой защиты	50	от 20 до 100
Предупр. сигн: ххх%	Уставка по уровню срабатывания защиты на сигнализацию	80	от 50 до 100
Запрет вкл.: ххх%	Уставка по уровню запрета на включение при перегрузке	50	от 20 до 80
Коэф. охлад.: хх	Уставка по коэффициенту уменьшения постоянной охлаждения в режиме покоя	3,0	от 1 до 64
Уставки защиты асинхронного хода (ЗАХ)			
Защ. асихр.хода Защита: введена	Ввод в действие ЗАХ	выведена	введена/ выведена
Ток сраб.: х.ххА	Уставка по току срабатывания ЗАХ во вторичных значениях, в амперах	0,5	от 0,1 до 40,0 x I _N
На отключение: действует	Действие ЗАХ на отключение с выдержкой T1	действует	действует/ не действует
Выдержка сраб.: х.ххс	Уставка выдержки T1 по времени срабатывания ЗАХ в секундах	0,05	от 0,05 до 300
Выдержка возв.: х.ххс	Уставка выдержки T2 по времени возврата ЗАХ в секундах	0,05	от 0,05 до 20
Блокировка: введена	Блокировка ЗАХ	выведена	введена/ выведена
Уставки защиты пускового режима			
Защ.пуск.режима Защита: введена	Ввод в действие защиты пускового режима	выведена	введена/ выведена
Ток сраб.: х.ххА	Уставка по току срабатывания защиты пускового режима во вторичных значениях, в амперах	0,5	от 0,1 до 10,0 x I _N
Выдержка: х.ххс	Уставка выдержки T по времени срабатывания защиты пускового режима в секундах	0,05	от 0,05 до 100

Надпись на дисплее	Уставка	Заводская уставка	Диапазон
Принцип раб.: токовая	Принцип (алгоритм) работы защиты пускового режима	токовая	токовая/ тепловой им- пульс
Блокировка: введена	Блокировка защиты пускового режима	выведена	введена/ выведена
Уставки МТЗ 1			
МТЗ 1-я ступень Защита: введена	Ввод в действие 1-ой ступени МТЗ	введена	введена/ выведена
Ток сраб.: х.ххА	Уставка по току срабатывания 1-ой ступени МТЗ во вторичных значениях, в амперах	1,25	от 0,25 до 40,0 x I _N
Выдержка х.ххс	Уставка выдержки Т1 по времени срабатывания 1-ой ступени МТЗ в секундах	0,05	от 0,05 до 300
Блокировка: введена	Блокировка 1-ой ступени МТЗ	выведена	введена/ выведена
Уставки ступени защиты от замыканий на землю (ТЗНП)			
ТЗНП Защита: введена	Ввод в действие ТЗНП	выведена	Введена/ выведена
Ток сраб.: х.ххА	Уставка по току срабатывания ТЗНП во вторичных значениях, в амперах	0,05	от 0,05 до 10,0 x I _N
Т1 на сигнал: введена	Ввод выдержки Т1 ТЗНП с действием на сигнализацию	введена	введена/ выведена
Выдержка Т1: х.ххс	Уставка выдержки Т1 по времени срабатывания ТЗНП в секундах	0,05	от 0,05 до 300
Т2 на откл: введена	Ввод выдержки Т2 ТЗНП с действием на отключение	выведена	введена/ Выведена
Выдержка Т2: чр. инверсная	Выбор характеристики срабатывания ТЗНП: <ul style="list-style-type: none"> • независимая, • чрезвычайно инверсная, • сильно инверсная, • нормально инверсная, • длительно инверсная, • RXIDG-типа 	независимая	
Выдержка Т2: х.ххс	Уставка выдержки Т2 по времени срабатывания ТЗНП в секундах	0,05	от 0,05 до 300
Коэф. времени х.хх	Коэффициент времени ТЗНП (при обратнoзависимых характеристиках)	0,05	от 0,05 до 1,00
Блокировка: введена	Блокировка ТЗНП	выведена	введена/ выведена
Уставки ступени защиты от обрыва фаз (ЗОФ IΔ)			
ЗОФ IΔ Защита: введена	Ввод в действие ЗОФ с контролем по несимметрии (IΔ)	введена	введена/ выведена
Несимметрия: х.ххА	Уставка по несимметрии срабатывания ЗОФ в процентах	15 %	от 10 до 100%
Выдержка: х.ххс	Уставка Т по времени срабатывания ЗОФ в секундах	0,06	от 0,06 до 300

Надпись на дисплее	Уставка	Заводская уставка	Диапазон
Принцип раб.: контр.3фаз	Выбор принципа работы	контр. 3 фаз	контр.2 фаз/ контр.3 фаз
Уставки ступени защиты от обрыва фаз (ЗОФ I2)			
ЗОФ I2 Защита: введена	Ввод в действие ЗОФ с контролем по току обратной последовательности I2	выведена	введена/ выведена
I ср. : х.ххА	Уставка по току срабатывания ЗОФ во вторичных значениях, в Амперах	0,15	от 0,03 до 2,5 x I _N
Выдержка: х.ххс	Уставка Т по времени срабатывания ЗОФ в секундах	0,06	от 0,06 до 300
На отключение: действует	Действие ЗОФ на отключение выключателя	не действует	действует/ не действует
Принцип раб.: контр.2фаз	Выбор принципа работы	контр. 3 фаз	контр.2 фаз/ контр.3 фаз
Уставки УРОВ			
УРОВ: введено	Ввод действия УРОВ	выведен	введен/ выведен
Туров: х.ххс	Уставка выдержки времени срабатывания УРОВ в секундах	0,25	от 0,1 до 1,0
Токовый орган: х.ххА	Уставка токового органа УРОВ в амперах	0,25	от 0,05 до 0,5 x I _N
От внешн.откл.: действует	Ввод действия УРОВ от внешнего отключения	не действует	действует/ не действует
Уставки блокирования ЛЗШ			
Блокировка ЛЗШ От з.пуск.реж: введена	Ввод блокировки ЛЗШ от защиты пускового режима	выведена	введена/ вы- ведена
От МТЗ 1 ст.: введена	Ввод блокировки ЛЗШ от МТЗ 1-ой ступени	введен	введена/ вы- ведена
Уставка Реле времени			
Реле времени Таймер от вх.: хх.х с	Уставка выдержки по времени срабатывания внутреннего таймера в секундах	0,05 с	0,05...60 с
Дискретные входы			
Настройка режима работы дискретных входов 1.1-1.6 (инверсный или прямой)			
Выходные реле			
На реле К1.1: действует	Подключение сигнала срабатывания 1й выдержки времени МТЗ 1 ступени к реле К1.1.	действует/ не действует	действует
Подхват К1.1: введен	Самоподхват реле К1.1 при действии сигнала срабатывания выдержки Т1 МТЗ 1 ступени	введен/ выведен	выведен
Подключение выходных реле К1.1-К1.3 к матрице выходных сигналов			
Индикация			
Индикация МТЗ: VD1: Активизирует VD2: Не активизир. ... VD8: Не активизир.	Конфигурирование активизации светодиодов от действия сигналов (в данном случае сигнал срабатывания МТЗ 1 активизирует загорание светодиода VD1). Перечень сигналов приведён ранее в Табл. 1.3.14.		активизирует/ не активизир.
Трансформаторы			

Надпись на дисплее	Уставка	Заводская уставка	Диапазон
Ктт фазн.: xxxx	Значение коэффициента трансформации фазных токов	60	1...8000
Ктнп: x.xx	Значение коэффициента трансформации тока нулевой последовательности	28	0,1...99,9
Ном. ток ТЗНП: x A	Значение номинального входного тока защиты от замыканий на землю	1	1 A / 0,2A
Ном. фазн. ток: x A	Значение номинального входного тока защиты от междуфазных замыканий	5	5 A / 1,0A
Осциллограф			
Осциллограф: включен	Ввод в действие осциллографа	выключен	включен/ выключен
Метод измерений			
Метод: амплитудный	Выбор метода измерения аналоговых величин	Фурье	Амплитудный /Фурье/ Среднеквадратичный
Блоки входов/выходов			
Блоки вх./вых. Блок1: введен	Ввод в работу 1-го блока входов/выходов	введен	введен/ выведен
Программные ключи			
Програм. ключи SGF1: xx SGF2: xx	Контрольные суммы групп программных ключей SGF	xx	0...255
Програм. ключи SGB1: xx	Контрольная сумма группы программных ключей SGB	0	0...2
Програм. ключи SGR1: xx SGR2: xx	Контрольные суммы групп программных ключей SGR	xx	0...255
Програм. ключи SGC1: xx SGC2: xx	Контрольные суммы групп программных ключей SGC	xx	0...255
Програм. ключи SGS1: xx SGS2: xx	Контрольные суммы групп программных ключей SGS	xx	0...255

**Примечания*

1 Внешние дискретные сигналы и внутренние сигналы пуска/срабатывания функций защит и автоматики, появление которых приводит к запуску осциллографа, задаются (маскируются) с помощью специальных параметров – масок.. Маска состоит из битов, состояние которых определяет, приводит ли пуск/срабатывание той или иной функции защиты или автоматики к запуску аварийной записи или нет..

2 Индикатором состояния масок пуска осциллографа от внутренних или внешних дискретных сигналов служит контрольная сумма.

3 Полная настройка осциллографа производится через последовательный порт с помощью программного обеспечения.

1.3.7 Перечень измеряемых величин.

Параметры измеряемых величин приведены в Табл. 1.3.17. Измеряемые величины доступны для просмотра через ИМЧ в пункте меню Измерения.

Табл. 1.3.17

Надпись на дисплее	Измеряемый параметр	Диапазон
Измеряемые токи и напряжения (подменю «Первичные»)		
Ток фазы А:	Первичное значение тока фазы А, в Амперах	от 0 до 50 x In
Ток фазы В:	Первичное значение тока фазы В, в Амперах	от 0 до 50 x In
Ток фазы С:	Первичное значение тока фазы С, в Амперах	от 0 до 50 x In
Ток I2:	Первичное значение тока I2, в Амперах	от 0 до 50 x In
Несимметрия:	Несимметрия фаз, в процентах	от 10 до 100%
Ток 3Io	Ток нулевой последовательности, в Амперах	от 0 до 25 x In
Измеряемые токи и напряжения (подменю «Вторичные»)		
Ток фазы А:	Вторичное значение тока фазы А, в Амперах	
Ток фазы В:	Вторичное значение тока фазы В, в Амперах	
Ток фазы С:	Вторичное значение тока фазы С, в Амперах	
Ток I2:	Первичное значение тока I2, в Амперах	
Несимметрия:	Несимметрия фаз, в процентах	
Ток 3Io	Ток нулевой последовательности, в Амперах	
Состояние входных дискретных сигналов (подменю «Дискр. входы»)		
Входы 1.1-1.6	Состояние дискретных сигналов входов 1.1-1.6	0 или 1
Пуск ускорения:	Состояние входного дискретного сигнала от блок-контактов реле положения «отключено»	«-»
Сброс сигн.:	Состояние входного дискретного сигнала сброса сигнализации	«-»
Пуск реле времени:	Состояние входного дискретного сигнала пуска реле времени	«-»
Внеш.откл.:	Состояние входного дискретного сигнала «Внешнее отключение»	«-»
Пуск защит:	Состояние входного дискретного сигнала «Пуск защит»	«-»
Блок ТЗНП:	Состояние входного дискретного сигнала «Блок ТЗНП»	«-»
Состояние выходных сигналов, поданных на реле (подменю «Выходные реле»)		
Реле К1.1-К1.5	Состояние сигналов, поданных на выходные реле К1.1-К1.5	0 или 1
Вызов	Состояние сигнала, поданного на реле К1.4	«-»
Неисправность	Состояние сигнала, поданного на реле К1.5	«-»

1.3.8 Перечень регистрируемых параметров

В Табл. 1.3.18 приведен перечень регистрируемых параметров. Просмотреть зарегистрированные параметры можно через ИМЧ в пункте меню Регистрация.

Табл. 1.3.18

Надпись на дисплее	Зарегистрированный параметр	Диапазон
Параметры десяти последних аварийных аналоговых событий		
День-мес-год	Дата начала аварийного события	от 01-01-00 до 31-12-99
чч:сс:мс	Время начала аварийного события	от 00:00:00 до 23:59:59
Ток фазы А	Ток фазы А в первичных величинах в момент аварии (в момент отключения, а если не было отключения – в момент пуска ступени защит)	от 0 до 50 x In
Ток фазы В	Ток фазы В в первичных значениях в момент пуска/срабатывания защит (аналогично току фазы А)	от 0 до 50 x In
Ток фазы С	Ток фазы С в первичных значениях, в момент пуска/срабатывания защит (аналогично току фазы А)	от 0 до 50 x In
Ток 3I ₀	Ток нулевой последовательности в первичных значениях, в момент пуска/срабатывания защит (аналогично току фазы А)	от 0 до 25 x In
Ток I ₂	Величина тока I ₂ в первичных значениях, в момент пуска/срабатывания защит	от 0 до 50 x In
Неисмметрия	Величина несимметрии фаз в момент пуска/срабатывания защит	от 10 до 100%
Длительность чч.мм;сс.мс	Длительность аварийной ситуации с момента пуска первой запустившейся ступени защит до момента возврата всех ступеней защит, часы, минуты;секунды, миллисекунды	00.00;00.000
Параметры 100 последних дискретных событий* (пример)		
День-мес-год	Дата начала дискретного события	от 01-01-00 до 31-12-99
ч:с:мс	Время начала дискретного события	от 00:00:00 до 23:59:59
Вызов установл.	Текстовое название события	-

* *Примечание – Названия дискретных событий выводятся на ЖКИ дисплей текстовой строкой на русском языке, что позволяет идентифицировать каждое событие, поэтому перечислять все названия в данной таблице нет необходимости.*

2. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Общие указания

2.1.1 Эксплуатация и обслуживание устройств должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» и настоящим «Руководством по эксплуатации» на устройства при значениях климатических факторов, указанных в настоящем документе.

2.1.2 Возможность работы устройств в условиях, отличных от указанных, должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

2.2 Меры безопасности

2.2.1 При эксплуатации и испытаниях устройств ТОР необходимо руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок», а также требованиями настоящего «Руководства по эксплуатации».

2.2.2 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию устройств разрешается производить лицам, прошедшим соответствующую подготовку.

2.2.3 Выемку блоков из устройств и их установку, а также работы на зажимах устройств следует производить при обесточенном состоянии.

2.2.4 Перед включением и во время работы устройства должны быть надежно заземлены через заземляющий угольник с контуром заземления (корпусом ячейки, шкафа) медным проводником сечением **не менее 4 мм²** наикратчайшим путём.

2.3 Размещение и монтаж

Внешний вид, габаритные, установочные размеры и масса устройства приведены в приложении В.

Схема подключения входных дискретных сигналов и выходных релейных контактов зависит от типоразмера (внутренней конфигурации) устройств. Внешние электрические цепи подключаются при помощи клеммных колодок и разъемов на задней стенке устройств. Расположение клемм на устройстве показано в приложении Г.

2.4 Измерение параметров, регулировка и настройка

Регулировка, просмотр и настройка параметров устройств осуществляется с помощью блока индикации и управления или по последовательному каналу с использованием переносного компьютера с программным обеспечением.

Существует три режима работы блока индикации и управления с ЖКИ дисплеем:

- дисплей погашен;
- индикация измерений для дежурного персонала при нажатии любой кнопки (при погашенном дисплее);
- индикация полноценного меню для работы обслуживающего персонала СРЗА (нажатие кнопки «Е» на 2 с).

2.4.1 Измерение, настройка параметров и уставок с помощью переносного компьютера с соответствующим программным обеспечением сводится к вызову параметров, подлежащих изменению, и последующей корректировке их на экране дисплея. Удобство заключается в установке параметров и уставок в табличной форме с соответствующими комментариями и подсказками, исключающими внесение ошибочных данных.

2.4.2 При измерении и регулировке параметров устройств вручную с помощью блока управления и индикации связь оператора с устройствами осуществляется с помощью четырёх кнопок ("↑", "↓", "Е", "С") управления и ЖКИ дисплея.

Табл. 2.4.1

Операция	Кнопка	Действие
Включение дисплея (при погашенном состоянии)	любая	Кратковременное нажатие
Гашение дисплея	С	Нажать на 2 с
Вход в меню	Е	Нажатие на 2 с
Выход из меню	С	– " –
Вход в подменю	Е	Кратковременное нажатие
Выход из подменю	С	– " –
Перемещение по меню на 1 пункт вверх	↑	Кратковременное нажатие
Перемещение по меню на 1 пункт вниз	↓	– " –
Быстрое перемещение вверх по меню	↑	Длительное нажатие
Быстрое перемещение вниз по меню	↓	– " –

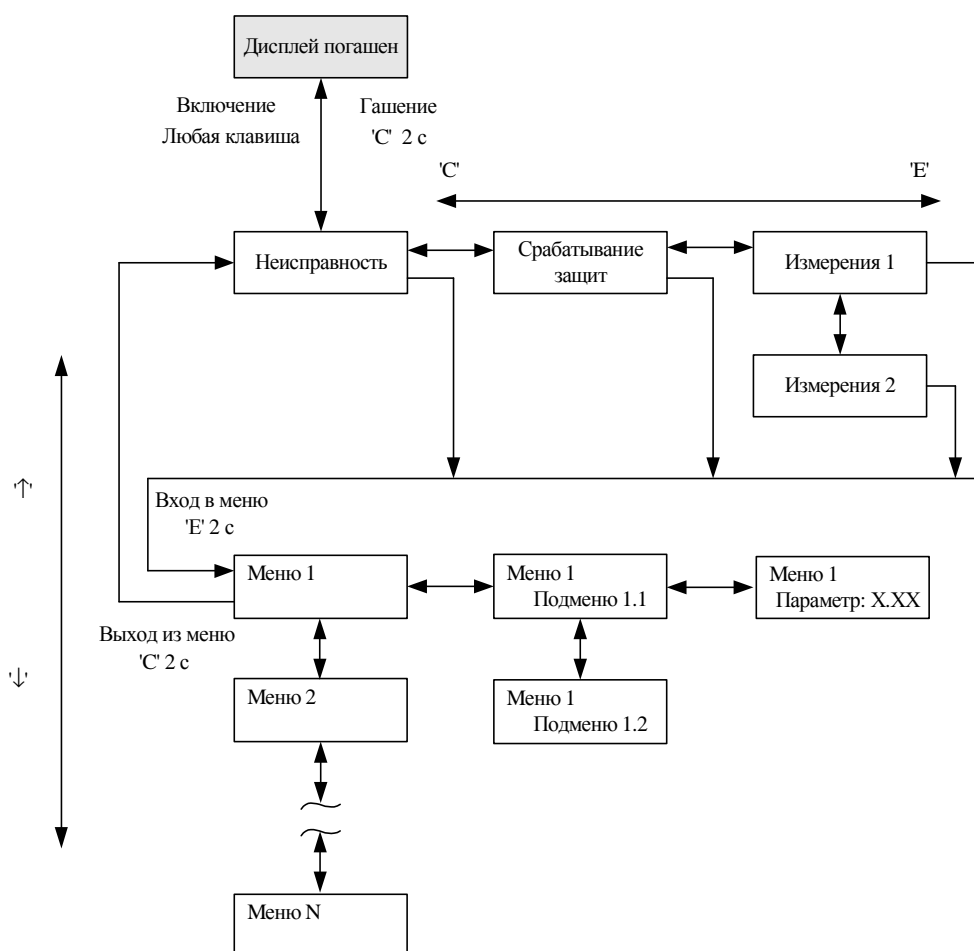


Рис. 2.4.1. Действия, осуществляемые кнопками, при движении по меню

2.4.2.1 Нажатием на кнопки осуществляется передвижение по меню и настройка параметров устройств, которые отображаются на дисплее. В соответствующих пунктах меню отображается следующая информация:

- измеренные значения токов, напряжений и состояния дискретных входов и выходных реле;
 - зарегистрированные величины аварийных режимов;
 - содержание буфера событий,
- а также производится настройка параметров устройств:
- уставок и конфигурации терминала;
 - параметров трансформаторов (коэффициенты трансформации);
 - параметров регистратора;

- параметров связи;
- параметров режима тестирования;
- времени и даты;
- информации об устройствах.

2.4.2.2 Назначение кнопок управления при передвижении по меню устройств отражены на Рис. 2.4.1 и в Табл. 2.4.1.

2.4.2.3 Гашение ЖКИ осуществляется автоматически через 10 мин после последнего нажатия любой из кнопок или вывода последнего сообщения. ЖКИ можно погасить принудительно нажатием на 2с кнопки «С», находясь в экране индикации измерений, сигнализации срабатывания защит или сигнализации неисправности при условии, что сигнализацию можно сбросить. В противном случае текст сообщения о неисправности или срабатывании защиты останется на дисплее в течение 10 мин.

2.4.3 Измеряемые параметры

В основном меню «Измерения» можно посмотреть значения текущих аналоговых величин тока и напряжения, состояние дискретных входных и выходных сигналов.

В штатном режиме (нет аварийных ситуаций, пусков, неисправностей) ЖКИ дисплей погашен. Для получения информации о токах и напряжениях присоединения дежурному персоналу необходимо просто нажать любую кнопку под дисплеем, после чего загорается подсветка дисплея, и появляются значения. На экран будут выведены только текущие значения величин, но доступ в основное меню запрещён. Вначале происходит индикация четырёх значений токов, для получения информации о напряжениях (если имеются цепи напряжения в устройстве) необходимо нажать кнопку «вверх» или «вниз».

При появлении неисправности устройств или регистрации какого-либо события на дисплей выводится соответственно код неисправности или расшифровка события и включается подсветка. Она выключается через 10 мин после нажатия кнопки или появления события на дисплее. Нажатием любой кнопки через 10 мин и более можно вызвать вновь данное сообщение. Они имеют наивысший приоритет по сравнению с измерениями. Поэтому при наличии события или неисправности для получения текущих измерений необходимо сначала нажать любую кнопку (появляется событие или код неисправности, которые дежурному необходимо записать в журнал вместе со светодиодами), а затем кнопку «Е» для перехода от экрана индикации неисправности в экран индикации сигнализации срабатывания защит или экран измерений.

Доступ в основное меню – нажатием на 2 с кнопки «Е».

Во время наладочных работ, испытаний и т. п. рекомендуется применять более информационный режим, войдя в основное меню. В меню «Измерения» отображаются значения измеренных фазных токов, тока нулевой последовательности, вычисленное значение тока небаланса, линейные напряжения, напряжение нулевой последовательности, состояние дискретных входных сигналов и выходных реле устройств.

Состояние входных сигналов отображается следующим образом: 0 - напряжение на вход не подано, 1 – напряжение на вход подано, не зависимо от того, как сконфигурирован вход (с инверсией или без).

Состояние выходных реле отображается как 1- когда выходное реле сработано, 0 – когда выходное реле обесточено.

Параметры измеряемых величин приведены в разделе 1.3.

2.4.4 Зарегистрированные параметры


В меню «Регистрация» отображаются зарегистрированные аналоговые и дискретные события, перечень которых приведён в разделе 1.3. Очистка регистратора аналоговых и дискретных событий и сброс времени включения/отключения выключателя осуществляется путем входа в подменю пункта «Сброс событий», в котором появляется подтверждающий запрос. Подтверждение производится нажатием кнопки 'Е'.

2.4.5 Уставки

Названия, диапазон и другие параметры уставок приведены в разделе 1.3 для конкретного типоразмера устройств.

Выставление уставок ступеней защит по току и времени, функций автоматики, производится в основном меню в окне «Уставки». Все уставки и параметры устройств доступны для просмотра в соответствующих пунктах меню. В режиме изменения уставок редактируемая цифра или десятичная точка находится в режиме мерцания курсора. Назначение кнопок управления при изменении параметров и уставок устройств отражены на Рис. 2.4.2 и в Табл. 2.4.2. Редактирование и ввод новых значений уставок и некоторых параметров возможно только при открытии пароля (значение по умолчанию 001).

Запрос на открытие пароля производится при входе первый раз в режим изменения уставок, после включения устройств или после включения дисплея (пароль ИЧМ). Процедура открытия пароля аналогична редактированию и вводу уставки. При неправильном вводе значения пароля при открытии, его значение сбрасывается в 000, после чего необходимо ввести правильное значения пароля. Закрытие пароля происходит автоматически, по истечении 3 мин после последнего редактирования уставки или при выключении дисплея кнопкой 'С'. Изменение пароля доступа к редактированию уставок производится в соответствующем пункте меню «Связь», просмотр старого значения пароля возможен только при открытом пароле.

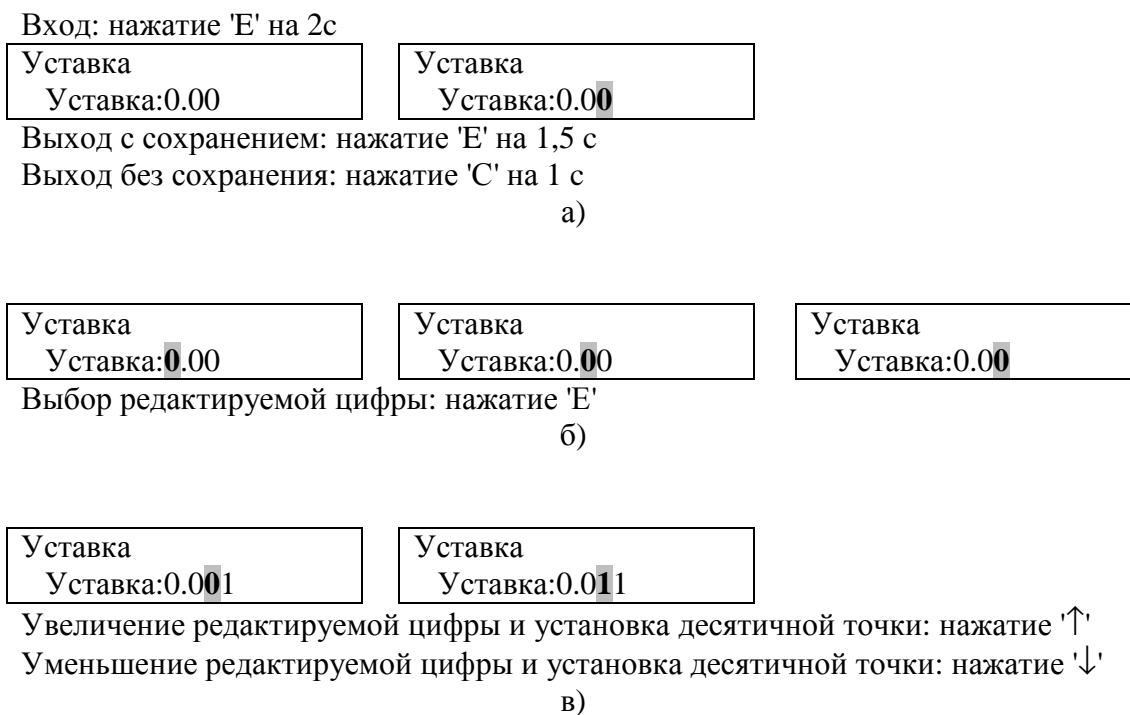

- а) – вход/выход в режим изменения уставок,
б) – выбор редактируемой цифры или десятичной точки,
в) – изменение редактируемой цифры и установка десятичной точки

Рис. 2.4.2. Действия, осуществляемые кнопками при редактировании уставок/параметров устройств

Попытка ввести значение уставки, выходящее за границы диапазона, приводит к сохранению значения уставки до редактирования (аналогично выходу из режима изменения уставок без сохранения).

Параметры ступеней защит задаются в соответствующих пунктах подменю. Ток и напряжение срабатывания ступеней защит задается во вторичных значениях, за исключе-

нием защиты от обрыва фаз, где уставка задается в процентах. Вход в подменю осуществляется кратковременным нажатием (<1 с) кнопки 'Е'.

Табл. 2.4.2

Операция	Кнопка	Действие
Изменение уставок ступеней защит		
Вход/Выход из режима изменения уставки с сохранением отредактированного значения	Е	Нажатие на 2 с
Выход из режима изменения уставки без сохранения отредактированного значения	С	Нажатие на 1 с
Выбор цифры для редактирования (поочередно)	Е	Нажатие на время <0,5 с
Увеличение редактируемой цифры/параметра	↑	– " –
Уменьшение редактируемой цифры/параметра	↓	– " –
Быстрое увеличение редактируемой цифры/параметра	↑	Длительное нажатие
Быстрое уменьшение редактируемой цифры/параметра	↓	– " –

Конфигурация входных дискретных сигналов (Входы 2.1-2.6, входы 3.1-3.6) производится при помощи меню следующим образом (Рис. 2.4.3 и Рис. 2.4.4):

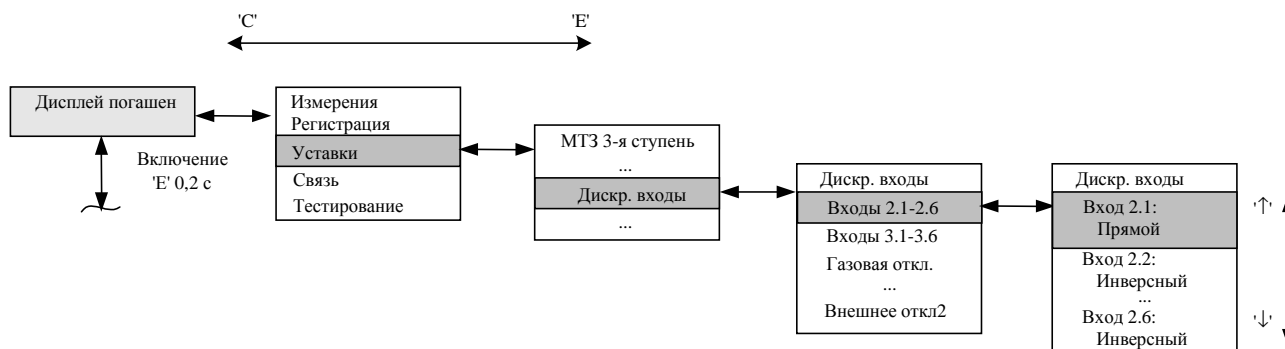


Рис. 2.4.3

Примечание к Рис. 2.4.3 - Номер входа и назначение входа («прямой» или «инверсный») выбирается путем установки курсора на нужную позицию с помощью клавиш со стрелками.

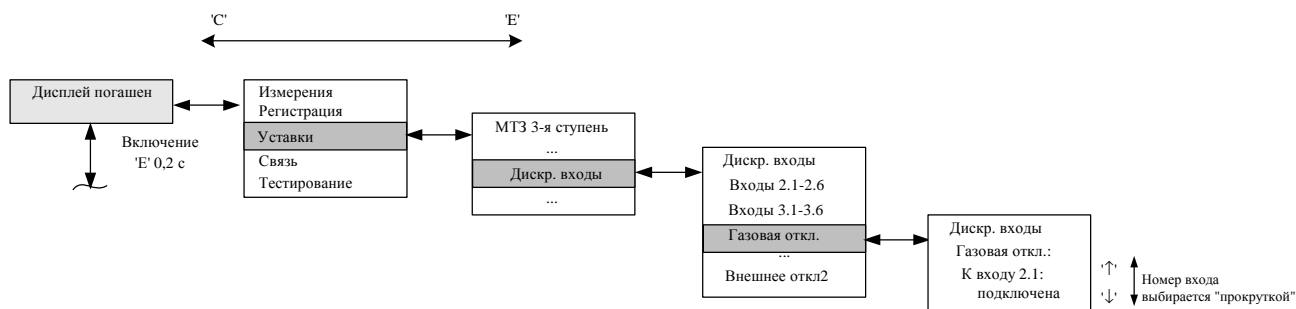


Рис. 2.4.4

Примечание к Рис. 2.4.4 - Назначение каждого конфигурируемого входа определяется установкой курсора на нужную позицию (в примере – это «Газовая откл.»), а затем, выбором опции «подключено», «не подключено» (в примере «Газовая откл.» подключена к Входу 2.1).

Конфигурация выходных реле К2.5, К2.6, К3.1-К3.6 производится пользователем аналогично вышеприведенному. Кроме того, имеется возможность ввести в действие (вывести из действия) каждый из блоков выходных реле по отдельности, см. Рис. 2.4.5.

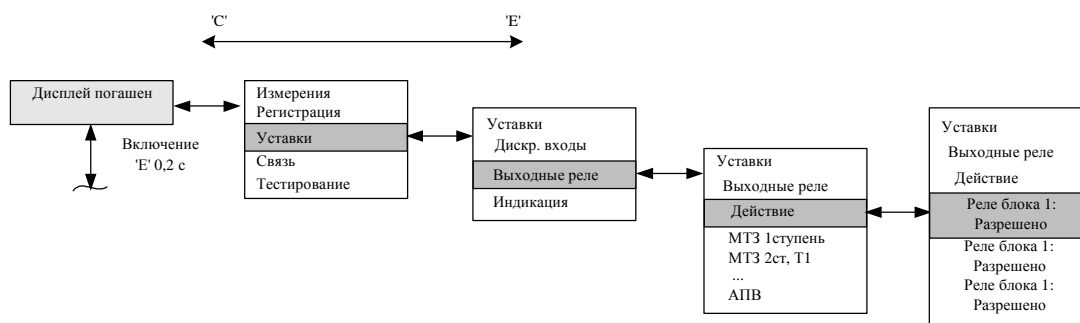


Рис. 2.4.5

2.4.6 Тестирование

Режим тестирования предназначен для проверки подачей токов и напряжений уставок измерительных органов и каналов отключений во время проведения мероприятий по обслуживанию. Для входа в режим тестирования необходимо войти в главное меню и выбрать вид тестирования «Тесты ИО» или «Тесты логики». Затем выбрать режим «тесты разрешены».

В режиме тестирования «Тесты ИО» на лицевой панели устройства мигает светодиод «Тест». По окончании тестирования необходимо выйти из режима.

2.4.7 Параметры последовательной связи

В меню «Связь» определяются параметры переднего и задних портов последовательной связи:

- Адрес (от 1 до 255),
- Скорость передачи данных (от 1,2 до 19,2 Кбит/с),
- Пароль (от 1 до 999).

Значения паролей доступа к изменению уставок через интерфейс лицевой панели устройства, передний и задние порты последовательной связи отображаются только при открытом пароле местной связи, в противном случае вместо их значений на дисплее отображается «***».

Индикация активизации переднего порта последовательной связи отображается только при подключении к нему ПК с соответствующим программным обеспечением. Задний порт SPA-TTL считается активным по умолчанию.

2.4.8 Информация об устройствах

В меню «Информация» отображаются основные сведения об устройствах:

- дата в формате дд-мм-гг (от 01-01-00 до 31-12-99),
- время в формате чч:мм:сс (от 00:00:00 до 23:59:59),
- номер ячейки, в которой установлено данное устройство (3 символа),
- название устройства (например, TOP 100-MT3 31 или TOP 200-L 02),
- версия программного обеспечения (например, 01A).

Изменение параметров часов - календаря производится путем входа в режим изменения уставок (в соответствующих подменю) и увеличением или уменьшением на единицу изменяемого параметра даты или времени. Запись измененного значения параметров даты или времени аналогична вводу уставок.

2.5 Рекомендации по установке параметров связи

Для корректной работы портов последовательной связи необходимо задать их параметры (для каждого порта в отдельности!):

- скорость обмена по последовательному каналу (заводская уставка – 9,6 Кбит/с);
- SPA-адрес устройства (заводская уставка адреса - 001);

- пароль порта (заводской пароль - 001).

Для работы с клавиатурой необходимо задать в меню пароль ИЧМ.

При подключении ноутбука или системы АСУ к порту связи необходимо в программе задать пароль именно данного порта связи («активного» порта связи).

Значения параметров связи должны быть установлены одинаковыми как в устройствах, так и в программе, с помощью которой осуществляется связь по последовательному каналу.

Наличие связи можно проконтролировать в меню «Связь» по счетчику монитора активного порта, отсчитывающего время с момента последней принятой посылки по последовательному каналу.

2.6 Рекомендации по установке конфигурации устройств

Конфигурацию устройств, установленных на конкретном присоединении, рекомендуется выполнять в определенной последовательности:

- подать питание на устройство защиты;
- установить коэффициенты трансформации трансформаторов напряжения, трансформаторов фазных токов, тока нулевой последовательности, задав их в меню «Уставки»/«Трансформаторы»;
- установить уставки защит (по току/напряжению срабатывания, времени срабатывания, вид характеристик и др., записав их с паролем;
- установить режим работы дискретных входных цепей, включая матрицу входных сигналов и их инверсию;
- установить режимы работы выключателем, сигнализации, автоматики, выходных реле программными ключами.

После установки уставок, программных ключей необходимо подачей тока проверить уставки, а в режиме опробования или «тест логики» убедиться в правильности выбранного алгоритма работы.

Примечание - Устройства поставляются с завода-изготовителя в определённой конфигурации (заводские уставки), которая ориентирована на традиционное применение устройств защиты и автоматики. В такой конфигурации устройства выполняют свои основные функции по защитам, управлению выключателями, сигнализации, автоматике. Однако, для каждого конкретного объекта требуется установить такой режим функционирования устройств, который соответствует действующему проекту и заданным уставкам.

После выполнения вышеперечисленных действий устройство готово к выполнению заданных функций.

2.7 Рекомендации по установке параметров аварийного осциллографа и режима регистрации событий

Конфигурирование осциллографа осуществляется только при помощи компьютера с установленным программным обеспечением ТЕСОМ. Для ввода в работу осциллографа необходимо задать в меню Уставки/ Осциллограф режим работы «Включен». После этого в программе конфигурации осциллографа необходимо задать:

- метод регистрации (частота выборок 800 Гц/1600 Гц), рекомендуется 800 Гц;
- длительность записи аварийного режима, подбирается по таблице ниже;
- сигналы пуска/срабатывания ступеней защит, функций автоматики, входные дискретные сигналы, появление которых приводит к запуску записи аварийного режима.

Рекомендуется использовать для запуска осциллографа срабатывания ступеней защит, а не пуски для исключения переполнения осциллографа.

Рекомендуется стереть осциллограммы в памяти устройства перед проведением испытаний или вводом в эксплуатацию защищаемого присоединения.

Считывание осциллограмм производится через АСУ или с помощью ПК (на котором установлено необходимое программное обеспечение) и кабеля связи по последовательному каналу связи.

При подключении устройства к АСУ синхронизация внутреннего таймера и программных часов-календаря производится при приёме меток времени в кратком формате (секунды-миллисекунды) и полном формате (дата-время). Если устройство не подключено к системе АСУ или связь с ней отсутствует более 25 с, то синхронизация внутреннего таймера происходит от энергонезависимой микросхемы часов-календаря. В соответствии с вышеизложенным, для правильной фиксации времени пуска аварийного осциллографа необходимо задать текущую дату и время в меню «Информация».

Для формирования событий, передаваемых в АСУ ТП, необходимо задать соответствующие маски. Маски событий задаются только по последовательному каналу (от АСУ ТП или переносного компьютера). Если события не считаны по последовательному каналу, то возможен их просмотр в буфере устройства.

Примерный расчет зависимости длительности записи осциллограмм в секундах от количества задействованных аналоговых каналов приведен в Табл. 2.7.1. В этой же таблице приводится уставка по длительности записи в блоках, соответствующая длительности в секундах. Из таблицы видно, что при установленной частоте дискретизации 800 Гц выбор уставки в 10 блоков будет означать длительность записи в 1 секунду. Для частоты в 1600 Гц длительности записи в 1 с соответствует уставка в 20 блоков.

Табл. 2.7.1

Частота дискретизации	Аналоговые каналы							
	1	2	3	4	5	6	7	8
800Гц (блоков)	3184	1584	1056	784	624	512	432	384
1600Гц (блоков)	3168	1568	1040	768	608	496	416	
800Гц (сек)	318,4	158,4	105,6	78,4	62,4	51,2	43,2	38,4
1600Гц (сек)	158,4	78,4	52	38,4	30,4	24,8	20,8	

2.8 Рекомендации по выбору уставок

2.8.1 Выбор уставок тепловой защиты.

Рекомендации по выбору уставок псевдотепловой защиты с примерами приведены в Приложении К.

2.8.2 Выбор уставок токовой отсечки

Токовая отсечка устройств выполнена быстродействующей (от 40 до 55 мс – учитывает время действия измерительного органа и выходного реле), поэтому при выборе уставок следует учитывать эту особенность. Как правило, в цепях отключения устройств дополнительно устанавливаются промежуточные выходные реле, поэтому суммарное время может достигать 65...85 мс.

Ток срабатывания защиты для ВЛ, КЛ определяется по условию отстройки от тока КЗ в конце защищаемого участка по выражению

$$I_{с.о.} > K_n \cdot I_{к.макс.}, \quad (2.8.2.1)$$

где рекомендуется принимать коэффициент надёжности равным $K_n = 1,1$.

Для отстройки отсечки от бросков токов намагничивания трансформаторов при включении рекомендуется использовать автоматическое удвоение уставки на момент включения. При этом в выражении

$$I_{с.о.} > K_n \cdot \sum I_{н.трансф.}, \quad (2.8.2.2)$$

рекомендуется учитывать только 70% тока нагрузки трансформаторов.

Коэффициент надёжности при этом рекомендуется принимать равным 3..4.

Кроме того, рекомендуется вводить незначительное замедление действия отсечки для более надёжной отстройки защит от БНТ, при этом суммарное время действия отсечки должно составить не более 0,1 с.

Использование отстройки от БНТ по току (без удвоения уставки на момент включения, равно как и вариант без использования промежуточного реле) требует увеличения коэффициента надёжности до 5...6.

При использовании устройств для защиты двигателей рекомендуется применять удвоение уставки по току на момент включения (с учетом уставки по току равной 0,7 пускового тока) только для двигателей, не подверженных самозапуску!!!

2.8.3 Выбор уставки МТЗ от замыканий на землю.

Для сетей с изолированной и заземлённой через резистор нейтралью рекомендуется использовать ненаправленную токовую защиту с действием на отключение, которая должна быть отстроена от собственного ёмкостного тока присоединения. Рекомендуется принять по условиям несрабатывания при внешнем ОЗЗ коэффициент надёжности $K_n = 1,2$, коэффициент броска $K_{бр} = 2$ (уставка по времени действия при этом - не менее 0,1 с). Если в сетях с изолированной нейтралью используется направленная токовая защита, то уставку по углу максимальной чувствительности рекомендуется задавать близкой к -90° (ток опережает напряжение).

Для сетей с компенсированной нейтралью (заземленной через дугогасящий реактор) рекомендуется использовать защиту на относительном сравнении токов высших гармонических составляющих.

Использование обратозависимой характеристики срабатывания по приведённой в описании защиты в п.1.3 схеме, предполагает выбор тока пуска защиты. Рекомендуется на всех присоединениях, имеющих токовую защиту от ОЗЗ (кроме вводов), устанавливать одинаковую уставку по току пуска, равную примерно 30 % суммарного минимального ёмкостного тока ПС. Часть защит (имеющих собственный ёмкостный ток больше уставки) при ОЗЗ пустится, остальные останутся в несработавшем состоянии.

Рекомендуемый вид характеристики – чрезвычайно инверсная $K = 0,1 \dots 0,2$, при этом на повреждённом присоединении кратность тока ОЗЗ будет примерно 3...4 с временем действия защиты от 0,5 до 1,5 с, а на неповреждённых присоединениях кратность значительно меньше, а время срабатывания - значительно больше (около 10 с). Тем самым обеспечиваются условия и для самоликвидации ОЗЗ, и для действия защиты по напряжению нулевой последовательности при ОЗЗ на шинах.

2.8.4 Выбор уставок защиты от несимметричной работы нагрузки.

Защита полезна для контроля целостности фаз первичных и вторичных цепей присоединений ПС, имеющих двигательную нагрузку. Это предотвращает перегрузку двигателей (с дальнейшим выходом из строя) при обрыве фазы со стороны питания ПС. В этом случае может быть применено отключение ввода с дальнейшим действием АВР.

Рекомендуемая уставка по току - 25 % номинального тока присоединения (по условию допустимой по ГОСТ несимметрии питающей сети).

Уставка по времени срабатывания защиты должна быть отстроена от максимального времени действия защит при междофазных КЗ. Так, при времени действия резервных защит питающей сети 3,5 с, рекомендуемая уставка по времени принимается на 0,5...1,0 с больше.

Выбор уставки по току и времени при применении терминалов для защиты двигателей производится аналогично.

Применение защиты на присоединениях ПС с отсутствием двигательной нагрузки оправдано с точки зрения контроля токовых цепей защит.

2.8.5 Выбор уставок УРОВ

Выбор уставок УРОВ сводится к выбору выдержки времени и уставки по току срабатывания.

Уставка по току регулируется от 0,1 до 1,0 номинального тока устройства ТОР. Рекомендуемая уставка по току - (0,1...0,2) номинального тока присоединения.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание и ремонт устройств должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Руководством по эксплуатации» на устройства и руководящими документами и инструкциями.

3.2 Меры безопасности

Конструкция устройств обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ Р51321.1. При техническом обслуживании и ремонте устройств ТОР необходимо руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок», а также требованиями настоящего «Руководства по эксплуатации».

Обслуживание и эксплуатацию устройств разрешается производить персоналу, прошедшему соответствующую подготовку.

Не рекомендуется производить выемку блоков из устройств и их установку. Работы на зажимах устройств, снятие отдельных частей устройств, монтаж, следует производить при обесточенном состоянии и принятии мер по предотвращению поражения обслуживающего персонала электрическим током.

На металлоконструкции устройств предусмотрен заземляющий винт с соответствующей маркировкой, который необходимо соединить проводником сечением не менее 4 мм² с заземляющим контуром (металлоконструкцией шкафа).

3.3 Рекомендации по техническому обслуживанию изделий

ВНИМАНИЕ!

Устройства могут содержать цепи, действующие на отключение выключателя ввода рабочего или резервного питания (цепи ЛЗШ, УРОВ и др.), поэтому перед началом работ по техническому обслуживанию и проверке защит необходимо выполнить мероприятия, исключающие отключение секции.

3.3.1 Рекомендуемые предприятием-изготовителем объемы работ при техническом обслуживании устройств указаны в Табл. 3.3.1.

Табл. 3.3.1

№	Производимые работы при техническом обслуживании	Вид технического обслуживания
1	Внешний осмотр: осмотр рядов зажимов входных и выходных сигналов, измерительных цепей, осмотр элементов управления на отсутствие их механических повреждений	Н, В, при необходимости
2	Измерение сопротивления изоляции цепей тока, напряжения, управления, сигнализации по отношению к корпусу . Измерения производятся мегомметром на 500 В, сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм.	Н, В, при необходимости
3	Программное задание (или проверка) требуемой конфигурации устройства защиты в соответствии с принятыми проектными решениями и техническими характеристиками (функциями) устройства	Н, при необходимости
4	Программное задание (или проверка) уставок устройства защиты в соответствии с заданной конфигурацией	Н, при необходимости
5	Проверка отображения значений токов, напряжений	Н, О, В, при необходимости

№	Производимые работы при техническом обслуживании	Вид технического обслуживания
6	Проверка параметров (уставок) срабатывания каждого измерительного органа при подаче на входы устройства тока (напряжения) от постороннего источника; контроль состояния светодиодов при срабатывании;	Н, В, при необходимости
7	Проверка времени срабатывания защит и автоматики на соответствие заданным выдержкам времени;	Н, при необходимости
8	Проверка взаимодействия измерительных органов и логических цепей защиты с воздействием на коммутационный аппарат и контролем состояния выходных реле и светодиодов. Проверка производится в режиме «тест логики» при задании входных величин 0,9 и 1,1 от уставок.	Н, О, при необходимости

Проверка сопротивления изоляции устройств, установленных в ячейках КРУ, шкафах и подключенных к цепям вторичной коммутации, производится для групп цепей тока, напряжения, цепей управления, сигнализации при обесточенных цепях (автоматом ШУ, ШП, мостиковыми перемычками и т.п.).

3.3.2 Методика проверки уставок и характеристик

3.3.2.1 Общие рекомендации

Проверка уставок срабатывания и коэффициентов возврата измерительных органов должна производиться при плавном изменении тока, напряжения на входах устройств.

Рекомендуется производить проверку подачей тока на обмотки 1 А, при этом необходимо помнить, что входной ток для проверки уставки (задаётся во вторичных величинах) должен быть снижен в 5 раз. Рекомендуется проводить проверку для каждой фазы отдельно.

Проверяемые параметры должны определяться как среднеарифметические по результатам трёх проведенных измерений.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается длительное обтекание током более $3 \times I_N$!

Допустимое время подачи тока от величины тока определяется из выражения

$$t = \frac{I_{доп}^2 \cdot 1с}{I^2} \quad (3.3.1)$$

где $I_{доп} = 60 \times I_N$ - допустимый ток в течение 1 с.

3.3.2.2 Проверка тока срабатывания и возврата ступеней защит

Проверка производится в следующей последовательности:

1. Установить необходимые уставки ступеней защит по току, напряжению и времени (или проверить на соответствие ранее установленным);
2. Подключить регулируемый источник тока и напряжения к входным клеммам ф.А, ф.В, ф.С, а цепи останова миллисекундомера - к выходному реле К1.1;
3. Плавно повышая ток (снижая напряжение), добиться пуска ступени защиты, определяемому по срабатыванию выходного реле К1.1;
4. Проверка тока, напряжения возврата производится при плавном снижении входного тока (увеличении напряжения), с фиксацией величины в момент возврата реле.

3.3.2.3 Проверка тока срабатывания и возврата защиты от замыкания на землю

Рекомендуется производить проверку и настройку ТЗНП с подключенным ТТНП к клеммам устройств Х0:10 – Х0:11 (1 А). Учитывая изменение коэффициента трансформации существующих типов ТТНП от нагрузки, уставку срабатывания защиты рекомендует-ся выставлять по первичному току. Для этого рекомендуется вначале произвести замер

коэффициента трансформации ТТНП с подключённой нагрузкой: подать в первичную цепь переменный ток промышленной частоты величиной 3 А и посмотреть на дисплее (в режиме измерения тока нулевой последовательности) величину вторичного тока в амперах. Искомое значение $K_{тт}$ находится делением подаваемого тока (3,0) на замеренную величину в относительных величинах (примерно 0,09 – 0,095 для ТТНП типа ТЗЛ).

Методика проверки аналогична проверке МТЗ от междуфазных замыканий.

Проверка тока срабатывания защиты от замыкания на землю на высших гармониках.

Настройка и проверка всех терминалов секции или распределительного устройства производится в следующей очередности:

1. Подать оперативное питание на устройство ТОР. Проверить целостность подключения вторичных цепей от ТТНП.

2. Подключить источник тока переменной частоты (типа РЕТОМ 41М или другой источник) для подачи тока через ТТНП.

3. На ЖКИ установить режим измерения на дисплее тока нулевой последовательности 3Ю.

4. От источника тока подать через ТТНП ток 0,85 А частотой 350 Гц. По индикатору проверить показания величины измеряемого вторичного тока устройством, которое должно быть в пределах 0,03...0,05 А ($I_N=1$ А).

Важно, чтобы все устройства на секции калибровались и проверялись на одной и той же величине тока и измерения проводились аналогичными типами приборов. Для регулировки измеряемой величины рекомендуется изменять коэффициент трансформации защиты от замыканий на землю.

При установке уставки первичного тока срабатывания защиты следует учесть, что значение уставки дается во вторичных величинах по отношению к номинальному току входа 1 А.

3.3.2.4 Для проверки времени срабатывания ступеней защит, действующих на отключение, цепи останова миллисекундомера подключаются к контактам выходного реле К1.1.

3.3.2.5 Проверка времён возврата защит производится при сбросе тока (повышении напряжения) на 30 % больше уставки тока (меньше уставки по напряжению) к параметрам срабатывания. Времена срабатывания и возврата определяются как максимальные по результатам проведенных измерений.

Интервал времени между двумя последовательными измерениями - не менее 3 с.

3.4 Проверка работоспособности изделий, находящихся в работе

Проверка работоспособности изделий, находящихся в работе, производится визуально. При нормальной работе устройств на передней лицевой панели устройств светится зеленый светодиод «Упит». Если дисплей устройства находился в погашенном состоянии, то при нажатии любой кнопки он включается и переходит в режим индикации измерений. Рекомендуется периодически сравнивать показания токов и напряжений на ЖКИ (в режиме измерения) с другими приборами, косвенно оценивая работоспособность измерительной части устройств. Проверка величин уставок и параметров может быть произведена как по месту, так и удаленно, через систему АСУ.

3.5 Перечень неисправностей и методы их устранения

Если устройство не включается при подаче напряжения питания, то это возможно из-за перегорания предохранителя (1А) в цепях питания, который располагается в блоке питания устройств. Для его замены необходимо снять заднюю панель, вынуть при обесточенном питании блок питания (располагается напротив ЖКИ) и заменить предохранитель из имеющихся в ЗИП, предварительно выпаяв неисправный.

При неисправности устройств, выявленной системой самодиагностики, реле «неисправность» обесточивается и своими контактами действует на систему вызывной сигнали-

зации, а также на загорание лампы на двери шкафа. На ЖКИ устройств появляется код неисправности и расшифровка.

Ряд неисправностей, связанных с областью памяти уставок, не всегда означает выход из строя устройств целиком, а может быть устранен процедурой форматирования.


При появлении неисправностей следует записать код неисправности и передать представителям фирмы-изготовителя для принятия мер по замене или устранению.

В Табл. 3.5.1 приведен перечень кодов неисправностей с указанием принятия необходимых мер по дальнейшей эксплуатации.

Табл. 3.5.1


Код неисправности	Характер неисправности	Меры по устранению неисправности
20, 21, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 223	Неисправность устройства	1. Вывод устройства из работы 2. Замена неисправного блока
30, 50, 58, 60	Неисправность памяти программ	
71, 72, 73, 74, 75, 110, 111, 112, 113, 114,	Неисправность выходных цепей отключения	
51, 52, 53, 56	Неисправность памяти уставок	1. Вывод устройства из работы 2. Форматирование уставок 3. Переключение питания устройства 4. Если выполнение п.п.1-3 не привело к устранению неисправности - заменить неисправный блок. 5. Если работоспособность восстановилась –выставить ранее установленные уставки и конфигурацию.
77...88, 115...126	Неисправность выходных цепей сигнализации	Необходим вывод цепей УРОВ, ЛЗШ. Не требуется немедленного вывода устройства из работы. Ремонт - при выводе оборудования.
131...133	Неисправность входных цепей	
91	Неисправность системных часов	Продолжение эксплуатации. Ремонт - при ближайшем техническом обслуживании.

ПРИЛОЖЕНИЕ А Функциональная схема устройства

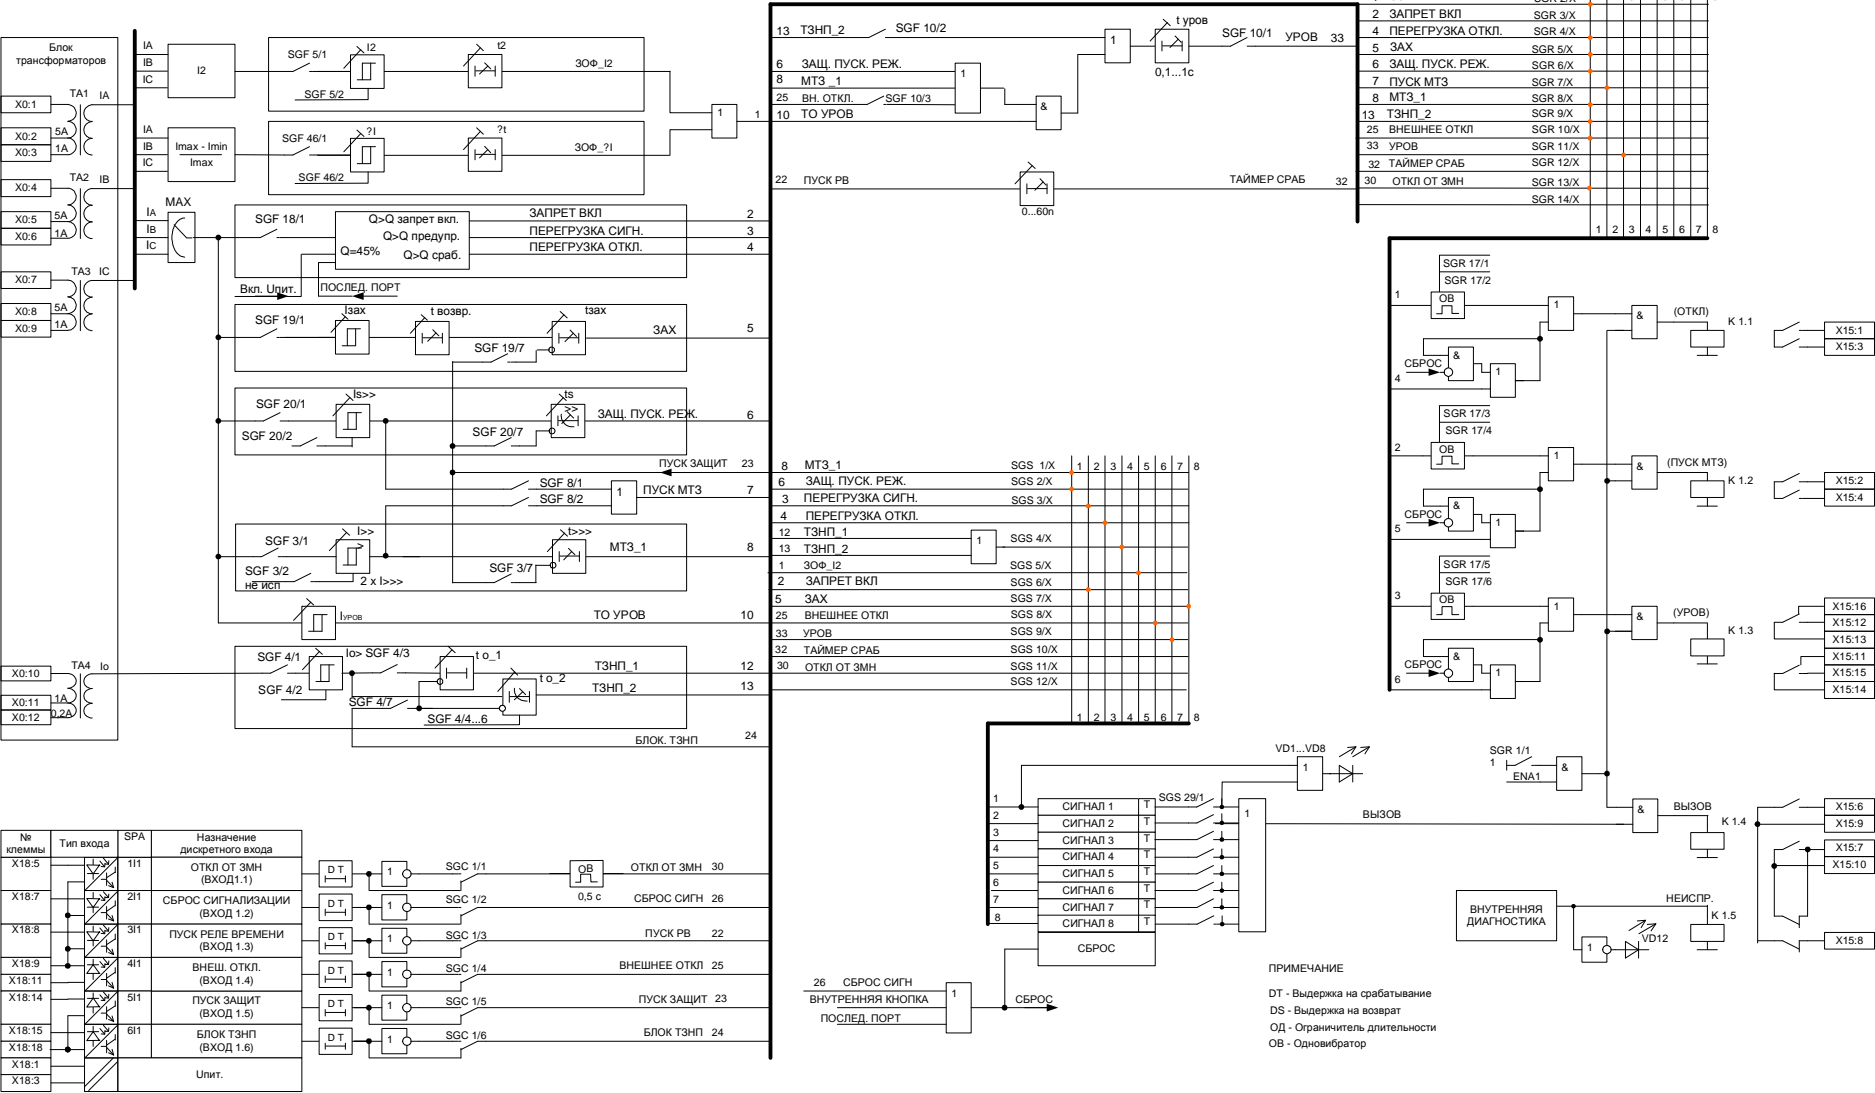

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Структурная схема устройства

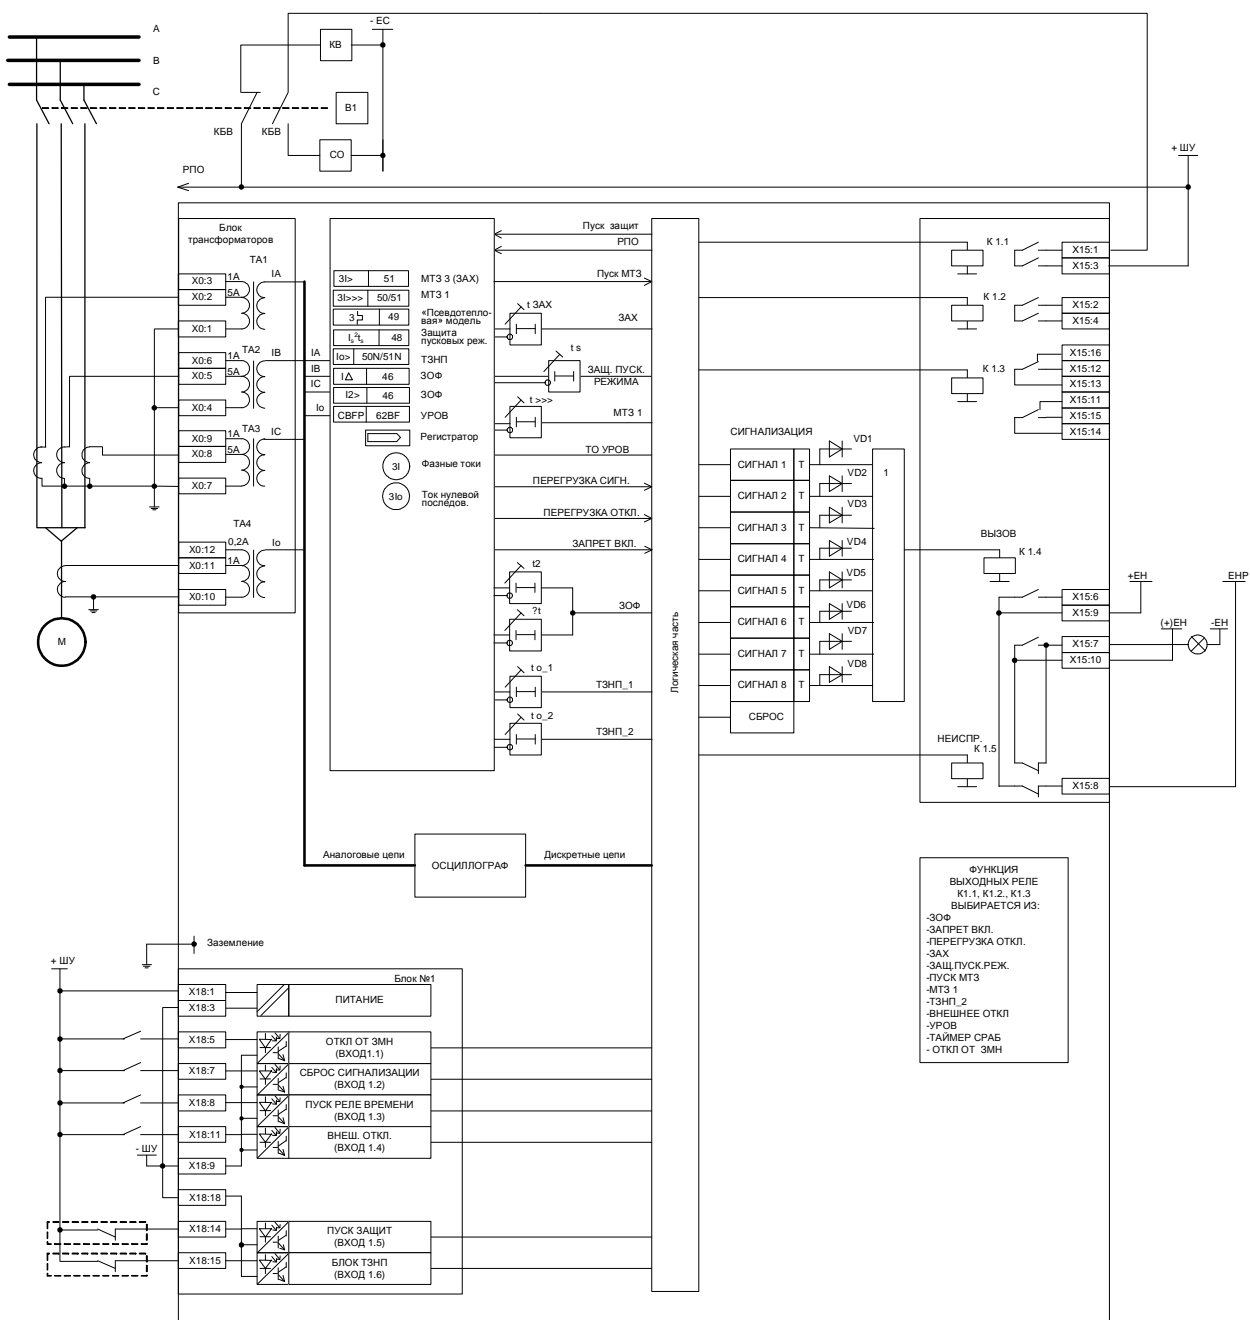


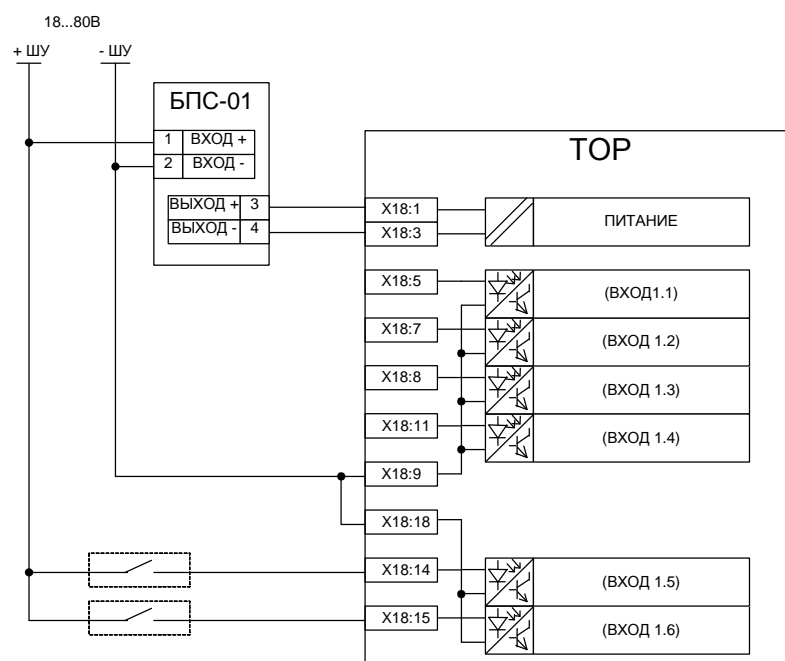


Схема включения терминала при использовании на
ПС оперативного напряжения +24В, +48В.


ПРИЛОЖЕНИЕ В

Габаритные и установочные размеры TOP 100

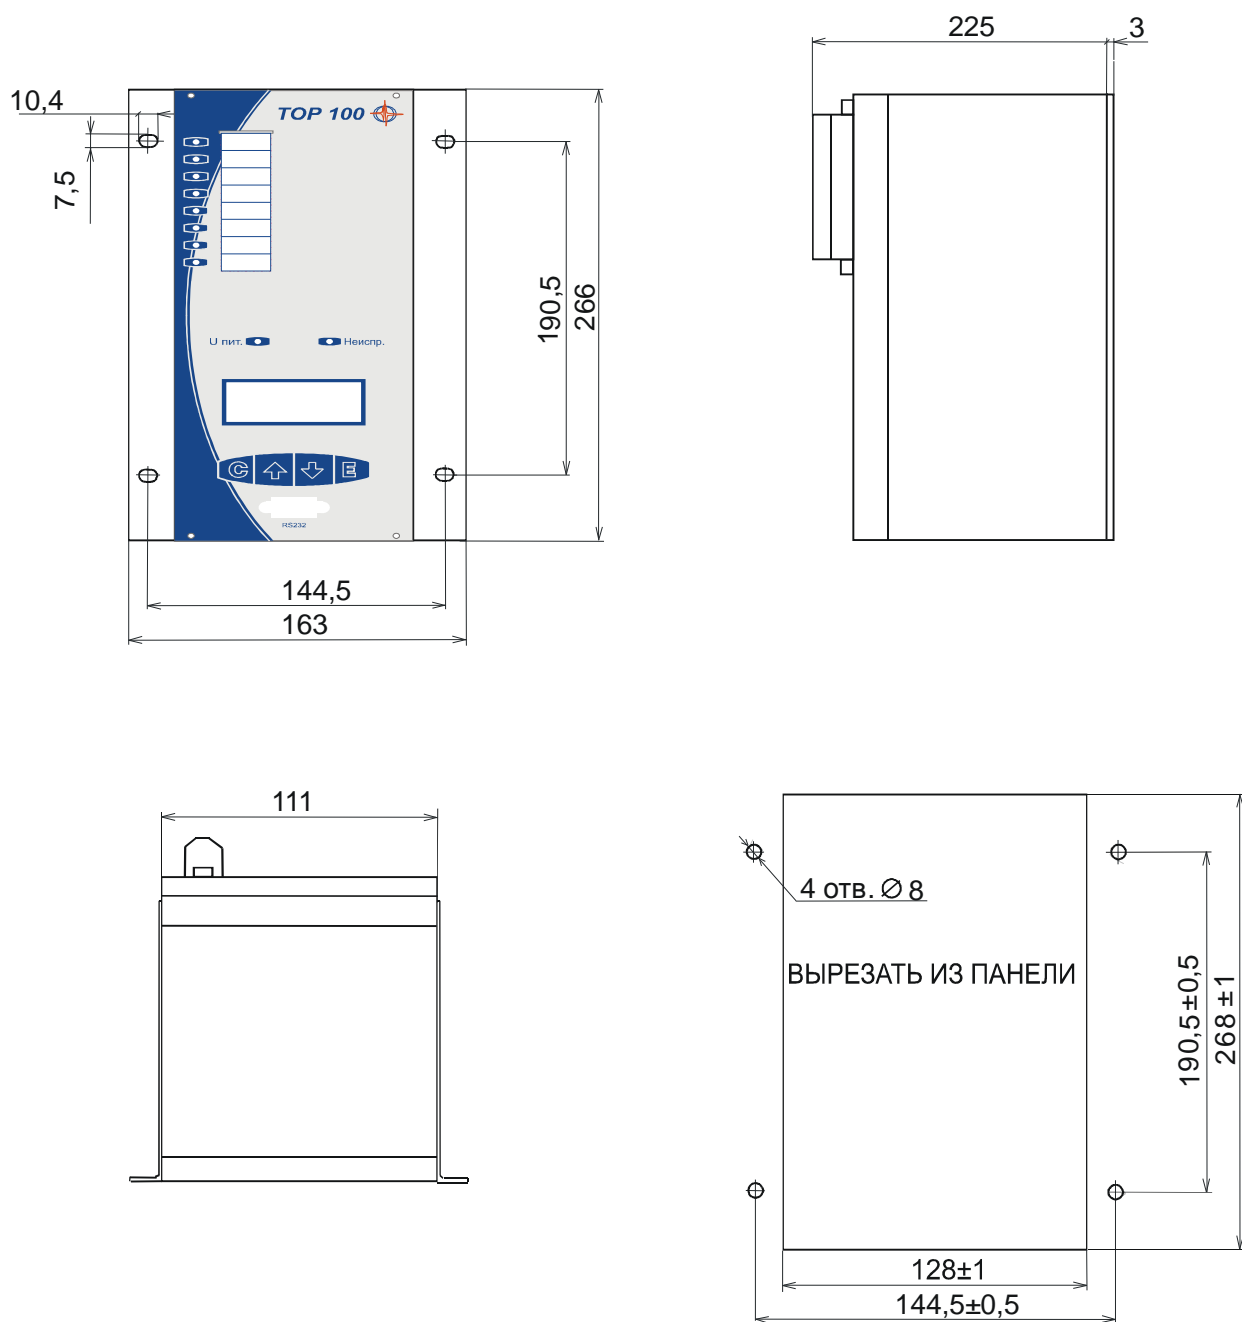


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Расположение клемм на устройстве TOP 100

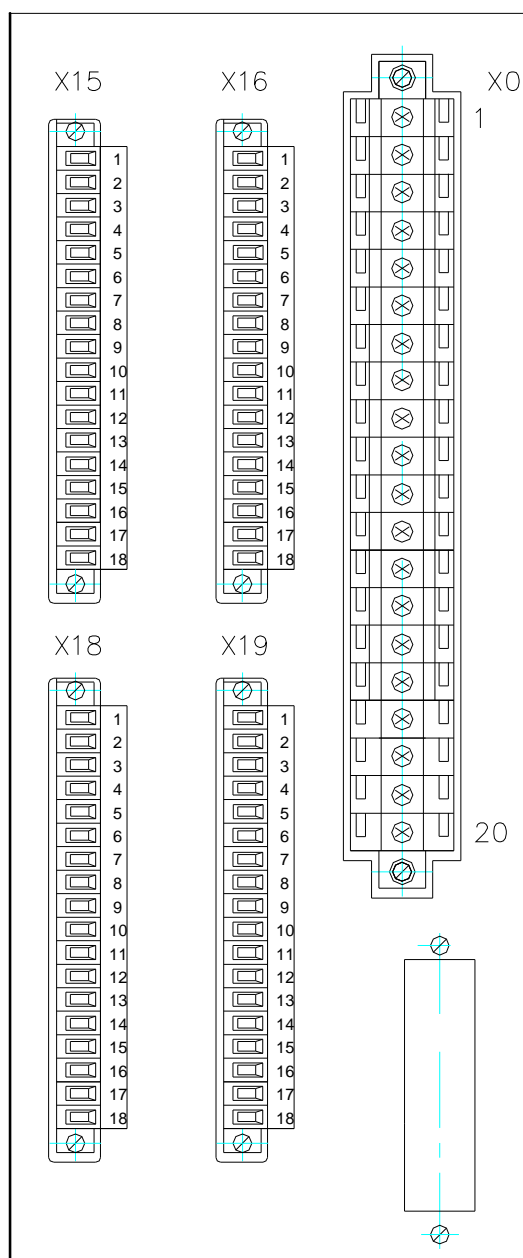

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Расположение элементов управления и индикации на устройстве TOP 100

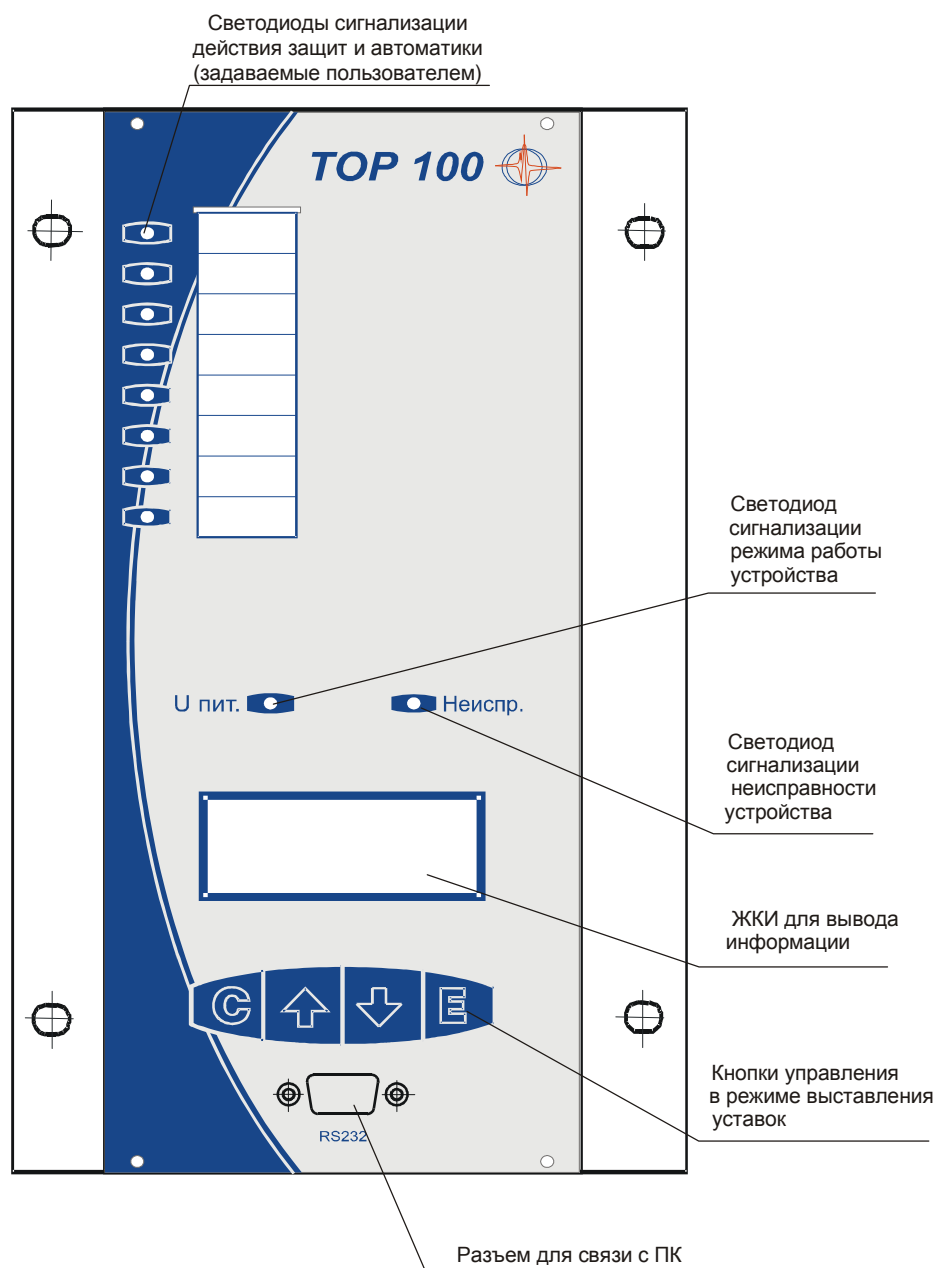

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Информация для заказа изделий

Заказ комплектных устройств защиты и автоматики TOP 100 производится путем выбора требуемого варианта аппаратного и функционального исполнения устройств.

Пример выбора кода заказа устройств приводится ниже.

		TOP 100-XXX	x	x	x	x	x	x	УХЛ 3.1
Название серии реле									
МТЗ СТЗ НТЗ ДЗТ ДВГ ЗМН АЧР АРТ ЛОК	Типоисполнение по выполняемым функциям: – реле максимальной токовой защиты; – реле суммарной токовой защиты; – реле направленной МТЗ; – дифференциальное токовое реле; – реле защиты двигателя; – реле мин./максимального напряжения; – реле частоты; – реле автоматической разгрузки трансформатора; – локатор места повреждения на линии и т.д.								
	Исполнения измерительных цепей: If=5/1A Io=1/0,2A Io=5/1A Ul=100V								
1	3 - 1 -								
2	3 1 - 4								
3	3 1 - -								
4	- - - 4								
5	6 1(1A) - -								
6	3 - 1 4								
7	6 - 1(5A) -								
8	8 - - -								
Вариант функционального исполнения									
1	Исполнение по входным/выходным цепям: - один блок (6 вх/5 реле);								
2	- два блока (6 вх/11 реле)								
0	Исполнение порта 1 для связи: - не установлен;								
1	- SPA, интерфейс TTL;								
2	- SPA, оптический интерфейс;								
3	- SPA, интерфейс RS-485;								
4	- МЭК, интерфейс TTL;								
5	- МЭК, оптический интерфейс;								
6	- МЭК, интерфейс RS-485;								
7	- ИРПС «токовая петля»								
резерв									
1	Исполнение по напряжению оперативного тока: - 110 В;								
2	- 220 В								
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150									

В таблице ниже приводятся коды заказа для различных вариантов аппаратной и функциональной части устройств TOP 100.


Назначение устройств	Код заказа устройств	Количество измерительных ТТ и ТН				Примечание
		ТТ 1/5 А	ТТНП 0,2/1 А	ТТНП 1/5 А	ТН	
Реле максимальной токовой защиты	TOP 100- MT3 31 1x02	3	1	-	-	3 ступени ненаправленных МТЗ, УРОВ, ступень I2
	TOP 100- MT3 11 1x02		-	1		
	TOP 100- HT3 21 1x02	3	1	-	4	Ступени ненаправленных/ направленных МТЗ, УРОВ
	TOP 100- HT3 61 1x02		-	1		
	TOP 100- MT3 81 2x02	8	-	-	-	По две ступени МТЗ сторон ВН, СН, НН
Реле суммарной токовой защиты	TOP 100- СТЗ 82 1x02					Две суммарные МТЗ стороны ВН-НН1 и стороны ВН-НН2
	TOP 100- СТЗ 83 1x02					Суммарная МТЗ трёх сторон ВН-НН1-НН2
Реле защиты двигателя	TOP 100- ДВГ 31 1x02	3	1	-	-	Комплект защит двигателя
	TOP 100- ДВГ 11 1x02		-	1		
Реле дифференциальной защиты	TOP 100- ДЗТ 51 1x02	6	1	-	-	ДЗТ, диф. отсечка
	TOP 100- ДЗТ 71 1x02		-	1		
	TOP 100- ДЗТ 52 1x02		1	-		ДЗТ, диф. отсечка, 3 ступени МТЗ
	TOP 100- ДЗТ 72 1x02		-	1		
Реле напряжения	TOP 100- ЗМН 41 1x02	-	-	-	4	4 ст. мин. напряжения 1 ст. макс.напряжения ступень 3U ₀ , РКTN
Реле частоты	TOP 100- АЧР 41 1x02					4 ст. изменения частоты, ЧАПВ, df/dt
Реле автоматической разгрузки трансформатора	TOP 100- АРТ 31 2x02	3	1	-	-	5 ст. МТЗ, 1 ст. минимальной токовой защиты
Локаатор	TOP 100- ЛОК 61 1x02	3	-	1	4	Определитель места повреждения на линии электропередач 35-750 КВ

Примечание.

х – тип порта связи в соответствии с требованиями АСУ. Если на момент заказа не определены тип порта связи и протокол обмена с верхним уровнем АСУ, в коде заказа рекомендуется использовать вместо х - код 3 (устанавливается порт с интерфейсом RS-485 и протоколом SPA-bus).

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Таблица обозначения функций в кодах ANSI и МЭК

Обозначение функций	Код ANSI	Код МЭК	Описание функций	Обозначение в ТЕР
<u>Защиты</u>				
Максимальная токовая защита от междофазных замыканий	51	3I>	Ненаправленная трехфазная МТЗ, третья ступень	МТЗ 3_1, МТЗ 3_2
	50 / 51	3I>>	Ненаправленная трехфазная МТЗ, вторая ступень	МТЗ 2_1, МТЗ 2_2, МТЗ 2_3
	50 / 51B	3I>>>	Ненаправленная трехфазная МТЗ, первая ступень (отсечка)	МТЗ 1
	67	3I>а	Направленная трехфазная МТЗ, третья ступень	МТЗ 3_1*, МТЗ 3_2*
	67	3I>>а	Направленная трехфазная МТЗ, вторая ступень	МТЗ 2_1*, МТЗ 2_2*, МТЗ 2_3*
	67	3I>>>а	Направленная трехфазная МТЗ, первая ступень	МТЗ 1*
Дифференциальная токовая защита	87Т	3ΔI> 3ΔI>>	Дифференциальная защита с торможением. Дифф. отсечка	ДЗТ, ДО
Максимальная токовая защита от замыканий на землю	50N/51N	Io>	Ненаправленная МТЗ от замыканий на землю	ТЗНП_1, ТЗНП_2
	67N	Io>а	Направленная МТЗ от замыканий на землю	ТЗНП_1, ТЗНП_2
Защита от несимметрии нагрузки / небаланса	46	I2>	Защита от несимметрии нагрузки / небаланса (обрыва фаз)	ЗОФ
Защита минимального / максимального напряжения	27	U<, 3U<	Защита минимального напряжения (однофазная/трехфазная)	ЗМН_1
	59	3U>	Защита максимального напряжения (трехфазная)	U>
Защита по напряжению нулевой последов.	59N	Uo>	Ступень защиты по напряжению нулевой последовательности	Uo
Защита по напряж. обратной последовательности	47	U2	Ступень защиты по напряжению обратной последовательности	U2>
Защита двигателя	49		Защита от перегрузки двигателя («псевдотепловая» модель)	
	48	Is ² t	Защита пусковых режимов двигателя	
Защита от повышения / понижения частоты	81U	f<, f<<, f<<<, f<<<<	Ступени 1 ... 4 защиты от понижения частоты	АЧР_1 ... АЧР_4
		df/dt	Защита по скорости изменения частоты	df/dt
	81O	f>, f>>, f>>>	Ступени 1...3 защиты от повышения частоты	ЧАПВ, f>>, f>>>
<u>Измерения</u>				
		3I	Измерение фазных токов	
		Io	Измерение тока нулевой последовательности	
		3U	Измерение линейных напряжений	
		Uo	Измерение напряжения нулевой последовательности	
		P, Q, E, pf	Измерение активной, реактивной мощности, энергии, коэффициента мощности	
		f	Измерение частоты	
			Аварийный регистратор (осциллограф)	

* - обозначение такое же, как если используются ненаправленные защиты

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Графики обратнoзависимых времятоковых характеристик

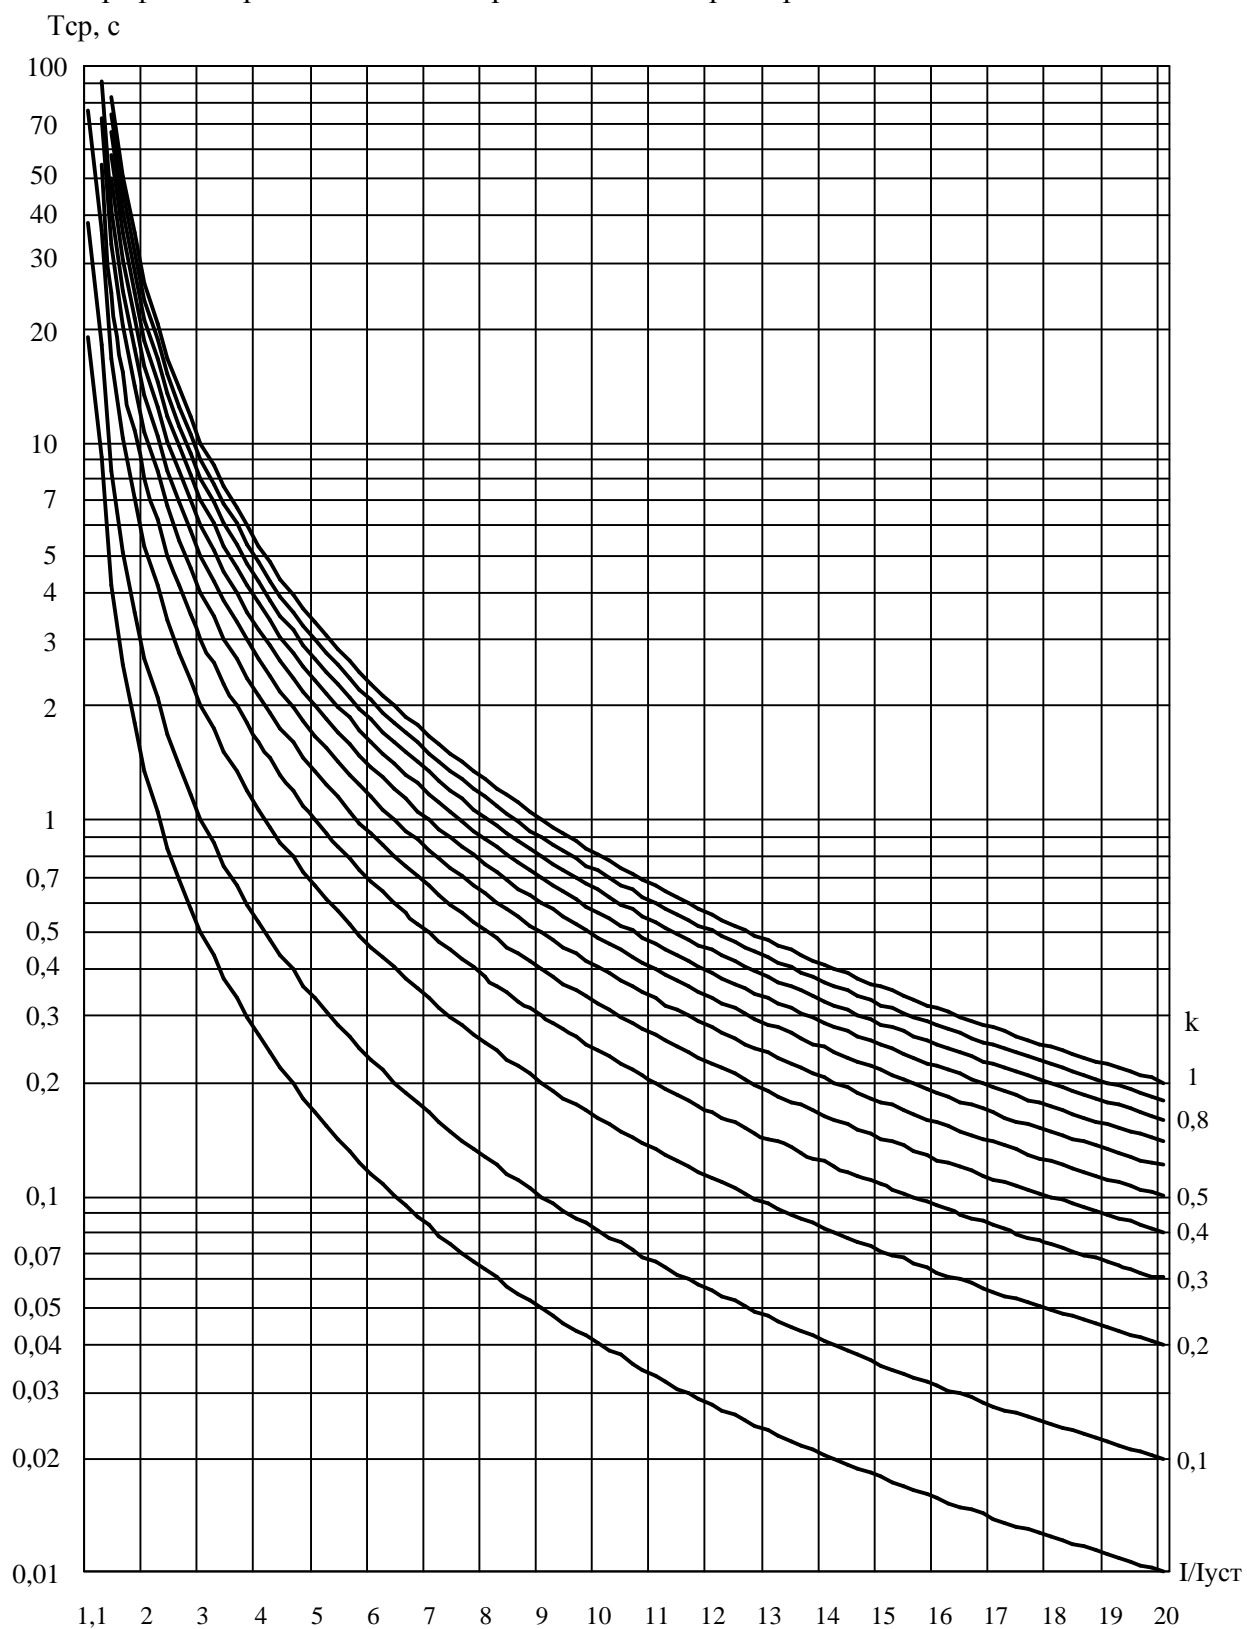


Рис. 3.1 – Чрезвычайно инверсная характеристика

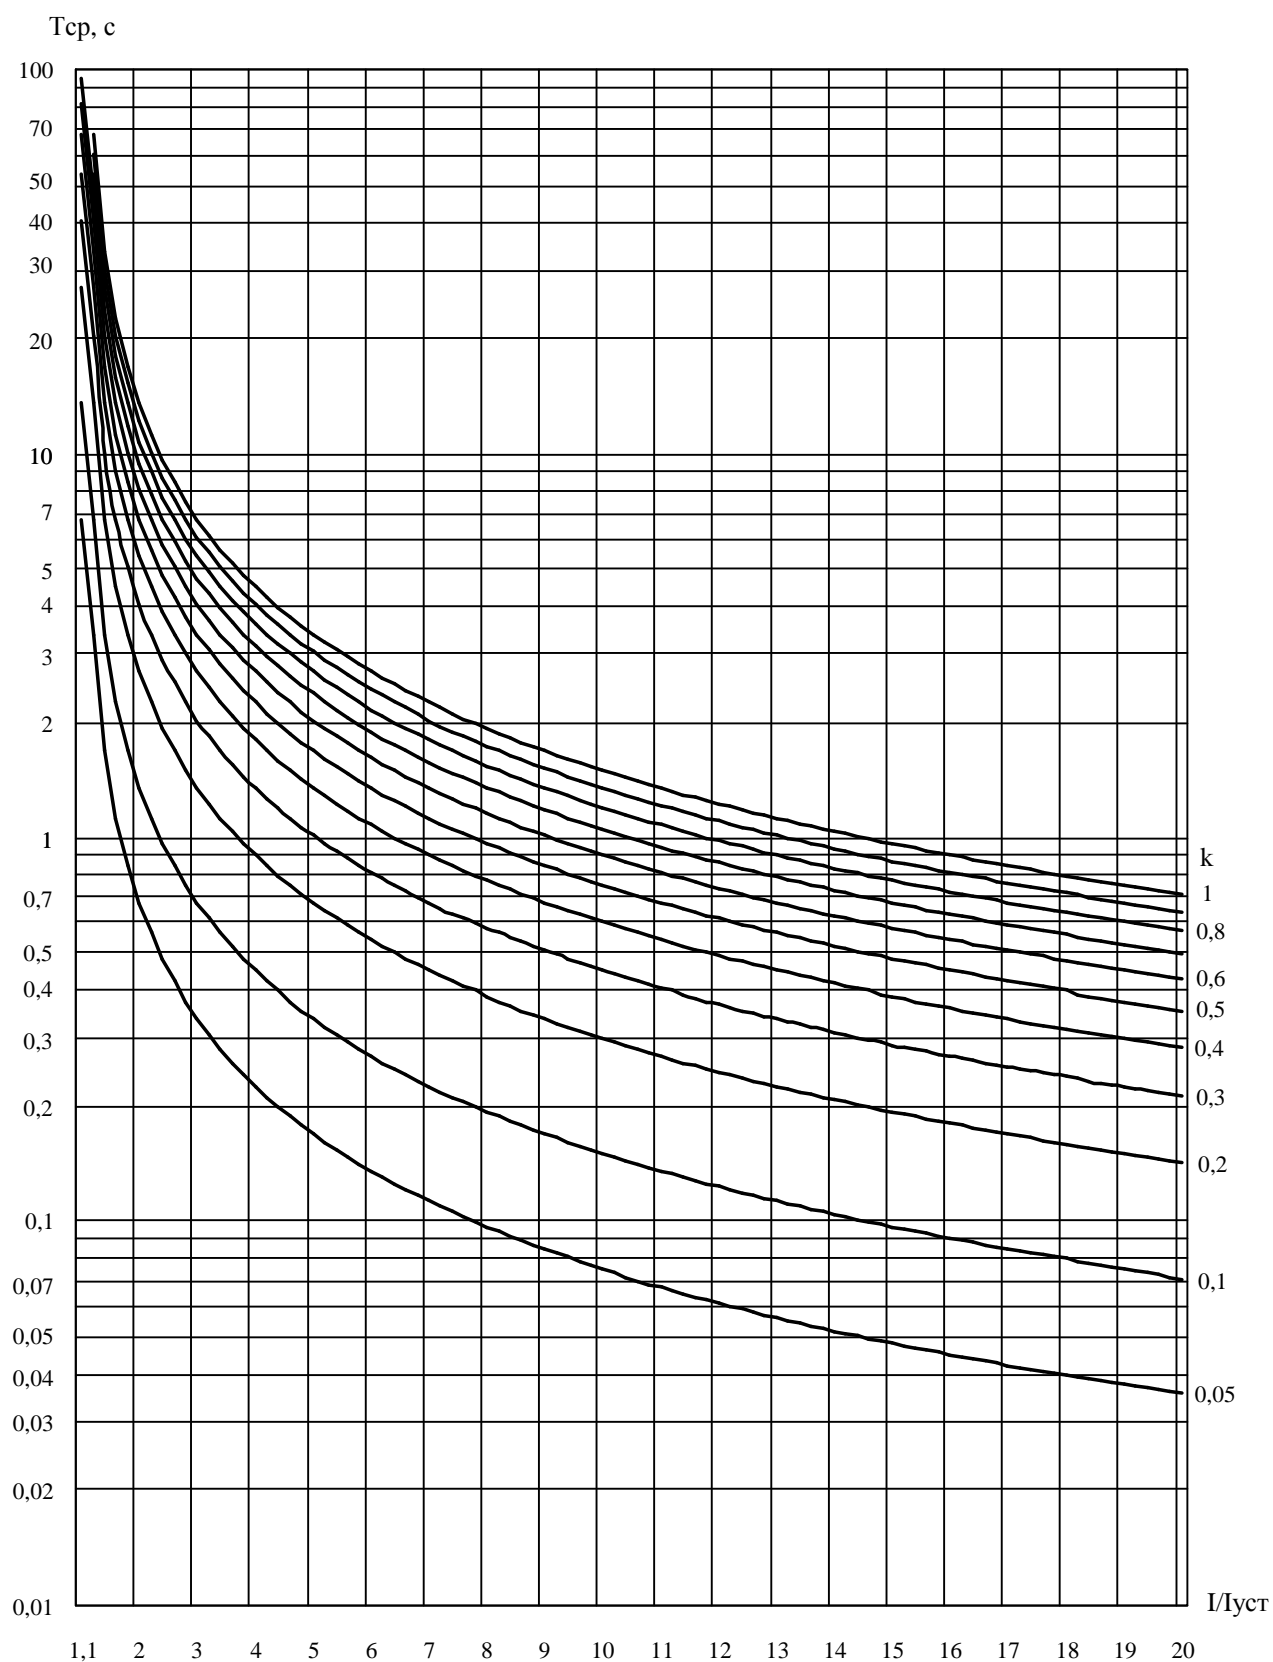


Рис. 3.2 – Сильно инверсная характеристика

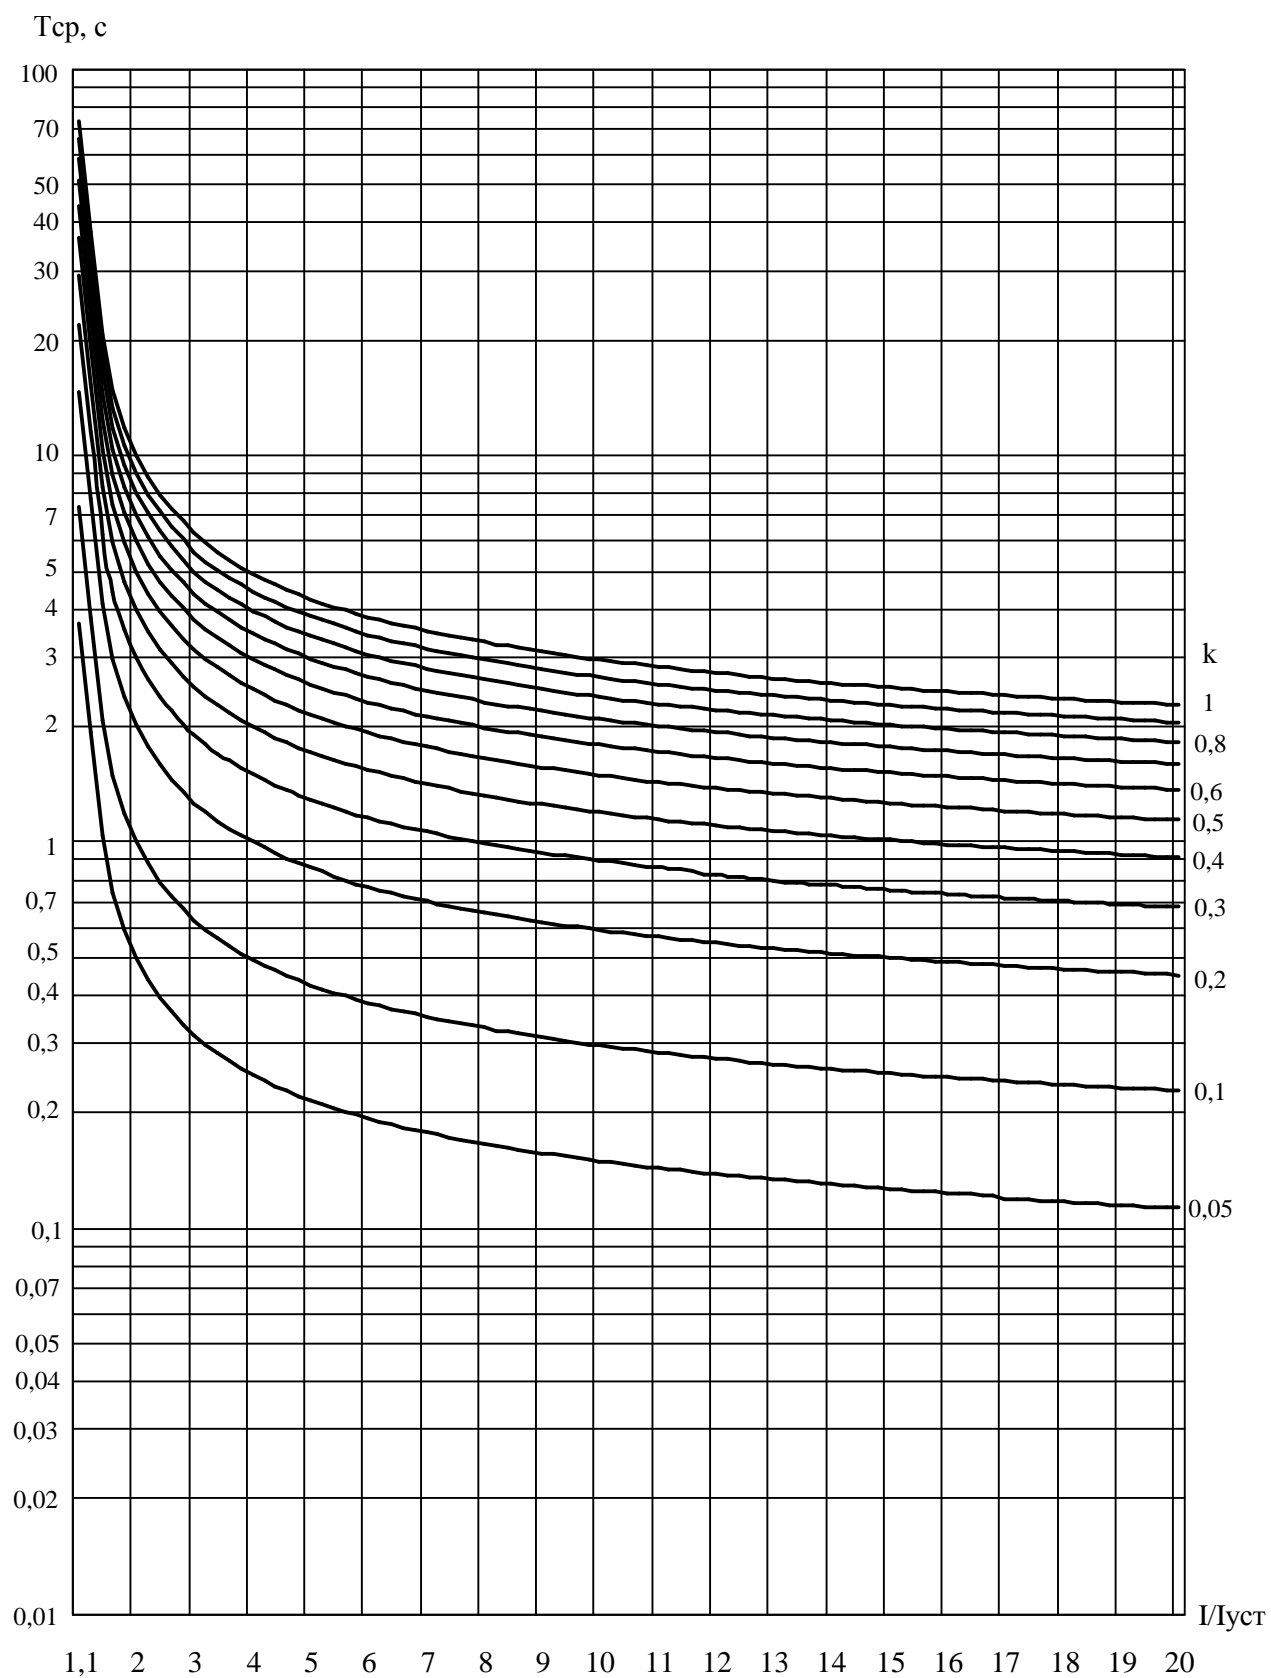


Рис.3.3 – Нормально инверсная характеристика

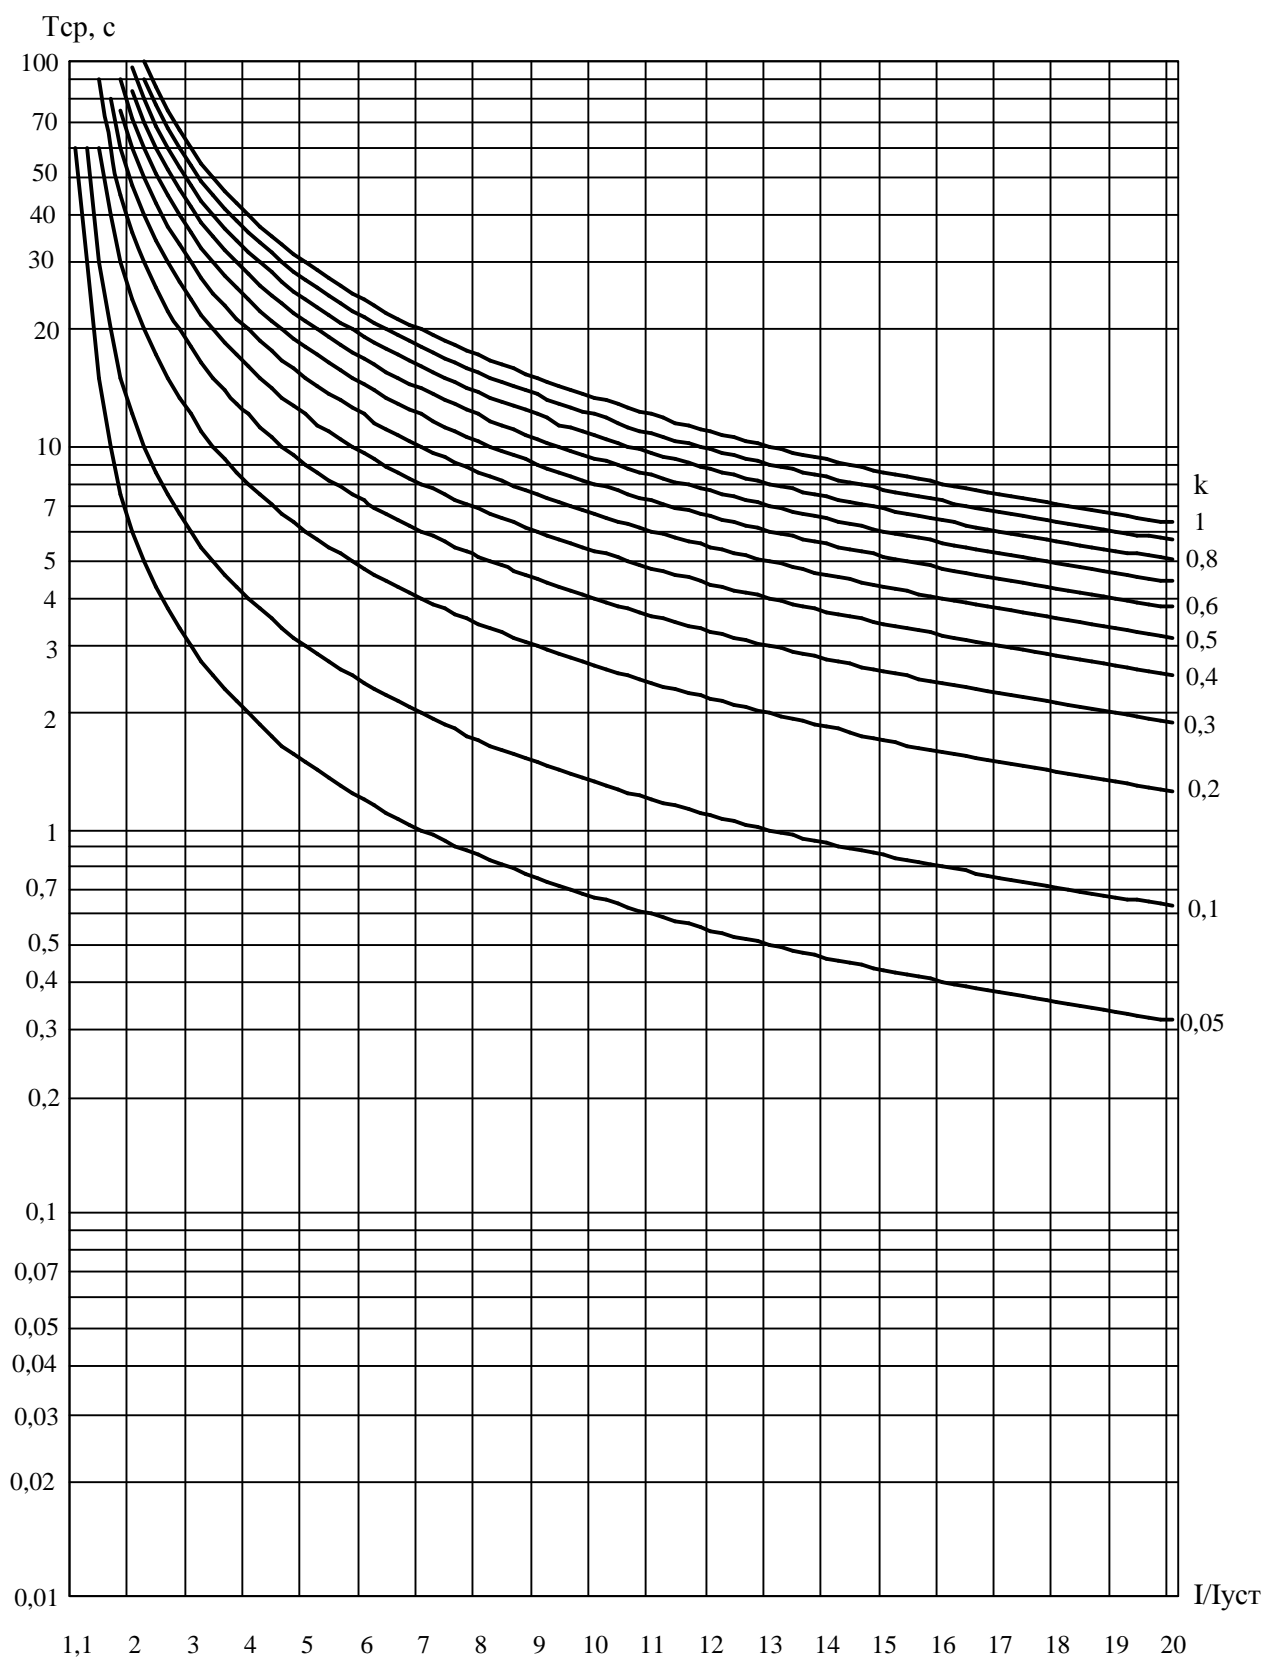


Рис.3.4 – Длительно инверсная характеристика

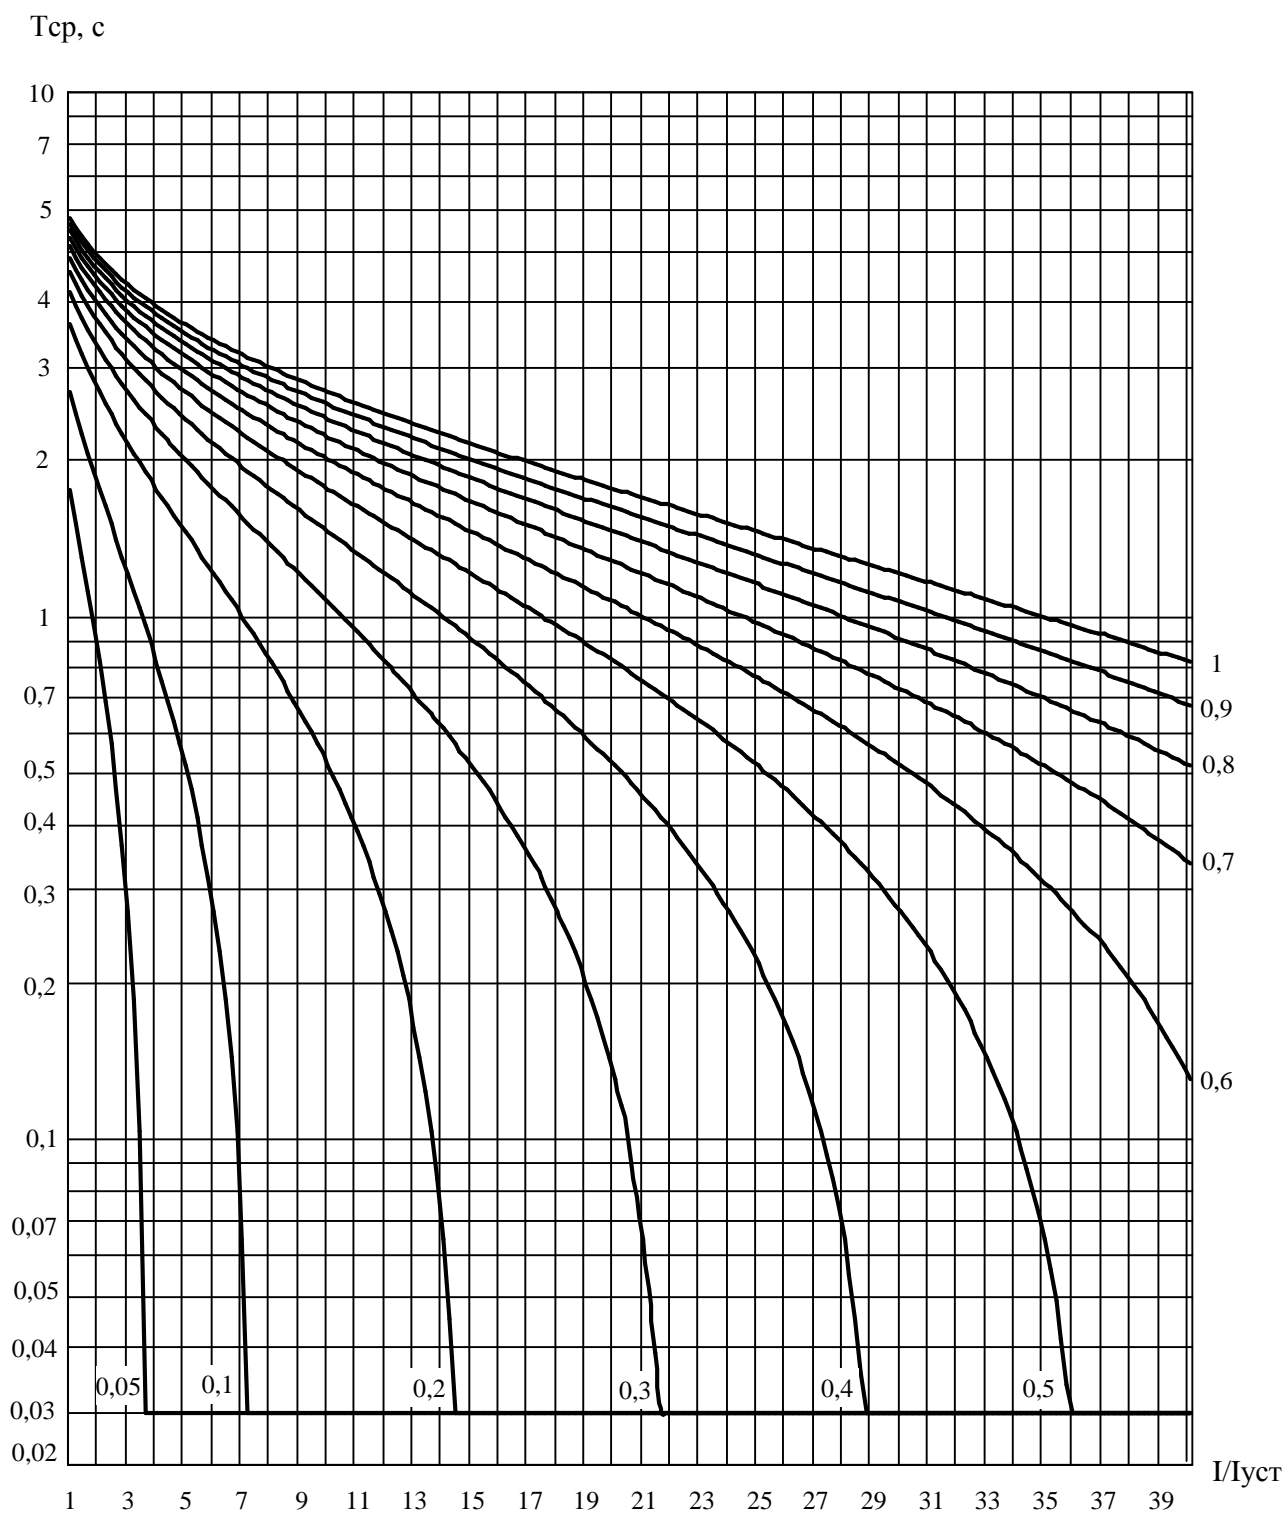


Рис.3.5 – Характеристика RXIDG-типа

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Характеристики срабатывания защиты от перегрузки

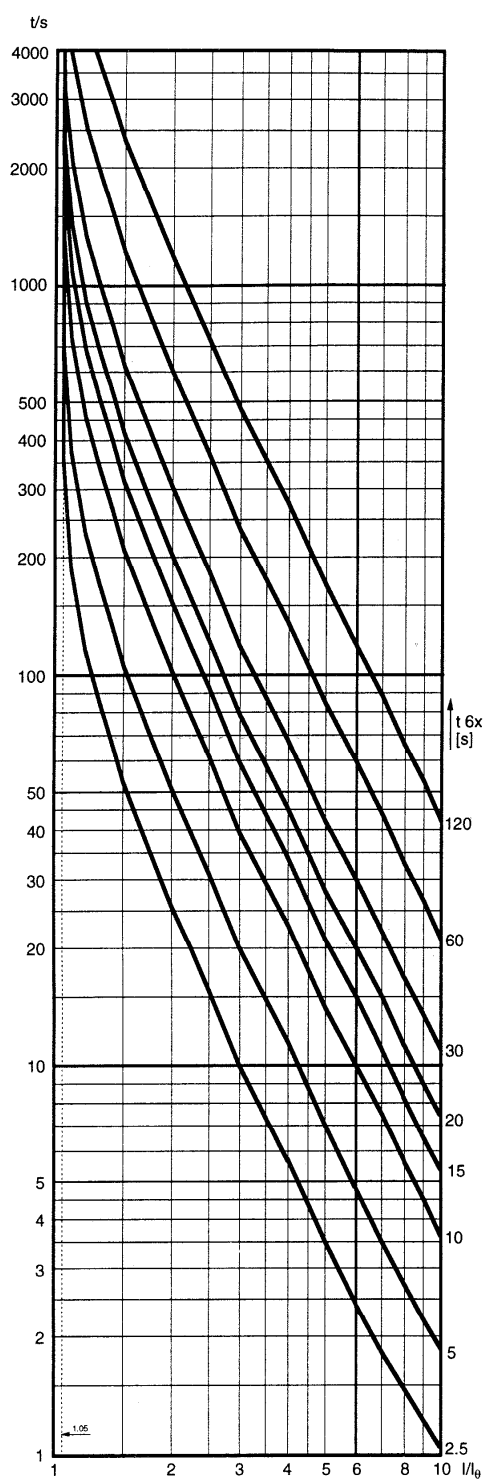


Рис.1

Графики срабатывания тепловой защиты двигателя без предварительной нагрузки (“холодные кривые”)
 $p = 20 \dots 100\%$.

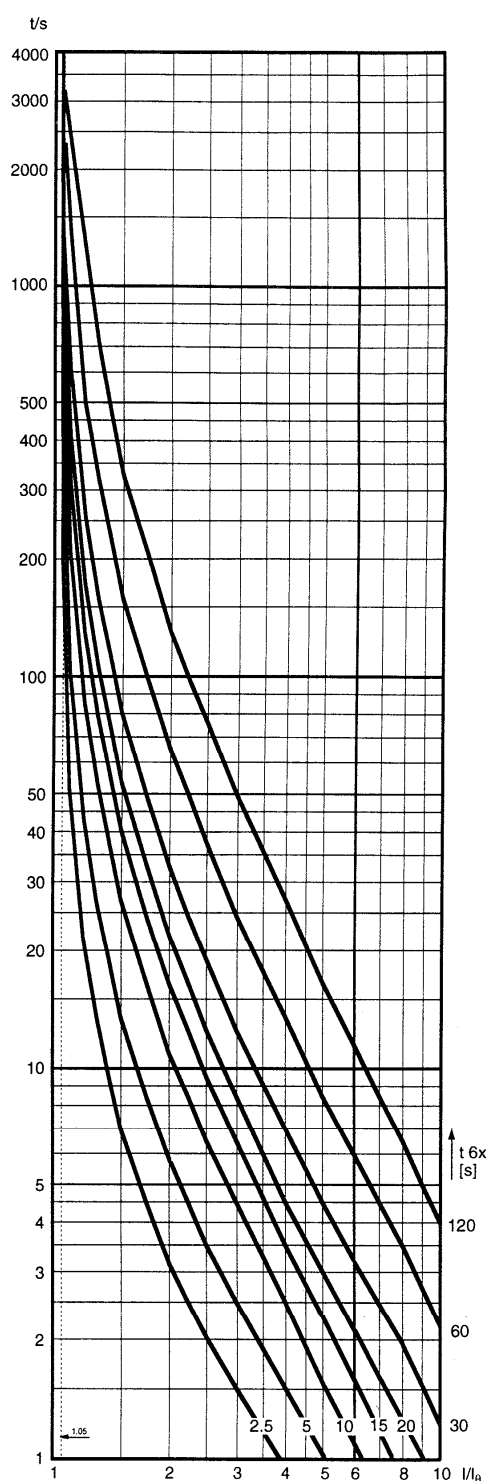


Рис.2

Графики срабатывания тепловой защиты двигателя с предварительной нагрузкой $1,0 \times I_n$, (“горячие кривые”),
 $p = 100\%$.

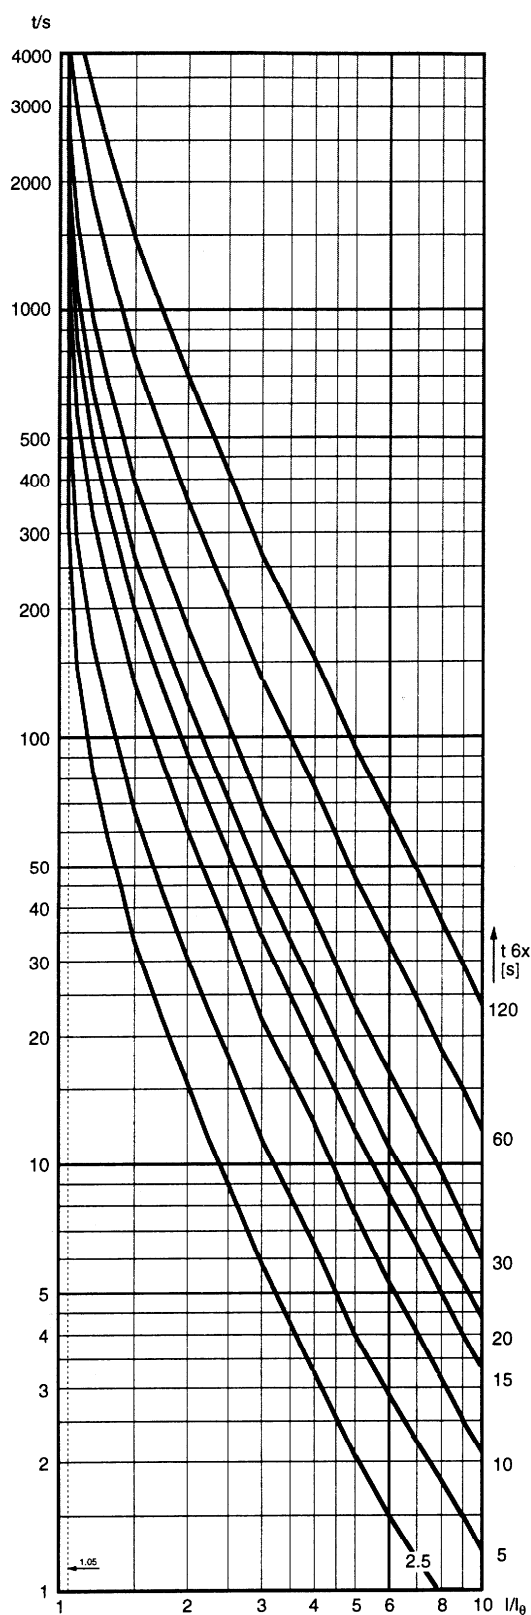


Рис.3

Графики срабатывания тепловой защиты двигателя с предварительной нагрузкой $1,0 \times I_n$, ("горячие кривые"), I_n , $p = 50\%$

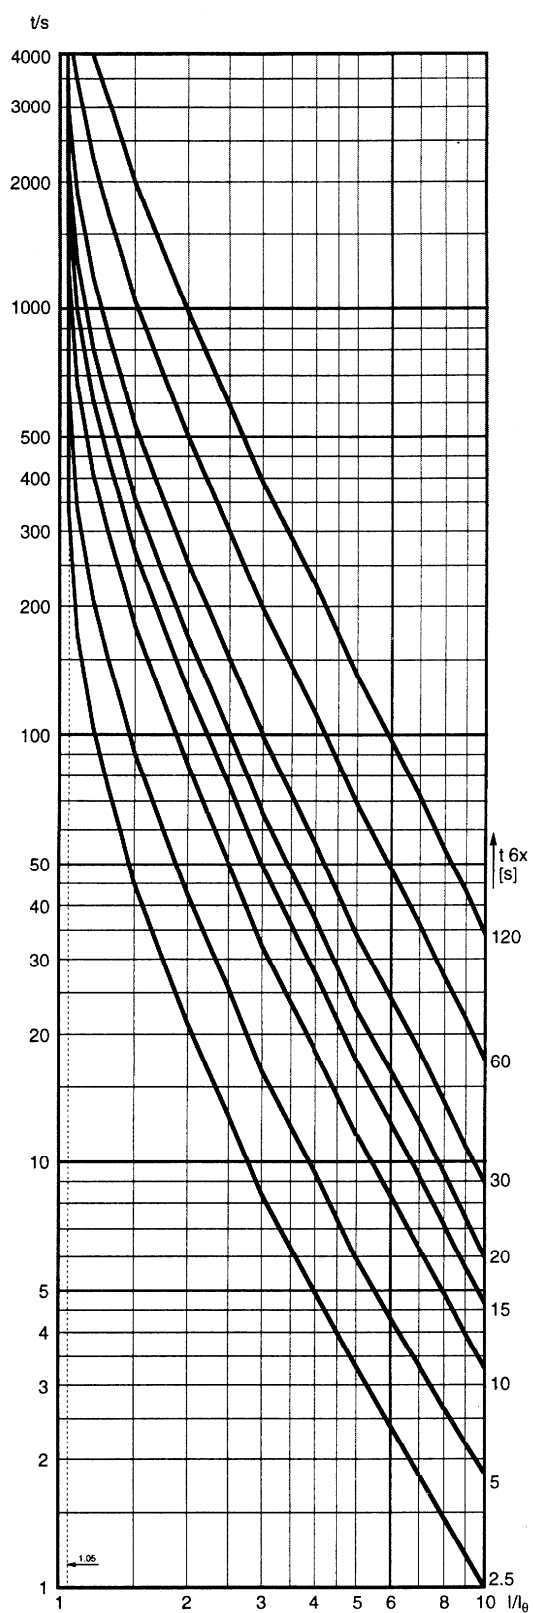


Рис.4

Графики срабатывания тепловой защиты двигателя с предварительной нагрузкой $1,0 \times I_n$, ("горячие кривые"), $p = 20\%$

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Выбор уставок защиты от тепловых перегрузок

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Защита от тепловых перегрузок защищает двигатель как от кратковременных, так и от длительных перегревов. Наибольшая допустимая длительная нагрузка определяется уставкой по номинальному току нагрузки (I_Θ). Обычно эта уставка равна номинальному полному току нагрузки двигателя при 40° С окружающей среды. При вышеупомянутых условиях возрастание тока двигателя на 5% вызовет срабатывание тепловой защиты за время близкое к бесконечности. Если температура окружающей среды постоянно ниже 40° С, уставка I_Θ может быть выбрана на 5-10% выше полного тока нагрузки двигателя..

Время срабатывания тепловой защиты рассчитывается по формулам приведенным в приложении, в которых используется следующие параметры: коэффициент тепловой защиты (p) и уставка t_{6x} .

Перегрузки небольшой продолжительности возникают главным образом во время пуска двигателя. Обычно разрешаются два пуска из холодного состояния и один пуск из горячего состояния. Поэтому допустимое время заклинивания ротора (t_{6x}), определяющее характеристику тепловой защиты, выбирается в соответствии с временем пуска двигателя. Уставка может быть легко определена по горячей кривой времятоковой диаграммы. Пользуясь кривой для такого же t_{6x} по диаграмме «холодных» кривых можно определить общее время пусков, которые можно совершить из холодного состояния двигателя. Как правило, уставка t_{6x} , равная примерно 1,6...2,0 времени пуска двигателя, обеспечивает проведение желаемых двух «холодных»/ «одного» горячего пусков.

Одной из основных уставок тепловой защиты является коэффициент p . Уставка $p=100\%$ выбирается для объектов с чисто одиночной постоянной времени (кабели, трансформаторы и т.п.) Как видно из рис.1 горячая кривая для $p=100\%$ разрешает время включения из горячего состояния равное примерно 10% допустимого времени включения из холодного состояния. Например, выбрав уставку $p=100\%$ для двигателя, имеющего $t_{6x} = 10$ с, время отключения в горячем состоянии составит лишь 1 с, в то время как двигатель может выдержать перегрузку в течение не менее 5 или 6 с. Чтобы использовать полную тепловую емкость двигателя нужно применять более низкие значения p .

При работе двигателя с номинальной нагрузкой обычно используется около половины его тепловой емкости, это должно быть учтено при выборе уставок тепловой защиты. Так, при уставке $p=50\%$ и при полной нагрузке тепловая защита зафиксирует использование 45...50% тепловой емкости двигателя.

Значения параметра p , как правило, следует выбирать в интервале между 50% (для стандартного двигателя с прямым пуском) и 100% (для невращающегося объекта или двигателя с мягким (затяжным) пуском).

Только в особых случаях, где требуется хорошее согласование тепловых характеристик, и очень хорошо известны характеристики защищаемого объекта, допускается выбирать значения между 50 и 100%.

ВНИМАНИЕ! Уставка $p=40\%$ может оказаться удобной для разрешения, например, трех «холодных» пусков. Значения p значительно ниже 50% следует выбирать осторожно, потому что в таком случае имеется возможность перегрузить защищаемый объект, так как тепловая защита может разрешить слишком много «горячих» пусков или "забыть" многое из предшествовавших тепловых событий. На рис.1 можно увидеть, что горячая кривая для $p=20\%$ очень близка к холодной кривой. Холодная кривая одинакова для всех значений p .

Предупреждающий сигнал тепловой защиты может быть использован для предотвращения нежелательного отключения из-за начавшейся тепловой перегрузки. При возникновении предупредительного сигнала, нагрузка двигателя должна быть снижена для

предотвращения отключения. Уровень предупредительной сигнализации (Θ_a) устанавливается в процентах от уровня срабатывания тепловой защиты.

Уровень тепловой защиты, при котором формируется сигнал запрета повторного включения (Θ_i), устанавливается в процентах от уровня сигнала на отключение.

Коэффициент охлаждения (k_c) определяет скорость охлаждения двигателя в режиме покоя. Чем больше этот коэффициент, тем медленнее охлаждается двигатель. Рекомендуется устанавливать значение 3.

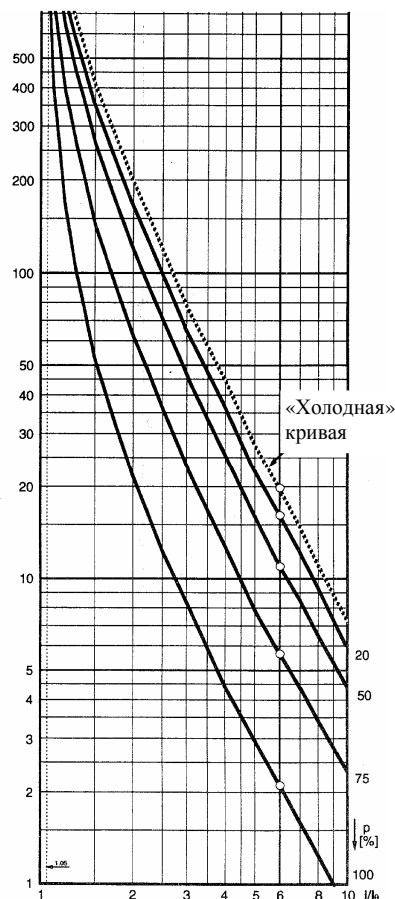


Рис.1. Влияние значения p на время отключения по горячей кривой при $t_{6x} = 20$ с

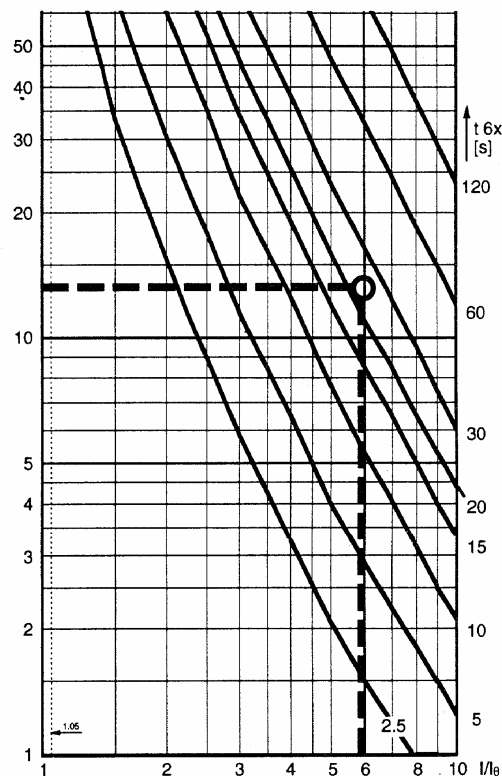


Рис.2. Как определить уставку t_{6x} по горячей кривой нагрева

2. ПРИМЕР РАСЧЕТА УСТАВОК

2.1. Исходные данные защищаемого двигателя с короткозамкнутым ротором:

номинальная мощность $P_{nm} = 4500$ кВт,

номинальное напряжение $U_{nm} = 3300$ В,

номинальный ток $I_{nm} = 930$ А,

пусковой ток $I_s = 6,21 \times I_{nm}$,

время пуска $t_s = 11$ с,

допустимое время заклинивания ротора - 19 с,

температура окружающей среды - 20°C ,

коэффициент трансформации т.т. 1000/5.

2.2. Расчет уставок:

При температуре окружающей среды $< 40^{\circ}\text{C}$ ток полной нагрузки двигателя может быть увеличен на 5%. Значит уставка I_{θ} , составит

$$I_{\theta} = \frac{1.05 \times 930\text{A} \times 5}{1000} = 4.88\text{ A}$$

Двигатель имеет прямой пуск, поэтому $p = 50\%$.

Уставка t_{6x} выбирается по времятоковой характеристике, соответствующей горячему состоянию двигателя. Это позволяет осуществить один «горячий» и два «холодных» пуска.

Сначала определим отношение между пусковым током и полным током нагрузки:

$$I_s/I_{\theta} = I_s / (1.05 \times I_{nm}) = 6.2/1.05 \approx 5.9$$

Откладывая по оси X значение кратности пускового тока (5.9), а по оси Y время пуска двигателя с запасом 10-20%, выбираем уставку $t_{6x} \approx 25\text{c}$ (см. рис.2). Таким образом, при первом пуске из холодного состояния тепловая защита сработает только по истечении 25 секунд, что дольше разрешенных 19 секунд. Поэтому для предотвращения перегрузок во время пусков в устройстве имеется ступень пусковой защиты I_s .

Значение уставки по пусковому току выбрано следующим:

$$I_s = 6,2 \times 930\text{ A} \times 5/1000 \approx 28.83\text{A}.$$

Для того, чтобы получить некоторый запас надежности, уставку по времени пуска выбирают на 10% выше нормального времени пуска. Поэтому $t_s = 11\text{ c} \times 1.1 = 12\text{ c}$.

Уставка по предупреждающему сигналу выбирается примерно $\Theta_a = 80\ldots 90\%$ для оправданно ранней сигнализации. Так как пуск поглощает $\approx 45\%$ (11с/25с) тепловой емкости, то уровень запрета повторного пуска Θ_i выбирается ниже 55%, в нашем случае около 50%.

Коэффициент охлаждения k_c принимается около 3, потому что двигатель обычный, полностью закрытого исполнения, охлаждаемый вентилятором на валу ротора.

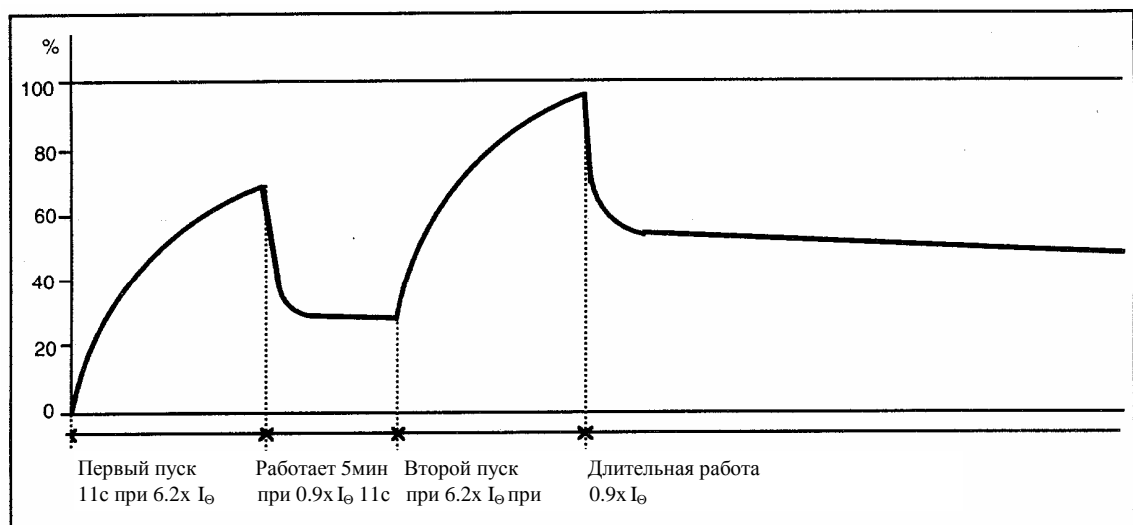


Рис. 3. Кривые нагрева/охлаждения для двух холодных пусков двигателя с нормальной нагрузкой

Поведение тепловой модели в различных ситуациях показано на рис.3 и 4. На рис. 3 показано поведение тепловой модели во время двух последовательных пусков из холодного состояния. Во время первого пуска пусковой ток нагревает двигатель в течение времени пуска и в общей сложности используется около 65% тепловой емкости. После пуска двигатель продолжает вращаться несколько минут с нормальной нагрузкой около 90% тока полной нагрузки.

Так как двигатель вышел из пускового состояния, тепловой уровень ускоренно спадает до уровня установившегося режима. Второй пуск поднимает тепловой уровень до уровня близкого к отключению, но еще разрешающего работу двигателя.

После второго пуска двигатель продолжает вращаться длительно с нормальной нагрузкой, и мы видим, что кривая использования тепловой емкости понижает свой уровень до установившегося значения, когда использовано около 37% тепловой емкости.

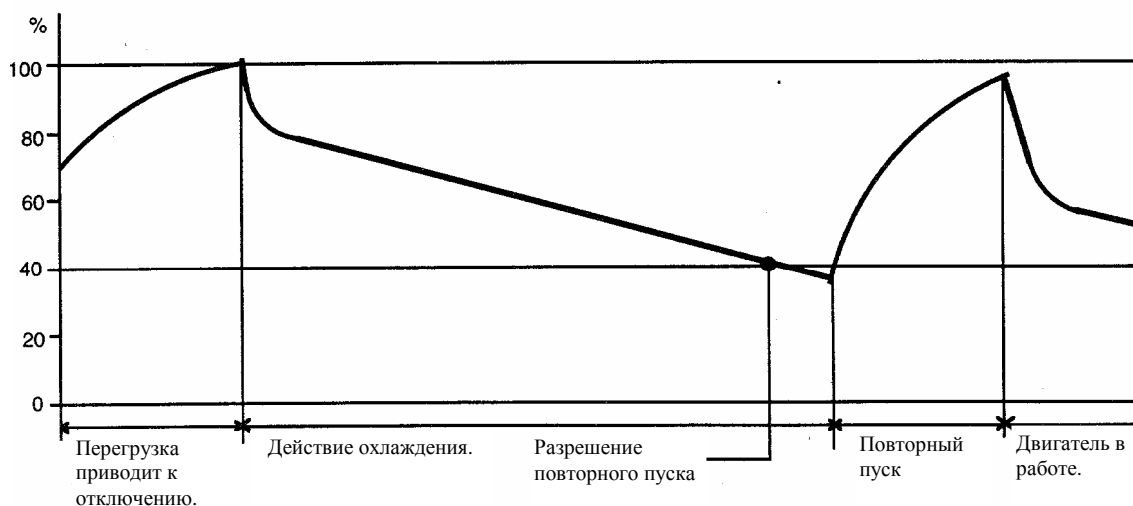


Рис. 4. Кривые нагрева/охлаждения при отключении от перегрузки с последующим повторным пуском двигателя

Рис. 4 отображает ситуацию, когда двигатель вращался в течение длительного срока, а затем перегрузился вплоть до действия защиты на отключение. Защита даст разрешение на повторный пуск, когда тепловой уровень снизится ниже уставки «по уровню запрета на включение при перегрузке» Θ_i , которая в данном случае равна 40%. Двигатель начинает остывать. Так как двигатель остановлен, темп остывания снижен вследствие прекращения вращения вентилятора на валу двигателя. Замедленное охлаждение учтено в защите за счет соответствующей уставки коэффициента охлаждения k_c , принимаемого равным 4...3. Когда тепловой уровень упадет ниже уставки установленной для повторного пуска (40%), защита разрешит повторный пуск, и двигатель можно запустить снова.

3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО УСТРОЙСТВА

Нагрев во время условий перегрузки:

$$\Theta_A = (I / (1.05 I_0))^2 \times (1 - e^{-t/\tau}) \times 100\%$$

и

$$\Theta_B = (I / (1.05 I_0))^2 \times (1 - e^{-t/\tau}) \times p\%.$$

Когда ток уменьшается ниже $1.0 \times I_0$ тепловая кривая А (см. рис.5) линейно опускается до уровня, плавно преобразуясь в кривую В, как это видно по кривой в части С. Это соответствует выравниванию горячих точек в двигателе. Пока двигатель вращается с нор-

мальной нагрузкой или работает вхолостую охлаждение следует по спадающей кривой с постоянной времени одинаковой с постоянной нагрева,.

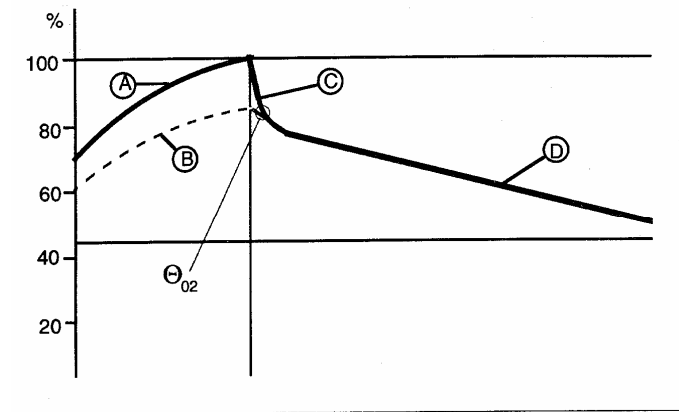


Рис.5.

При остановленном двигателе, то есть когда ток ниже 12% от I_0 , охлаждение может быть выражено как:

$$\Theta = \Theta_{02} \times e^{-t/k_c \times \tau}$$

где Θ_{02} - это начальный тепловой уровень и k_c - это коэффициент охлаждения.

Решая уравнение нагрева относительно времени срабатывания получаем:

$$t = 32xt_{6x} \times \ln \left\{ \frac{(I/I_q)^2 - p/100 \times (I_p/I_q)^2}{(I/I_q)^2 - I_t/I_q)^2} \right\}.$$

В этом выражении I_t - это уровень тока срабатывания (или ток трогания защиты), который равен $1.05 \times I_0$, следовательно:

$$t = 32xt_{6x} \times \ln \left\{ \frac{(I/I_q)^2 - p/100 \times (I_p/I_q)^2}{(I/I_q)^2 - 1.1025} \right\},$$

где параметры I_0 , t_{6x} и p - это уставки защиты,

I_p - это ток нагрузки предшествующего режима

I - это ток перегрузки, который привел к срабатыванию.

Оператор \ln - это натуральный логарифм ($\log e$).